

October 2025

OCB836

REVISED EDITION-A

PARTS CATALOG


<Outdoor unit>

Model name

**PUMY-L36NKMU
PUMY-L48NKMU
PUMY-L60NKMU
PUMY-HL36NKMU
PUMY-HL42NKMU
PUMY-HL48NKMU
PUMY-HL60NKMU**

• Some contents have been added in REVISED EDITION-A.

OCB836 is void.

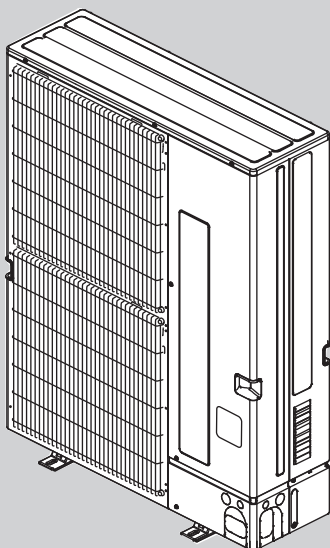

CONTENTS

- 1. SERVICE REF. 3**
- 2. SERVICE PARTS LIST 4**
- 3. OPTIONAL PARTS 12**

SERVICE MANUAL (OCH836)

1 SERVICE REF.

PUMY-L36NKMU

PUMY-L48NKMU

PUMY-L60NKMU

PUMY-HL36NKMU

PUMY-HL42NKMU


PUMY-HL48NKMU

PUMY-HL60NKMU

2 SERVICE PARTS LIST

STRUCTURAL PARTS

PUMY-L36NKMU
PUMY-L48NKMU
PUMY-L60NKMU
PUMY-HL36NKMU
PUMY-HL42NKMU
PUMY-HL48NKMU
PUMY-HL60NKMU

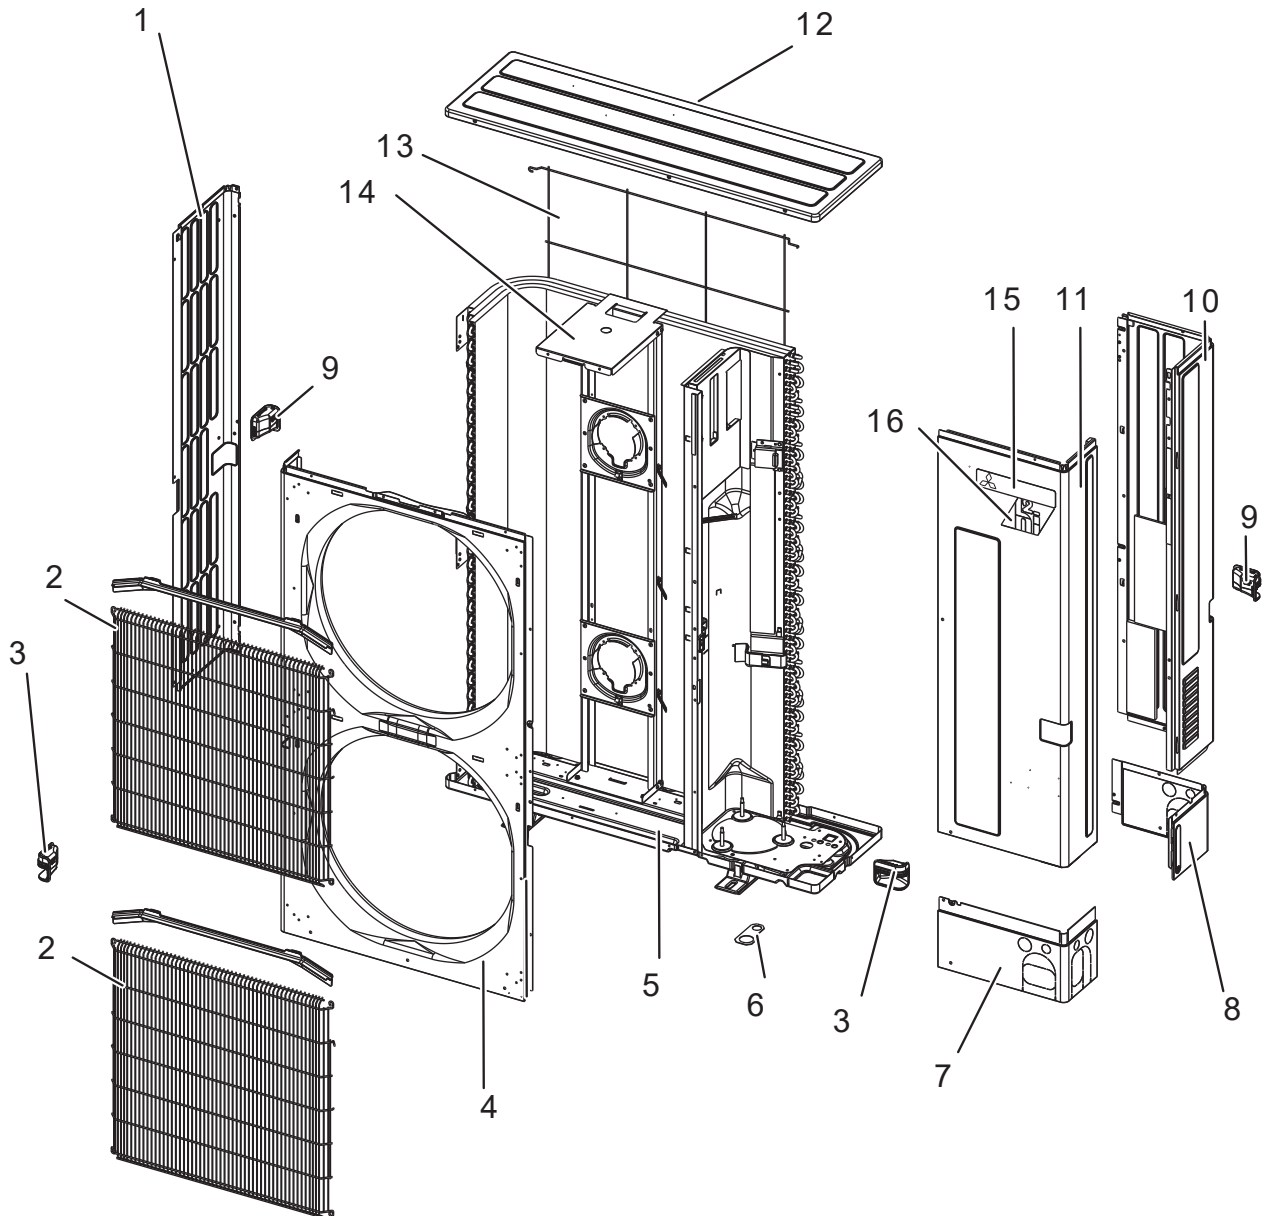


1. The part quantity below indicates the required number of pieces per unit.
2. The circled No. indicates that the part is not shown in the figure.

No.	Parts No.	Parts Name	PUMY-L36NKMU	PUMY-L48NKMU	PUMY-L60NKMU	PUMY-HL36NKMU	PUMY-HL42NKMU	PUMY-HL48NKMU	PUMY-HL60NKMU	Remarks
1	R 0 1 E 3 0 6 6 2	SIDE PANEL (L)	1	1	1	1	1	1	1	
2	R 0 1 E 7 3 6 9 1	WIRE GRILLE	2	2	2	2	2	2	2	
3	R 0 1 E 0 5 6 5 5	HANDLE (FRONT)	2	2	2	2	2	2	2	
4	R 0 1 E 2 3 6 6 8	FRONT PANEL	1	1	1	1	1	1	1	
5	R 0 1 E 6 6 6 8 6	BASE ASSY	1	1	1	1	1	1	1	
6	T 7 W E 0 5 6 1 7	CONDUIT PLATE	1	1	1	1	1	1	1	
7	R 0 1 E 5 5 6 5 8	COVER PANEL (FRONT)	1	1	1	1	1	1		
7	R 0 1 E 6 1 6 5 8	COVER PANEL (FRONT)							1	
8	R 0 1 R 0 1 6 5 8	COVER PANEL (REAR)	1	1	1	1	1	1	1	
9	R 0 1 E 0 6 6 5 5	HANDLE (REAR)	2	2	2	2	2	2	2	
10	R 0 1 E 8 4 6 6 1	SIDE PANEL (R)	1	1						
10	R 0 1 E 8 5 6 6 1	SIDE PANEL (R)			1	1	1	1	1	
11	T 7 W E 3 0 6 6 8	SERVICE PANEL	1	1	1	1	1	1	1	
12	T 7 W E 2 2 6 4 1	TOP PANEL	1	1	1	1	1	1		
12	T 7 W E 2 5 6 4 1	TOP PANEL							1	
13	R 0 1 E 1 0 6 9 8	REAR GUARD	1	1	1	1	1	1	1	
14	R 0 1 E 5 9 1 3 0	MOTOR SUPPORT	1	1						
14	R 0 1 E 6 0 1 3 0	MOTOR SUPPORT			1	1	1	1	1	
15	R 0 1 A 0 6 0 0 5	BRAND LABEL (CITY M)	1	1	1	1	1	1	1	
16	T 7 W A 1 0 0 0 5	LABEL (H2I)				1	1	1	1	

FUNCTIONAL PARTS

PUMY-L36NKMU
PUMY-L48NKMU

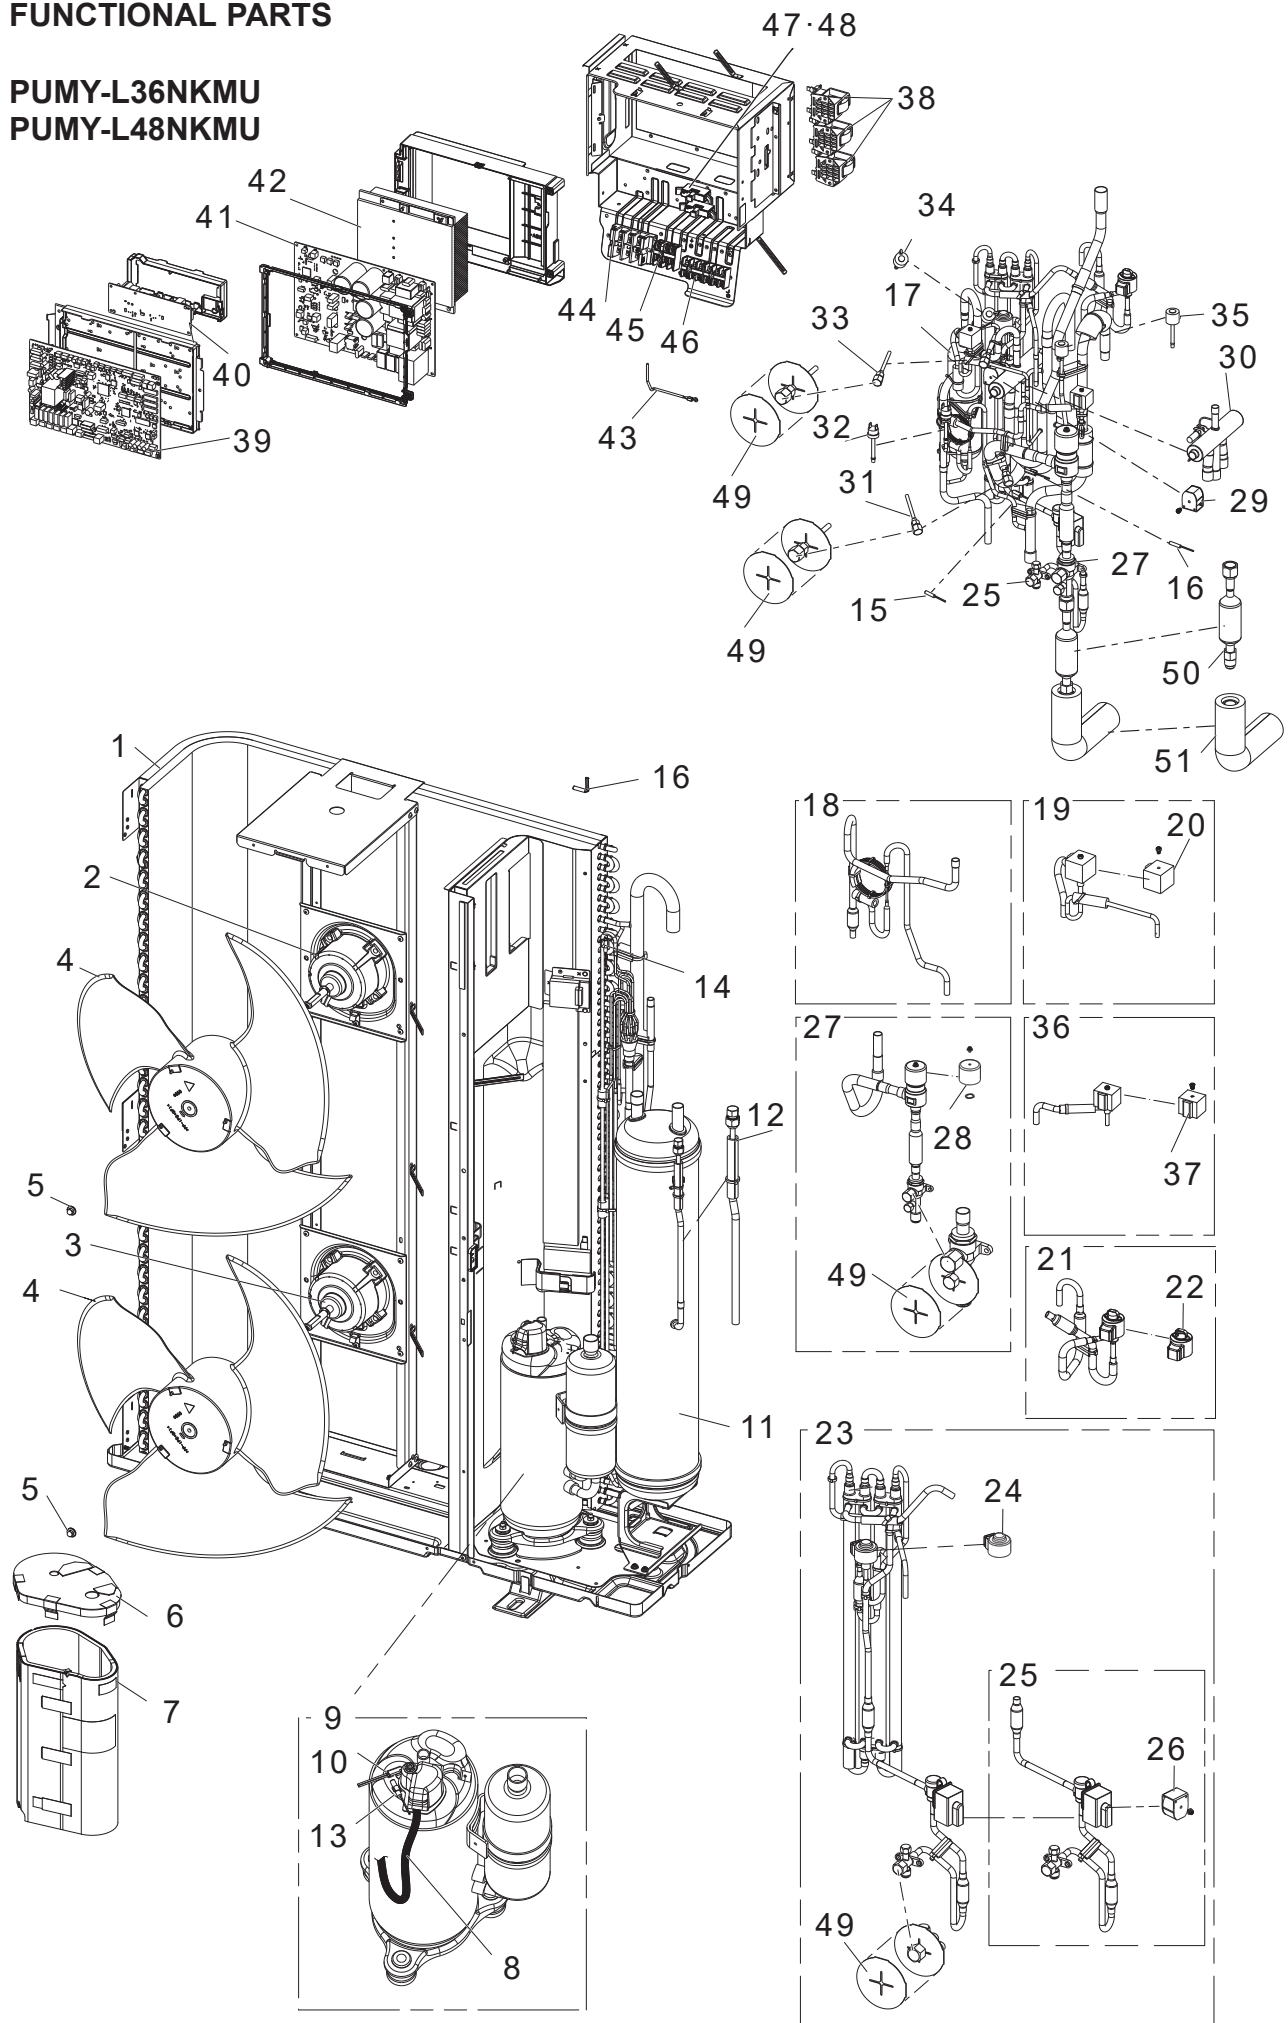


1. The part quantity below indicates the required number of pieces per unit.
2. The circled No. indicates that the part is not shown in the figure.

No.	Parts No.	Parts Name	PUMY-L36NKMU	PUMY-L48NKMU	Wiring Diagram Symbol	Remarks
1	T7W F11 408	HEAT EXCHANGER	1	1		
2	T7W A10 221	FAN MOTOR	1	1	MF1	
3	T7W A11 221	FAN MOTOR	1	1	MF2	
4	R01 E16 115	PROPELLER FAN/D550	2	2		
5	R01 E16 097	CAP NUT (MEC) M6	2	2		
6	R01 T17 602	COMP FELT/TOP	1	1		
7	T7W B22 602	COMP FELT-B	1	1		
8	T7W C24 510	LEAD ASSY COMP	1	1		
9	T97 4M0 006	COMPRESSOR	1	1	MC	MRB36FEGMC-L Includes RUBBER MOUNT
10	T7W E39 201	TRS ASSY	1	1	TRS	
11	T7W E34 440	ACCUMULATOR	1	1		When replacing No. 11, replace No. 12 at the same time.
12	T7W F00 419	FUSIBLE ASSY	1	1		
13	R01 E65 201	THERMISTOR/SHELL	1	1	TH4 (Compressor)	
14	R01 H87 202	THERMISTOR	1	1	TH3 (Outdoor Liquid Pipe)	
15	R01 M51 202	THERMISTOR	1	1	TH2 (HIC Pipe)	
16	R01 M53 202	THERMISTOR W	1	1	TH6 (Suction Pipe) TH7 (Ambient)	Combined Port
17	R01 E20 490	OIL SEPARATOR	1	1		
18	T7W A07 426	CT ASSY	1	1		
19	T7W E13 428	SV ASSY	1	1	SV1	Includes SV COIL
20	T7W V00 242	SOLENOID COIL (SV)	1	1	SV1	Includes SCREW
21	R01 A29 401	LEV ASSY-A	1	1	LEV-A	Includes LEV COIL
22	R01 H39 242	COIL (LEV)/XAP-5P WH	1	1	LEV-A	
23	T7W C08 401	HIC & LEV-B ASSY	1	1	LEV-B, SV4	Includes LEV COIL and SV COIL
24	R01 L10 242	COIL (LEV)/XAP-5P RED	1	1	LEV-B	
25	T7W E18 410	STOP VALVE ASSY-3/8F	1	1	SV4	3/8, Includes SV COIL
26	T7W V03 242	SOLENOID COIL (SV)	1	1	SV4	Includes SCREW
27	T7W E16 428	SV-BV ASSY	1	1	SV5	5/8, Includes SV COIL
28	T7W V01 242	SOLENOID V COIL (SV)	1	1	SV5	Includes SCREW
29	T7W S10 242	SOLENOID COIL (21S4)	1	1	21S4	Includes SCREW
30	R01 E40 403	4WAY VALVE	1	1	21S4	
31	R01 E28 413	CHARGE PLUG/ST	1	1		
32	T7W E15 208	H. P. SWITCH UL4.14MPA	1	1	63H	
33	R01 E28 413	CHARGE PLUG/ST	1	1		
34	R01 H09 208	H. P. SENSOR	1	1	63HS	
35	R01 E06 209	LOW PRESSURE SENSOR	1	1	63LS	
36	T7W E17 428	SV ASSY	1	1	SV3	Includes SV COIL
37	T7W V02 242	SOLENOID V COIL (SV)	1	1	SV3	Includes SCREW
38	R01 E56 259	REACTOR	3	3	DCL	
39	T7W M40 315	CONTROLLER BOARD	1	1	MULTI.C.B.	
40	R01 E10 311	M-NET POWER BOARD	1	1	M-NET P.B.	
41	T7W M00 373	POWER BOARD	1	1	P.B.	
42	R01 A26 371	HEAT SINK	1	1		Includes SCREWS
43	R01 M52 202	THERMISTOR (HS)	1	1	TH8 (Heat Sink)	
44	T7W P05 246	T.B./L1.L2.E	1	1	TB1	3P (L1.L2.E)
45	T7W S05 246	T.B./B1.B2.E	1	1	TB1B	3P (B1, B2, E)
46	R01 E27 246	T.B./M1.M2.S	2	2	TB3, TB7	3P (M1, M2, S)
47	R01 E23 239	FUSE 20 A 250 V	2	2	FUSE1, FUSE2	20 A 250 V
48	R01 E00 241	FUSE HOLDER	2	2		
49	T7W A01 455	REF. MARKER (SNAP) 1P	4	4		
50	R01 A01 467	MUFFLER SET	1	1		
51	R01 A01 466	JOINT PIPE SET	1	1		

FUNCTIONAL PARTS

PUMY-L60NKMU

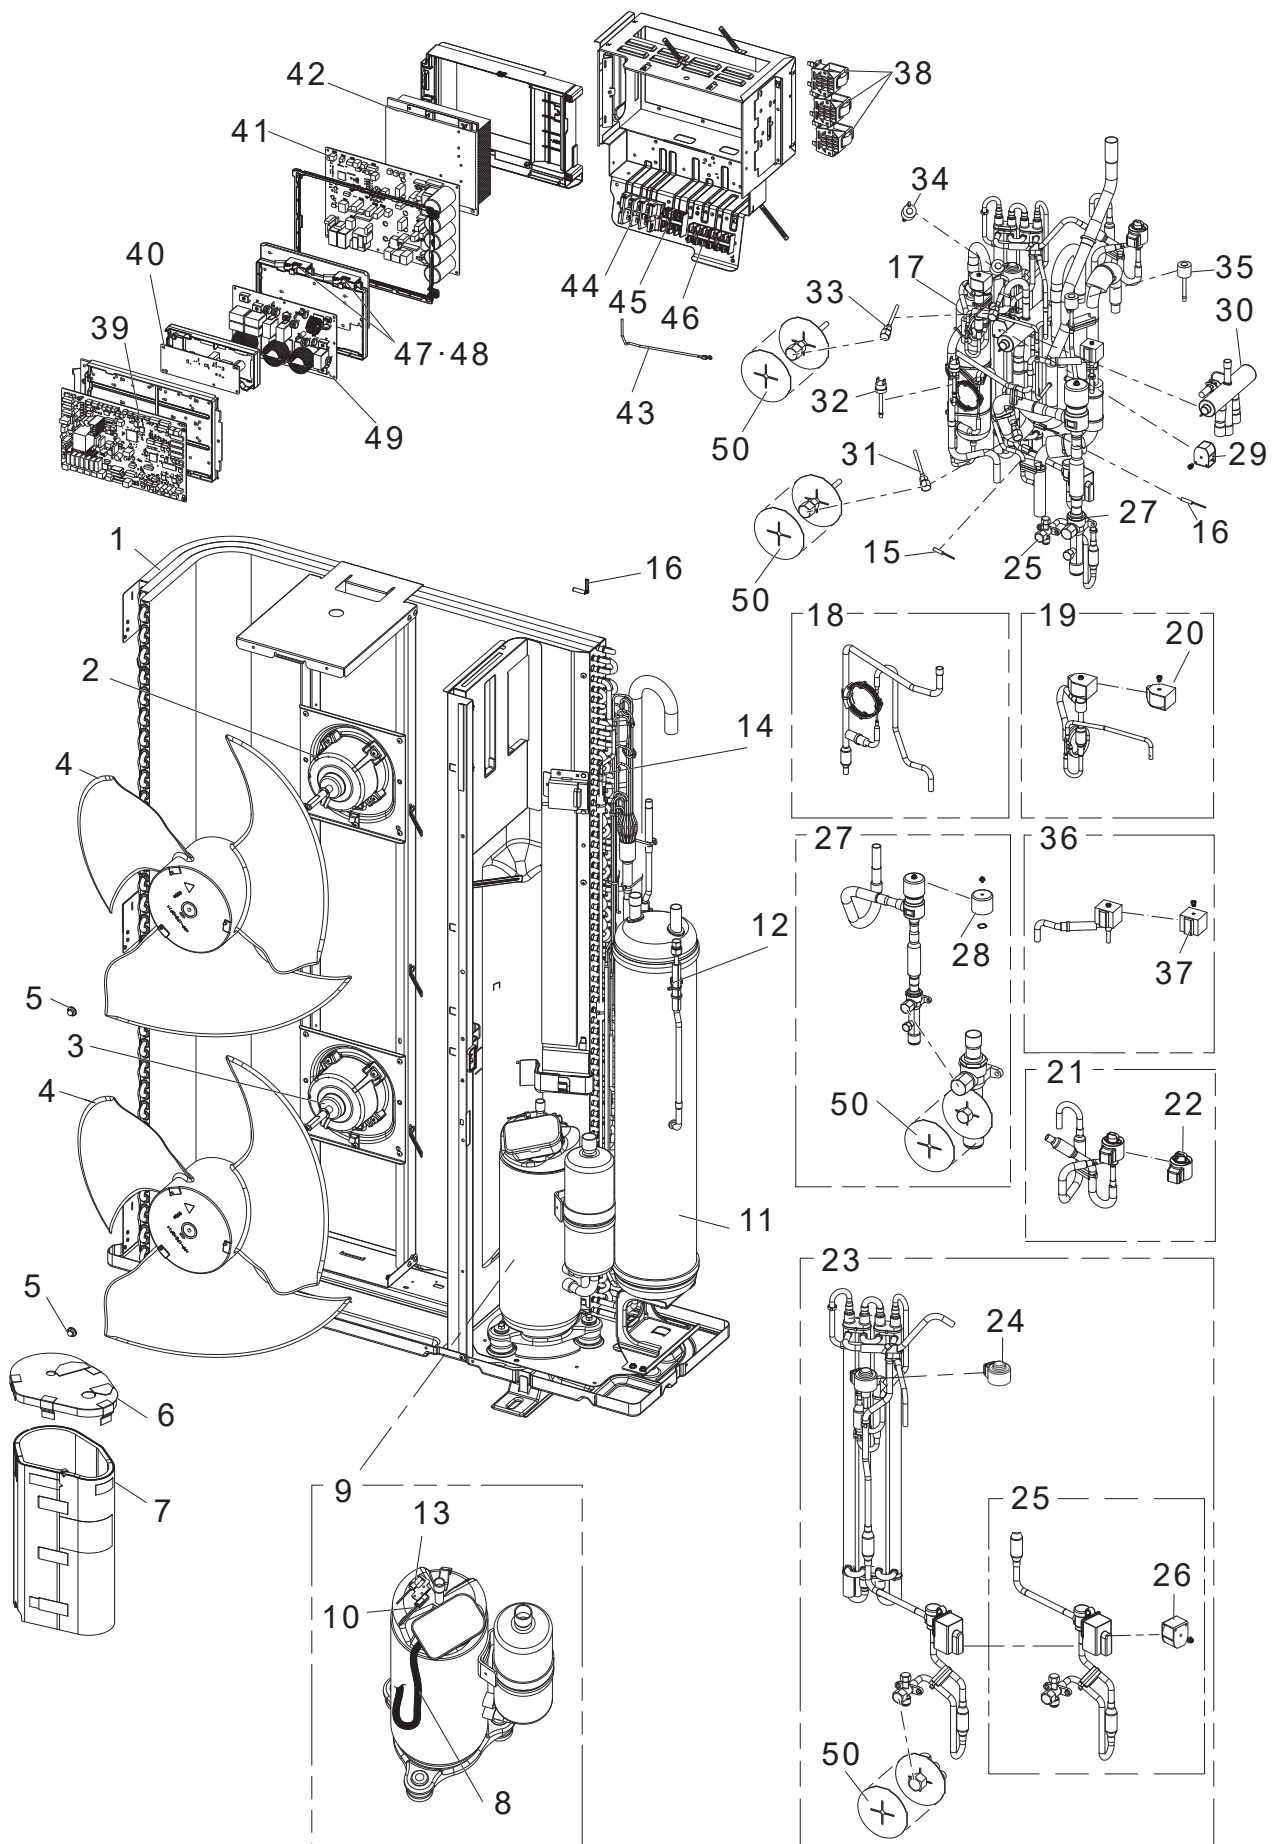


1. The part quantity below indicates the required number of pieces per unit.
2. The circled No. indicates that the part is not shown in the figure.

No.	Parts No.	Parts Name	PUMY-L60NKMU	Wiring Diagram Symbol	Remarks
1	T 7 W F 12 408	HEAT EXCHANGER	1		
2	T 7 W A 22 221	FAN MOTOR	1	MF1	
3	T 7 W A 23 221	FAN MOTOR	1	MF2	
4	R 0 1 E 16 115	PROPELLER FAN/D550	2		
5	R 0 1 E 16 097	CAP NUT (MEC) M6	2		
6	R 0 1 T 17 602	COMP FELT-TOP	1		
7	T 7 W B 22 602	COMP FELT-B	1		
8	R 0 1 C 18 510	LEAD ASSY COMP	1		
9	T 9 7 4 M 0 008	COMPRESSOR	1	MC	MRB53FEJMC-L Includes RUBBER MOUNT
10	T 7 W E 40 201	TRS ASSY	1	TRS	
11	T 7 W E 34 440	ACCUMULATOR	1		When replacing No. 11, replace No. 12 at the same time.
12	T 7 W F 00 419	FUSIBLE ASSY	1		
13	R 0 1 E 65 201	THERMISTOR/SHELL	1	TH4 (Compressor)	
14	R 0 1 H 87 202	THERMISTOR	1	TH3 (Outdoor Liquid Pipe)	
15	R 0 1 M 51 202	THERMISTOR	1	TH2 (HIC Pipe)	
16	R 0 1 M 53 202	THERMISTOR W	1	TH6 (Suction Pipe) TH7 (Ambient)	Combined Port
17	R 0 1 E 19 490	OIL SEPARATOR	1		
18	R 0 1 C 02 426	CT ASSY	1		
19	T 7 W E 14 428	SV-CT ASSY	1	SV1	Includes SV COIL
20	T 7 W V 04 242	SOLENOID COIL (SV)	1	SV1	Includes SCREW
21	R 0 1 A 29 401	LEV ASSY-A	1	LEV-A	Includes LEV COIL
22	R 0 1 H 39 242	COIL (LEV)/XAP-5P WH	1	LEV-A	
23	T 7 W C 08 401	HIC & LEV-B ASSY	1	LEV-B, SV4	Includes LEV COIL and SV COIL
24	R 0 1 L 10 242	COIL (LEV)/XAP-5P RED	1	LEV-B	
25	T 7 W E 18 410	STOP VALVE ASSY-3/8F	1	SV4	3/8, Includes SV COIL
26	T 7 W V 03 242	SOLENOID COIL (SV)	1	SV4	Includes SCREWS
27	T 7 W E 18 428	SV-BV ASSY	1	SV5	3/4, Includes SV COIL
28	T 7 W V 01 242	SOLENOID V COIL	1	SV5	Includes SCREWS
29	T 7 W S 10 242	SOLENOID COIL(21S4)	1	21S4	Includes SCREW
30	R 0 1 E 40 403	4WAY VALVE	1	21S4	
31	R 0 1 E 28 413	CHARGE PLUG/ST	1		
32	T 7 W E 15 208	H. P. SWITCH UL4.14MPA	1	63H	
33	R 0 1 E 28 413	CHARGE PLUG/ST	1		
34	R 0 1 H 09 208	H. P. SENSOR	1	63HS	
35	R 0 1 E 06 209	LOW PRESSURE SENSOR	1	63LS	
36	T 7 W E 17 428	SV ASSY	1	SV3	Includes SV COIL
37	T 7 W V 02 242	SOLENIOD COIL (SV)	1	SV3	Includes SCREWS
38	R 0 1 E 56 259	REACTOR	3	DCL	
39	T 7 W M 42 315	CONTROLLER BOARD	1	MULTI.C.B.	
40	R 0 1 E 10 311	M-NET POWER BOARD	1	M-NET P.B.	
41	T 7 W M 01 373	POWER BOARD	1	P.B.	
42	R 0 1 A 27 371	HEAT SINK	1		Includes SCREWS
43	R 0 1 M 16 202	THERMISTOR (HS)	1	TH8 (Heat Sink)	
44	T 7 W P 05 246	T.B./L1.L2.E	1	TB1	3P (L1.L2.E)
45	T 7 W S 05 246	T.B./B1.B2.E	1	TB1B	3P (B1, B2, E)
46	R 0 1 E 27 246	T.B./M1.M2.S	2	TB3, TB7	3P (M1, M2, S)
47	R 0 1 E 23 239	FUSE 20 A 250 V	2	FUSE1, FUSE2	20 A 250 V
48	R 0 1 E 00 241	FUSE HOLDER	2		
49	T 7 W E 55 346	NOISE FILTER	1	N.F.	
50	T 7 W A 01 455	REF. MARKER (SNAP) 1P	4		

FUNCTIONAL PARTS

PUMY-HL36NKMU
PUMY-HL42NKMU
PUMY-HL48NKMU
PUMY-HL60NKMU

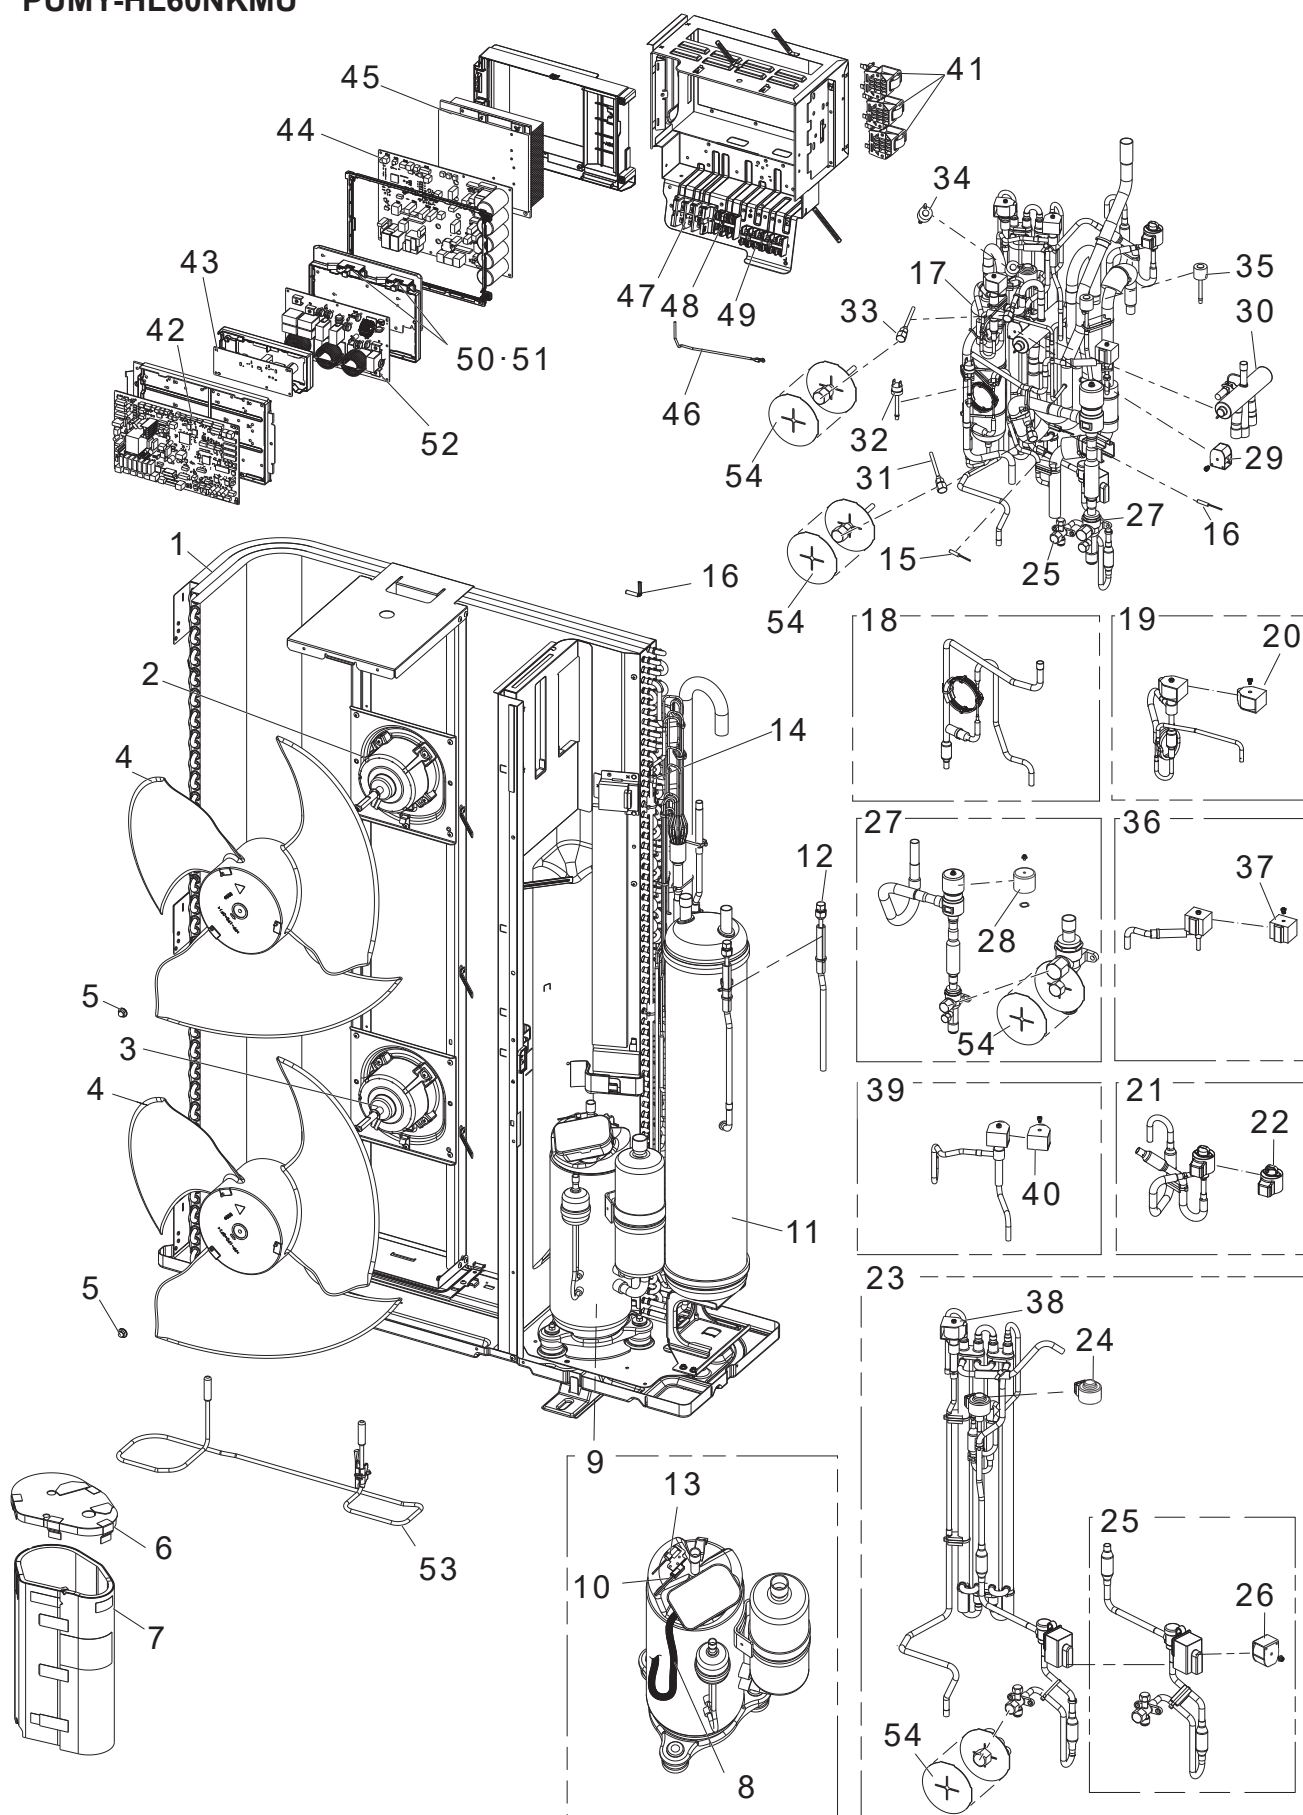

1. The part quantity below indicates the required number of pieces per unit.
2. The circled No. indicates that the part is not shown in the figure.

No.	Parts No.	Parts Name	PUMY-HL36NKMU	PUMY-HL42NKMU	PUMY-HL48NKMU	PUMY-HL60NKMU	Wiring Diagram Symbol	Remarks
1	T7W F12 408	HEAT EXCHANGER	1	1	1	1		
2	T7W A22 221	FAN MOTOR	1	1	1	1	MF1	
3	T7W A23 221	FAN MOTOR	1	1	1	1	MF2	
4	R01 E16 115	PROPELLER FAN/D550	2	2	2	2		
5	R01 E16 097	CAP NUT (MEC) M6	2	2	2	2		
6	R01 T18 602	COMP FELT/TOP	1	1	1			
6	R01 T21 602	COMP FELT/TOP				1		
7	T7W B22 602	COMP FELT-B	1	1	1			
7	T7W B24 602	COMP FELT-B				1		
8	R01 C18 510	LEAD ASSY COMP	1	1	1	1		
9	T97 4M0 009	COMPRESSOR	1	1	1	1	MC	MRK53FFJMC-L Includes RUBBER MOUNT
10	T7W E40 201	TRS ASSY	1	1	1	1	TRS	
11	T7W E34 440	ACCUMULATOR	1	1	1	1		When replacing No. 11, replace No. 12 at the same time.
12	T7W F00 419	FUSIBLE ASSY	1	1	1			
12	T7W F01 419	FUSIBLE ASSY				1		
13	R01 E65 201	THERMISTOR/SHELL	1	1	1		TH4 (Compressor)	
13	R01 E88 201	THERMISTOR/SHELL				1	TH4 (Compressor)	
14	R01 H87 202	THERMISTOR	1	1	1	1	TH3 (Outdoor Liquid Pipe)	
15	R01 M51 202	THERMISTOR	1	1	1	1	TH2 (HIC Pipe)	
16	R01 M53 202	THERMISTOR W	1	1	1	1	TH6 (Suction Pipe) TH7 (Ambient)	Combined Port
17	R01 E19 490	OIL SEPARATOR	1	1	1	1		
18	R01 C02 426	CT ASSY	1	1	1	1		
19	T7W E14 428	SV-CT ASSY	1	1	1	1	SV1	Includes SV COIL
20	T7W V04 242	SOLENOID COIL (SV)	1	1	1	1	SV1	Includes SCREW
21	R01 A29 401	LEV ASSY-A	1	1	1	1	LEV-A	Includes LEV COIL
22	R01 H39 242	COIL (LEV)/XAP-5P WH	1	1	1	1	LEV-A	
23	T7W B24 401	HIC & LEV-B ASSY	1	1	1	1	LEV-B, SV4, SV6	Includes LEV COIL and SV COIL
24	R01 L10 242	COIL (LEV)/XAP-5P RED	1	1	1	1	LEV-B	
25	T7W E18 410	STOP VALVE ASSY-3/8F	1	1	1	1	SV4	3/8, Includes SV COIL
26	T7W V03 242	SOLENOID COIL (SV)	1	1	1	1	SV4	Includes SCREW
27	T7W E16 428	SV-BV ASSY	1	1	1		SV5	5/8, Includes SV COIL
27	T7W E18 428	SV-BV ASSY				1	SV5	3/4, Includes SV COIL
28	T7W V01 242	SOLENOID COIL (SV)	1	1	1	1	SV5	Includes SCREW
29	T7W S11 242	SOLENOID COIL (21S4)	1	1	1	1	21S4	Includes SCREW
30	R01 E40 403	4WAY VALVE	1	1	1	1	21S4	
31	R01 E28 413	CHARGE PLUG/ST	1	1	1	1		
32	T7W E15 208	H. P. SWITCH UL4.14MPA	1	1	1	1	63H	
33	R01 E28 413	CHARGE PLUG/ST	1	1	1	1		
34	R01 H09 208	H. P. SENSOR	1	1	1	1	63HS	
35	R01 E06 209	LOW PRESSURE SENSOR	1	1	1	1	63LS	
36	T7W E17 428	SV ASSY	1	1	1	1	SV3	Includes SV COIL
37	T7W V02 242	SOLENOID COIL (SV)	1	1	1	1	SV3	Includes SCREW
38	T7W V05 242	SOLENOID COIL (SV)	1	1	1	1	SV6	Includes SCREW
39	T7W E15 428	SV_ASSY	1	1	1	1	SV2	Includes SV COIL
40	T7W V06 242	SOLENOID COIL (SV)	1	1	1	1	SV2	Includes SCREW
41	R01 E58 259	REACTOR	3	3	3	3	DCL	
42	T7W M41 315	CONTROLLER BOARD	1	1	1		MULTI.C.B.	
42	T7W M56 315	CONTROLLER BOARD				1	MULTI.C.B.	
43	R01 E10 311	M-NET POWER BOARD	1	1	1	1	M-NET P.B.	
44	T7W M07 373	POWER BOARD	1	1	1	1	P.B.	
45	R01 A27 371	HEAT SINK	1	1	1	1		Includes SCREWS
46	R01 M16 202	THERMISTOR (HS)	1	1	1	1	TH8 (Heat Sink)	
47	T7W P05 246	T.B./L1.L2.E	1	1	1	1	TB1	3P (L1.L2.E)
48	T7W S05 246	T.B./B1.B2.E	1	1	1	1	TB1B	3P (B1, B2, E)
49	R01 E27 246	T.B./M1.M2.S	2	2	2	2	TB3, TB7	3P (M1, M2, S)
50	R01 E23 239	FUSE 20 A 250 V	2	2	2	2	FUSE1, FUSE2	20 A 250 V
51	R01 E00 241	FUSE HOLDER	2	2	2	2		
52	T7W E55 346	NOISE FILTER	1	1	1	1	N.F.	
53	T7W B06 300	BASE HEATER	1	1	1	1	BH, THP	
54	T7W A01 455	REF. MARKER (SNAP) 1P	4	4	4	4		

3 OPTIONAL PARTS

Parts name	Parts No.
AIR OUTLET GUIDE*1	PAC-SH96SG-E
DRAIN SOCKET *2	PAC-SG61DS-E
CENTRALIZED DRAIN PAN*2	PAC-SH97DP-E
DEFROST HEATER	PAC-SJ20BH-E
2 BRANCH PIPE (Brazing)	MSDD-50BR-E
2 BRANCH PIPE (Flare)	MSDD-50AR2-E
2 BRANCH PIPE (Joint)	CMY-Y62-G-E
4 BRANCH PIPE (Joint)	CMY-Y64-G-E
8 BRANCH PIPE (Joint)	CMY-Y68-G-E
JOINT PIPE (Unit → Extension pipe)	PAC-SJ87RJ-E (1/4 [ø6.35] → 3/8 [ø9.52])
	PAC-SJ88RJ-E (3/8 [ø9.52] → 1/2 [ø12.7])
	PAC-SK90RJ-E (3/8 [ø9.52] → 5/8 [ø15.88])
	PAC-SK88RJ-E (1/2 [ø12.7] → 3/8 [ø9.52])
	PAC-SK89RJ-E (1/2 [ø12.7] → 5/8 [ø15.88])
	PAC-SK87RJ-E (5/8 [ø15.88] → 3/4 [ø19.05])*3
Power Supply Interface for Alarm Kit	PAC-IF55AL-E
Alarm Kit	PAC-SL54AL-E

*1: Need 2 pieces

*2: Only for PUMY-L36/48/60NKMU model
It cannot be used with DEFROST HEATER.

*3: Only for PUMY-L60

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

©Copyright 2025 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Published: Oct. 2025 No. OCB836A
Published: Feb. 2025 No. OCB836
Made in Japan

Specifications are subject to change without notice.

Octobre 2025

OCB836

ÉDITION RÉVISÉE-A

CATALOGUE DE PIÈCES

<Appareil extérieur>

Nom du modèle

PUMY-L36NKMU
PUMY-L48NKMU
PUMY-L60NKMU
PUMY-HL36NKMU
PUMY-HL42NKMU
PUMY-HL48NKMU
PUMY-HL60NKMU

• Du contenu a été ajouté à l'ÉDITION RÉVISÉE-A.

OCB836 n'est plus en vigueur.

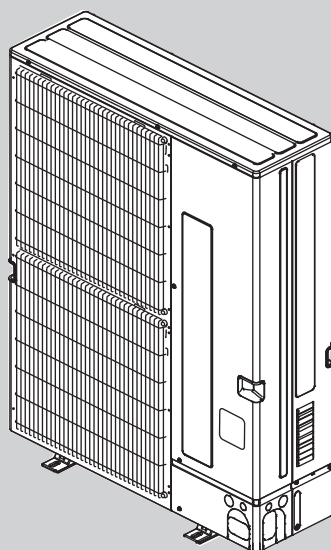


TABLE DES MATIÈRES

1. RÉF. SERVICE	3
2. LISTE DES PIÈCES DE SERVICE	4
3. PIÈCES EN OPTION	12

MANUEL DE SERVICE (OCH836)

1 RÉF. SERVICE

PUMY-L36NKMU

PUMY-L48NKMU

PUMY-L60NKMU

PUMY-HL36NKMU

PUMY-HL42NKMU

PUMY-HL48NKMU

PUMY-HL60NKMU

2 LISTE DES PIÈCES DE SERVICE

PIÈCES STRUCTURELLES

PUMY-L36NKMU

PUMY-L48NKMU


PUMY-L60NKMU

PUMY-HL36NKMU

PUMY-HL42NKMU

PUMY-HL48NKMU

PUMY-HL60NKMU

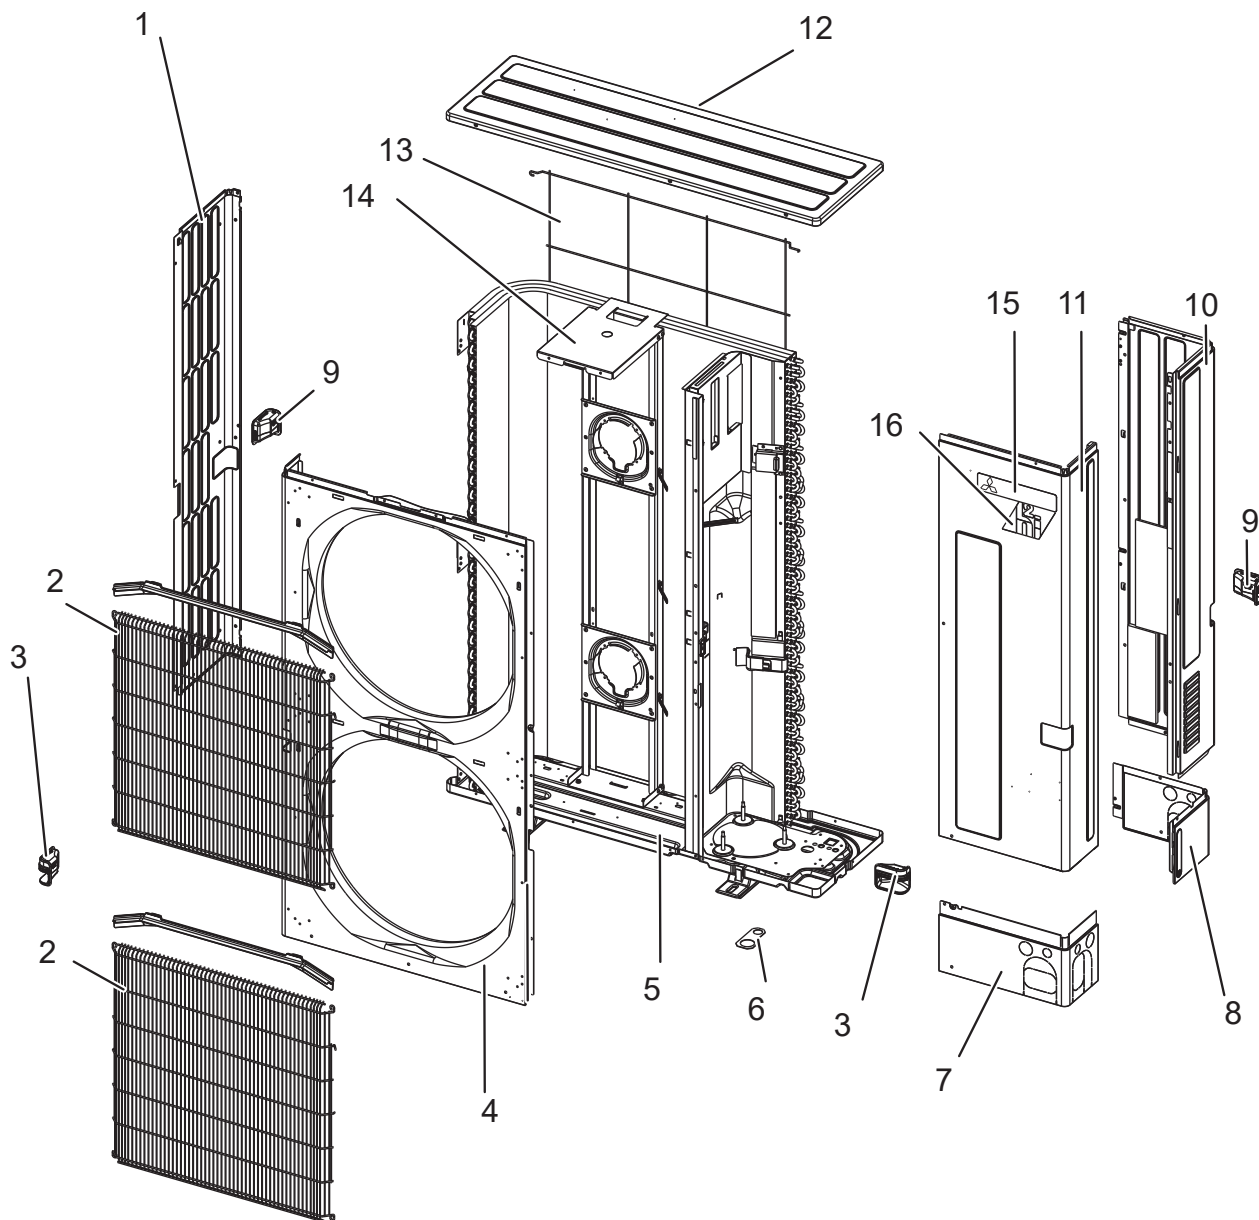


1. La quantité de pièces ci-dessous indique le nombre de pièces nécessaires par appareil.
2. Le numéro encerclé indique que la pièce n'est pas représentée sur la figure.

N°	N° de pièce	Nom des pièces	PUMY-L36NKMU	PUMY-L48NKMU	PUMY-L60NKMU	PUMY-HL36NKMU	PUMY-HL42NKMU	PUMY-HL48NKMU	PUMY-HL60NKMU	Remarques [Numéro de dessin]
1	R 0 1 E 3 0 6 6 2	PANNEAU LATÉRAL (G)	1	1	1	1	1	1	1	
2	R 0 1 E 7 3 6 9 1	GRILLE DE CÂBLES	2	2	2	2	2	2	2	
3	R 0 1 E 0 5 6 5 5	POIGNÉE (AVANT)	2	2	2	2	2	2	2	
4	R 0 1 E 2 3 6 6 8	PANNEAU AVANT	1	1	1	1	1	1	1	
5	R 0 1 E 6 6 6 8 6	ASS. DE LA BASE	1	1	1	1	1	1	1	
6	T 7 W E 0 5 6 1 7	PLAQUE POUR GAINÉ ÉLECTRIQUE	1	1	1	1	1	1	1	
7	R 0 1 E 5 5 6 5 8	PANNEAU PROTECTEUR (AVANT)	1	1	1	1	1	1		
7	R 0 1 E 6 1 6 5 8	PANNEAU PROTECTEUR (AVANT)							1	
8	R 0 1 R 0 1 6 5 8	PANNEAU PROTECTEUR (ARRIÈRE)	1	1	1	1	1	1	1	
9	R 0 1 E 0 6 6 5 5	POIGNÉE (ARRIÈRE)	2	2	2	2	2	2	2	
10	R 0 1 E 8 4 6 6 1	PANNEAU LATÉRAL (D)	1	1						
10	R 0 1 E 8 5 6 6 1	PANNEAU LATÉRAL (D)			1	1	1	1	1	
11	T 7 W E 3 0 6 6 8	PANNEAU DE SERVICE	1	1	1	1	1	1	1	
12	T 7 W E 2 2 6 4 1	PANNEAU DU DESSUS	1	1	1	1	1	1		
12	T 7 W E 2 5 6 4 1	PANNEAU DU DESSUS							1	
13	R 0 1 E 1 0 6 9 8	PROTECTION ARRIÈRE	1	1	1	1	1	1	1	
14	R 0 1 E 5 9 1 3 0	SUPPORT MOTEUR	1	1						
14	R 0 1 E 6 0 1 3 0	SUPPORT MOTEUR			1	1	1	1	1	
15	R 0 1 A 0 6 0 0 5	ÉTIQUETTE DE MARQUE (CITY M)	1	1	1	1	1	1	1	
16	T 7 W A 1 0 0 0 5	ÉTIQUETTE (H2I)				1	1	1	1	

PIÈCES FONCTIONNELLES

PUMY-L36NKMU
PUMY-L48NKMU

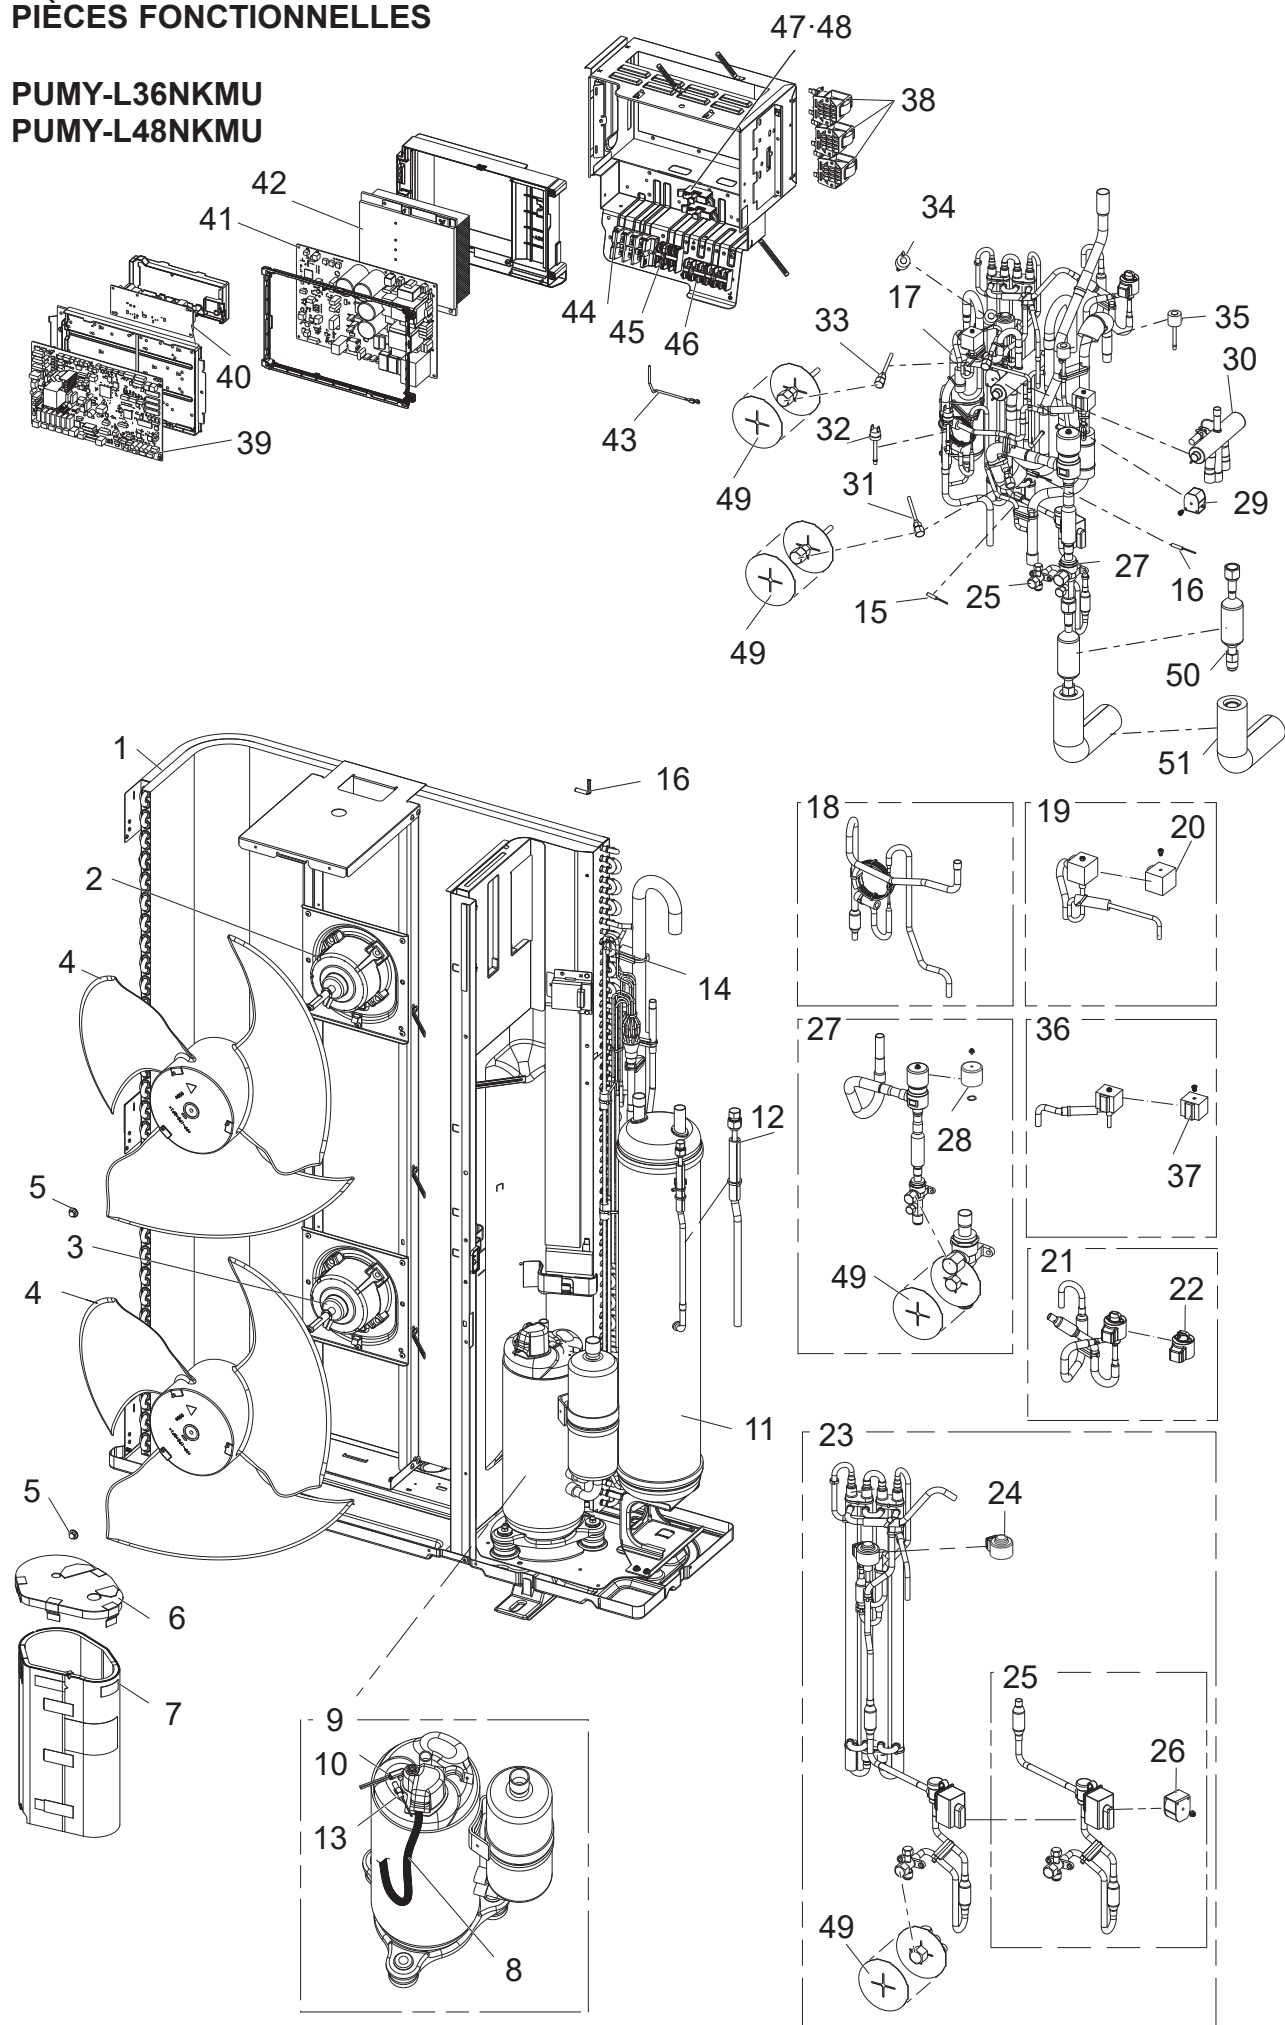


1. La quantité de pièces ci-dessous indique le nombre de pièces nécessaires par appareil.
2. Le numéro encerclé indique que la pièce n'est pas représentée sur la figure.

N°	N° de pièce	Nom des pièces	PUMY-L36NKMU	PUMY-L48NKMU	Symbole du schéma de câblage	Remarques [Numéro de dessin]
1	T 7 W F 11 408	ÉCHANGEUR THERMIQUE	1	1		
2	T 7 W A 10 221	MOTEUR DU VENTILATEUR	1	1	MF1	
3	T 7 W A 11 221	MOTEUR DU VENTILATEUR	1	1	MF2	
4	R 01 E 16 115	VENTILATEUR À HÉLICE/D550	2	2		
5	R 01 E 16 097	ÉCROU BORGNE (MEC) M6	2	2		
6	R 01 T 17 602	FEUTRE COMP./DESSUS	1	1		
7	T 7 W B 22 602	FEUTRE DU COMP.-B	1	1		
8	T 7 W C 24 510	ASS. CÂBLE COMP.	1	1		
9	T 97 4 M 0 006	COMPRESSEUR	1	1	MC	MRB36FEGMC-L Comprend le SUPPORT EN CAOUTCHOUC
10	T 7 W E 39 201	ASS. TRS	1	1	TRS	
11	T 7 W E 34 440	ACCUMULATEUR	1	1		Lorsque vous remplacez le n° 11, remplacez le n° 12 en même temps.
12	T 7 W F 00 419	ASS. FUSIBLE	1	1		
13	R 01 E 65 201	THERMISTANCE/COQUILLE	1	1	TH4 (Compresseur)	
14	R 01 H 87 202	THERMISTANCE	1	1	TH3 (Conduite de liquide extérieure)	
15	R 01 M 51 202	THERMISTANCE	1	1	TH2 (Tuyau HIC)	
16	R 01 M 53 202	THERMISTANCE W	1	1	TH6 (Tuyau d'aspiration) TH7 (Ambiante)	Port combiné
17	R 01 E 20 490	SÉPARATEUR D'HUILE	1	1		
18	T 7 W A 07 426	ASS. CT	1	1		
19	T 7 W E 13 428	ASS. SV	1	1	SV1	Comprend BOBINE SV
20	T 7 W V 00 242	BOBINE SOLÉNOÏDE (SV)	1	1	SV1	Comprend VIS
21	R 01 A 29 401	ASS LEV-A	1	1	LEV-A	Comprend la BOBINE LEV
22	R 01 H 39 242	BOBINE (LEV)/XAP-5P BL	1	1	LEV-A	
23	T 7 W C 08 401	ASS. HIC ET LEV-B	1	1	LEV-B, SV4	Comprend BOBINES LEV et SV
24	R 01 L 10 242	BOBINE (LEV)/XAP-5P ROUGE	1	1	LEV-B	
25	T 7 W E 18 410	ASS. VANNE DE FERMETURE-3/8F	1	1	SV4	3/8, Comprend BOBINE SV
26	T 7 W V 03 242	BOBINE SOLÉNOÏDE (SV)	1	1	SV4	Comprend VIS
27	T 7 W E 16 428	ASS. SV-BV	1	1	SV5	5/8, y compris BOBINE SV
28	T 7 W V 01 242	BOBINE SOLÉNOÏDE V (SV)	1	1	SV5	Comprend VIS
29	T 7 W S 10 242	BOBINE SOLÉNOÏDE (21S4)	1	1	21S4	Comprend VIS
30	R 01 E 40 403	VANNE À 4 VOIES	1	1	21S4	
31	R 01 E 28 413	PRISE DE CHARGE/ST	1	1		
32	T 7 W E 15 208	COMMUTATEUR H. P. UL4,14MPA	1	1	63H	
33	R 01 E 28 413	PRISE DE CHARGE/ST	1	1		
34	R 01 H 09 208	CAPTEUR DE H. P.	1	1	63HS	
35	R 01 E 06 209	CAPTEUR DE BASSE PRESSION	1	1	63LS	
36	T 7 W E 17 428	ASS. SV	1	1	SV3	Comprend BOBINE SV
37	T 7 W V 02 242	BOBINE SOLÉNOÏDE V (SV)	1	1	SV3	Comprend VIS
38	R 01 E 56 259	RÉACTEUR	3	3	DCL	
39	T 7 W M 40 315	CARTE CONTRÔLEUR	1	1	MULTI.C.B.	
40	R 01 E 10 311	CARTE D'ALIMENTATION M-NET	1	1	M-NET P.B.	
41	T 7 W M 00 373	CARTE D'ALIMENTATION	1	1	P.B.	
42	R 01 A 26 371	DISSIPATEUR DE CHALEUR	1	1		Comprend VIS
43	R 01 M 52 202	THERMISTANCE (HS)	1	1	TH8 (Dissipateur de chaleur)	
44	T 7 W P 05 246	T.B./L1.L2.E	1	1	TB1	3P (L1.L2.E)
45	T 7 W S 05 246	T.B./B1.B2.E	1	1	TB1B	3P (B1, B2, E)
46	R 01 E 27 246	T.B./M1.M2.S	2	2	TB3, TB7	3P (M1, M2, S)
47	R 01 E 23 239	FUSIBLE 20 A 250 V	2	2	FUSIBLE1, FUSIBLE2	20 A 250 V
48	R 01 E 00 241	ENSEMBLE PORTEUR	2	2		
49	T 7 W A 01 455	RÉF. MARQUEUR (SNAP) 1P	4	4		
50	R 01 A 01 467	ENS. DE SILENCIEUX	1	1		
51	R 01 A 01 466	JEU DE RACCORDS DE TUYAUX	1	1		

PIÈCES FONCTIONNELLES

PUMY-L60NKMU

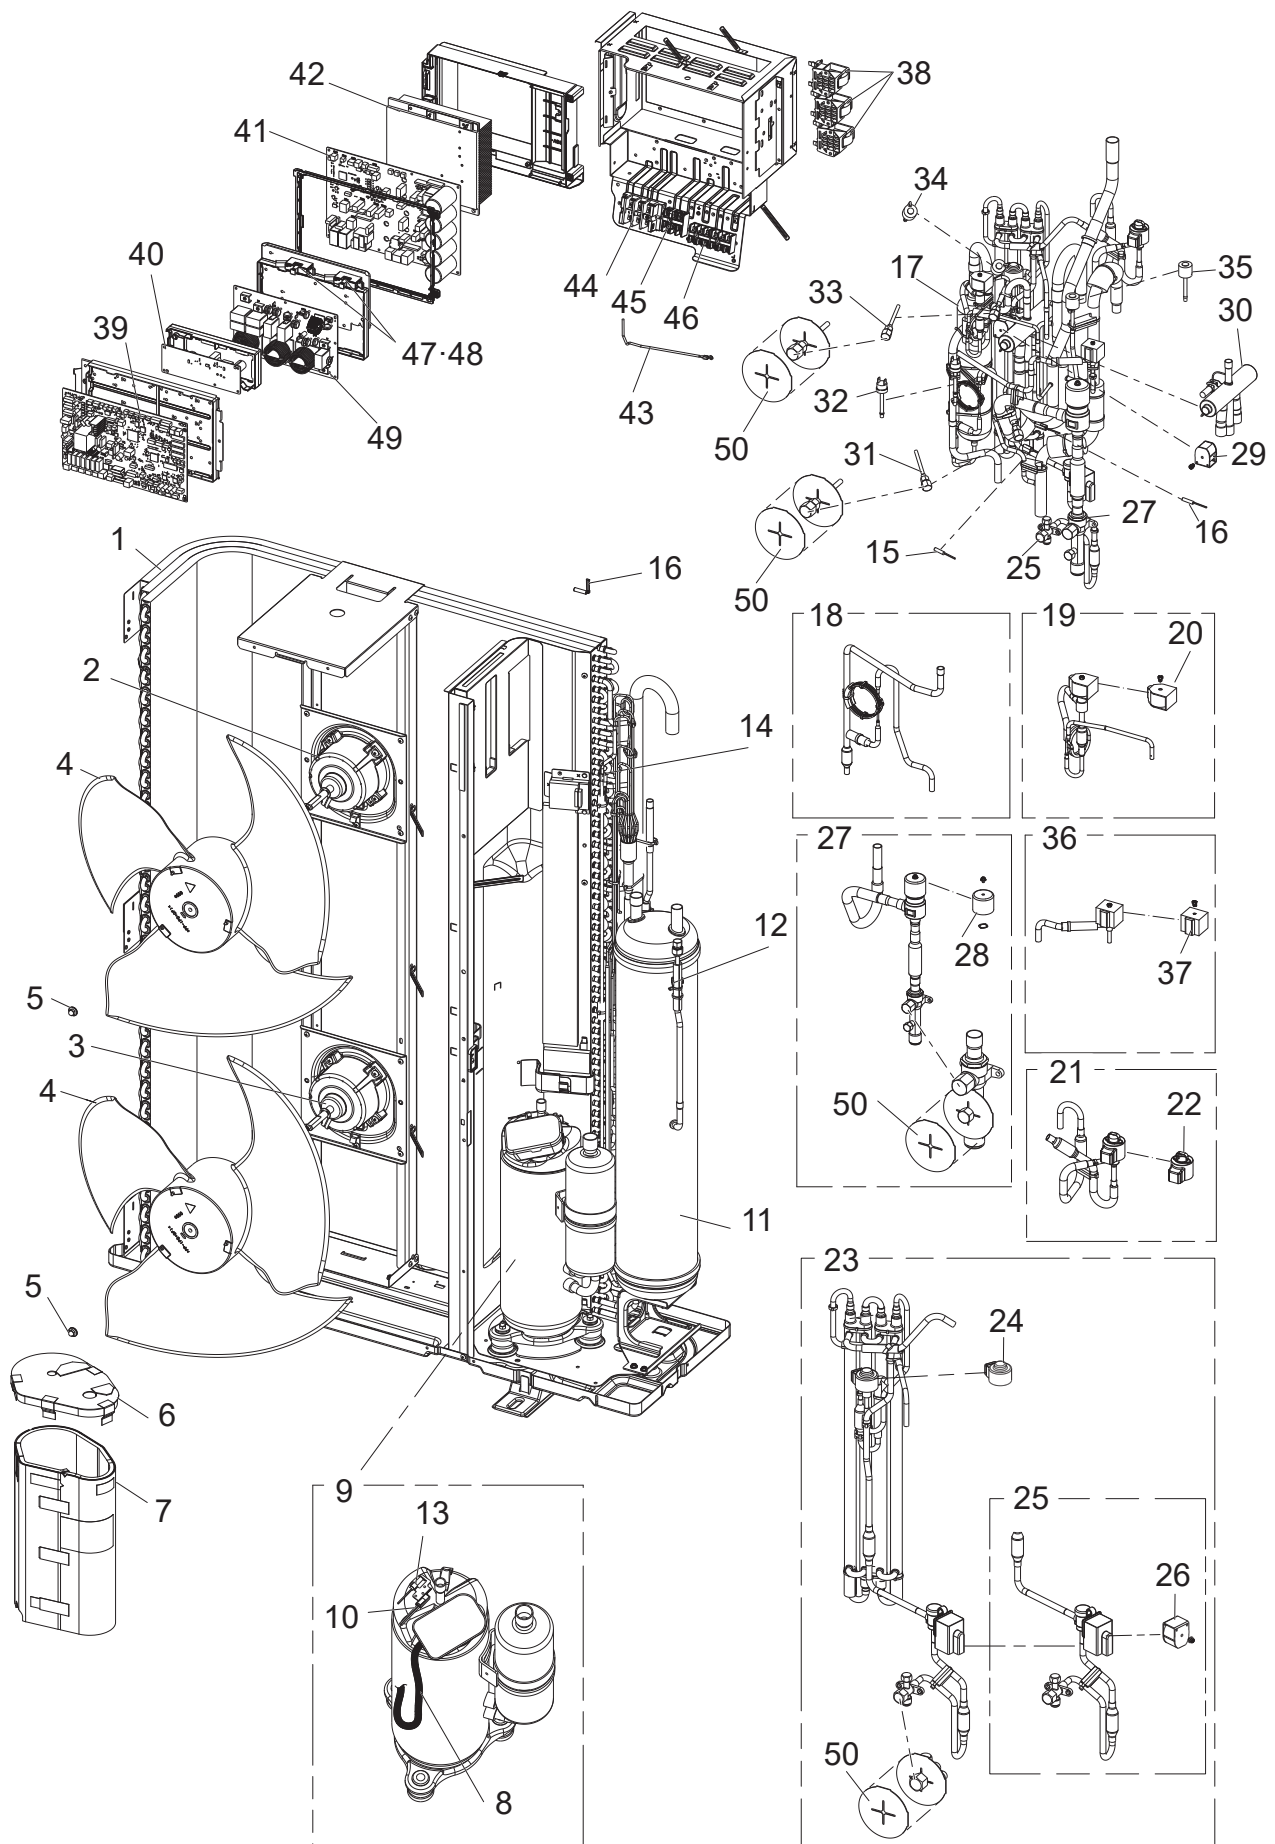


1. La quantité de pièces ci-dessous indique le nombre de pièces nécessaires par appareil.
2. Le numéro encadré indique que la pièce n'est pas représentée sur la figure.

N°	N° de pièce	Nom des pièces	PUMY-L60NKMU	Symbole du schéma de câblage	Remarques [Numéro de dessin]
1	T 7 W F 12 4 0 8	ÉCHANGEUR THERMIQUE	1		
2	T 7 W A 22 2 2 1	MOTEUR DU VENTILATEUR	1	MF1	
3	T 7 W A 23 2 2 1	MOTEUR DU VENTILATEUR	1	MF2	
4	R 0 1 E 16 1 1 5	VENTILATEUR À HÉLICE/D550	2		
5	R 0 1 E 16 0 9 7	ÉCROU BORGNE (MEC) M6	2		
6	R 0 1 T 17 6 0 2	FEUTRE COMP.-DESSUS	1		
7	T 7 W B 22 6 0 2	FEUTRE DU COMP.-B	1		
8	R 0 1 C 18 5 1 0	ASS. CÂBLE COMP.	1		
9	T 9 7 4 M 0 0 0 8	COMPRESSEUR	1	MC	MRB53FEJMC-L Comprend le SUPPORT EN CAOUTCHOUC
10	T 7 W E 40 2 0 1	ASS. TRS	1	TRS	
11	T 7 W E 34 4 4 0	ACCUMULATEUR	1		Lorsque vous remplacez le n° 11, remplacez le n° 12 en même temps.
12	T 7 W F 00 4 1 9	ASS. FUSIBLE	1		
13	R 0 1 E 65 2 0 1	THERMISTANCE/COQUILLE	1	TH4 (Compresseur)	
14	R 0 1 H 87 2 0 2	THERMISTANCE	1	TH3 (Conduite de liquide extérieure)	
15	R 0 1 M 51 2 0 2	THERMISTANCE	1	TH2 (Tuyau HIC)	
16	R 0 1 M 53 2 0 2	THERMISTANCE W	1	TH6 (Tuyau d'aspiration) TH7 (Ambiante)	Port combiné
17	R 0 1 E 19 4 9 0	SÉPARATEUR D'HUILE	1		
18	R 0 1 C 02 4 2 6	ASS. CT	1		
19	T 7 W E 14 4 2 8	ASS. SV-CT	1	SV1	Comprend BOBINE SV
20	T 7 W V 04 2 4 2	BOBINE SOLÉNOÏDE (SV)	1	SV1	Comprend VIS
21	R 0 1 A 29 4 0 1	ASS LEV-A	1	LEV-A	Comprend la BOBINE LEV
22	R 0 1 H 39 2 4 2	BOBINE (LEV)/XAP-5P BL	1	LEV-A	
23	T 7 W C 08 4 0 1	ASS. HIC ET LEV-B	1	LEV-B, SV4	Comprend BOBINES LEV et SV
24	R 0 1 L 10 2 4 2	BOBINE (LEV)/XAP-5P ROUGE	1	LEV-B	
25	T 7 W E 18 4 1 0	ASS. VANNE DE FERMETURE-3/8F	1	SV4	3/8, Comprend BOBINE SV
26	T 7 W V 03 2 4 2	BOBINE SOLÉNOÏDE (SV)	1	SV4	Comprend VIS
27	T 7 W E 18 4 2 8	ASS. SV-BV	1	SV5	3/4, Comprend BOBINE SV
28	T 7 W V 01 2 4 2	BOBINE SOLÉNOÏDE V	1	SV5	Comprend VIS
29	T 7 W S 10 2 4 2	BOBINE SOLÉNOÏDE (21S4)	1	21S4	Comprend VIS
30	R 0 1 E 40 4 0 3	VANNE À 4 VOIES	1	21S4	
31	R 0 1 E 28 4 1 3	PRISE DE CHARGE/ST	1		
32	T 7 W E 15 2 0 8	COMMUTATEUR H. P. UL4,14MPA	1	63H	
33	R 0 1 E 28 4 1 3	PRISE DE CHARGE/ST	1		
34	R 0 1 H 09 2 0 8	CAPTEUR DE H. P.	1	63HS	
35	R 0 1 E 06 2 0 9	CAPTEUR DE BASSE PRESSION	1	63LS	
36	T 7 W E 17 4 2 8	ASS. SV	1	SV3	Comprend BOBINE SV
37	T 7 W V 02 2 4 2	BOBINE SOLÉNOÏDE (SV)	1	SV3	Comprend VIS
38	R 0 1 E 56 2 5 9	RÉACTEUR	3	DCL	
39	T 7 W M 42 3 1 5	CARTE CONTRÔLEUR	1	MULTI.C.B.	
40	R 0 1 E 10 3 1 1	CARTE D'ALIMENTATION M-NET	1	M-NET P.B.	
41	T 7 W M 01 3 7 3	CARTE D'ALIMENTATION	1	P.B.	
42	R 0 1 A 27 3 7 1	DISSIPATEUR DE CHALEUR	1		Comprend VIS
43	R 0 1 M 16 2 0 2	THERMISTANCE (HS)	1	TH8 (Dissipateur de chaleur)	
44	T 7 W P 05 2 4 6	T.B./L1.L2.E	1	TB1	3P (L1.L2.E)
45	T 7 W S 05 2 4 6	T.B./B1.B2.E	1	TB1B	3P (B1, B2, E)
46	R 0 1 E 27 2 4 6	T.B./M1.M2.S	2	TB3, TB7	3P (M1, M2, S)
47	R 0 1 E 23 2 3 9	FUSIBLE 20 A 250 V	2	FUSIBLE1, FUSIBLE2	20 A 250 V
48	R 0 1 E 00 2 4 1	ENSEMBLE PORTEUR	2		
49	T 7 W E 55 3 4 6	FILTRE ANTIBRUIT	1	N.F.	
50	T 7 W A 01 4 5 5	RÉF. MARQUEUR (SNAP) 1P	4		

PIÈCES FONCTIONNELLES

PUMY-HL36NKMU
PUMY-HL42NKMU
PUMY-HL48NKMU
PUMY-HL60NKMU

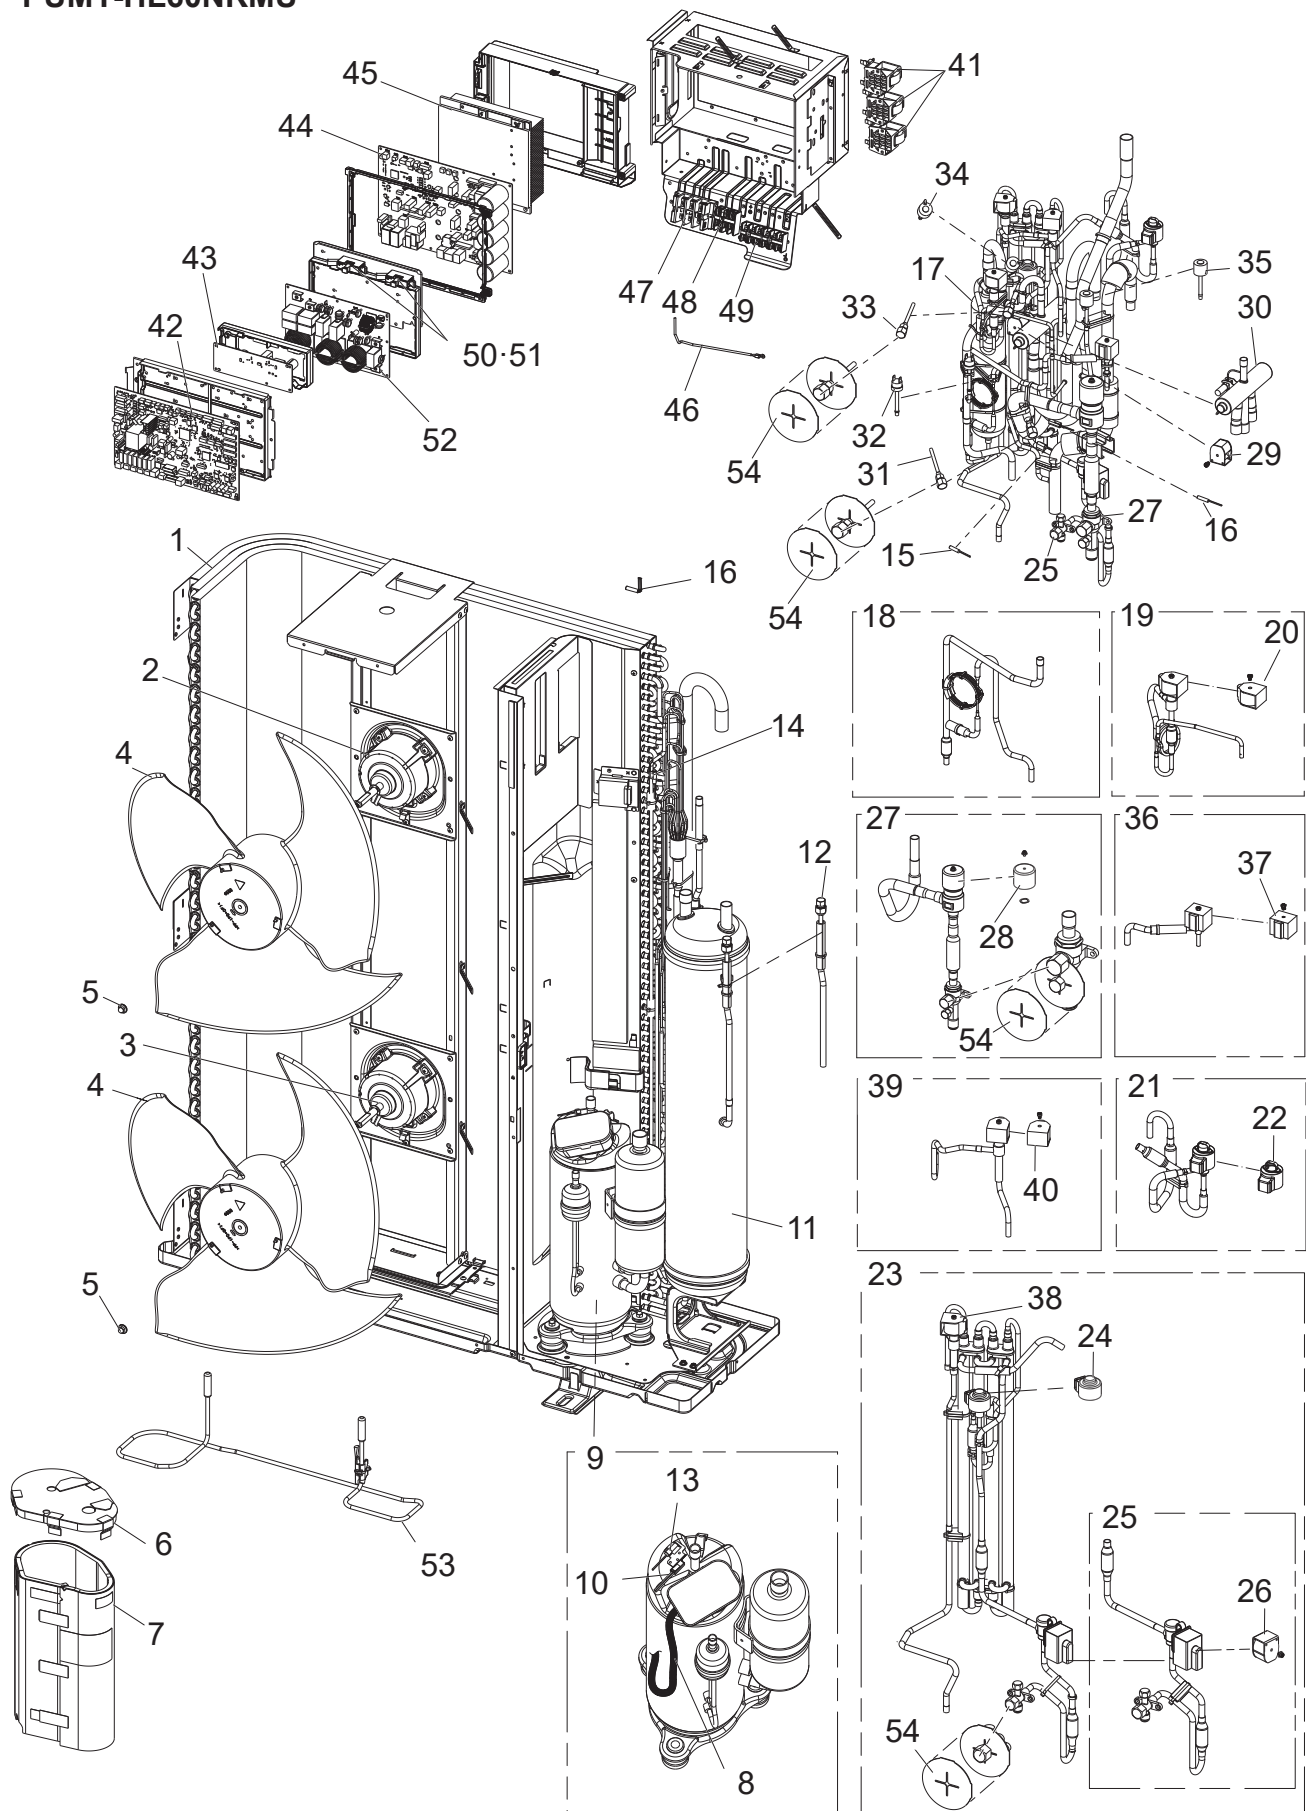

1. La quantité de pièces ci-dessous indique le nombre de pièces nécessaires par appareil.
2. Le numéro encadré indique que la pièce n'est pas représentée sur la figure.

N°	N° de pièce	Nom des pièces	PUMY-HL36NKMU	PUMY-HL42NKMU	PUMY-HL48NKMU	PUMY-HL60NKMU	Symbole du schéma de câblage	Remarques [Numéro de dessin]
1	T7W F12 408	ÉCHANGEUR THERMIQUE	1	1	1	1		
2	T7W A22 221	MOTEUR DU VENTILATEUR	1	1	1	1	MF1	
3	T7W A23 221	MOTEUR DU VENTILATEUR	1	1	1	1	MF2	
4	R01 E16 115	VENTILATEUR À HÉLICE/D550	2	2	2	2		
5	R01 E16 097	ÉCROU BORGNE (MEC) M6	2	2	2	2		
6	R01 T18 602	FEUTRE COMP./DESSUS	1	1	1			
6	R01 T21 602	FEUTRE COMP./DESSUS				1		
7	T7W B22 602	FEUTRE DU COMP.-B	1	1	1			
7	T7W B24 602	FEUTRE DU COMP.-B				1		
8	R01 C18 510	ASS. CÂBLE COMP.	1	1	1	1		
9	T97 4M0 009	COMPRESSEUR	1	1	1	1	MC	MRK53FFJMC-L Comprend le SUPPORT ENCAOUTCHOU
10	T7W E40 201	ASS. TRS	1	1	1	1	TRS	
11	T7W E34 440	ACCUMULATEUR	1	1	1	1		Lorsque vous remplacez le n° 11, remplacez le n° 12 en même temps.
12	T7W F00 419	ASS. FUSIBLE	1	1	1			
12	T7W F01 419	ASS. FUSIBLE				1		
13	R01 E65 201	THERMISTANCE/COQUILLE	1	1	1		TH4 (Compresseur)	
13	R01 E88 201	THERMISTANCE/COQUILLE				1	TH4 (Compresseur)	
14	R01 H87 202	THERMISTANCE	1	1	1	1	TH3 (Conduite de liquide extérieure)	
15	R01 M51 202	THERMISTANCE	1	1	1	1	TH2 (Tuyau HIC)	
16	R01 M53 202	THERMISTANCE W	1	1	1	1	TH6 (Tuyau d'aspiration) TH7 (Ambiante)	Port combiné
17	R01 E19 490	SÉPARATEUR D'HUILE	1	1	1	1		
18	R01 C02 426	ASS. CT	1	1	1	1		
19	T7W E14 428	ASS. SV-CT	1	1	1	1	SV1	Comprend BOBINE SV
20	T7W V04 242	BOBINE SOLÉNOÏDE (SV)	1	1	1	1	SV1	Comprend VIS
21	R01 A29 401	ASS LEV-A	1	1	1	1	LEV-A	Comprend la BOBINE LEV
22	R01 H39 242	BOBINE (LEV)/XAP-5P BL	1	1	1	1	LEV-A	
23	T7W B24 401	ASS. HIC ET LEV-B	1	1	1	1	LEV-B, SV4, SV6	Comprend BOBINES LEV et SV
24	R01 L10 242	BOBINE (LEV)/XAP-5P ROUGE	1	1	1	1	LEV-B	
25	T7W E18 410	ASS. VANNE DE FERMETURE-3/8F	1	1	1	1	SV4	3/8, Comprend BOBINE SV
26	T7W V03 242	BOBINE SOLÉNOÏDE (SV)	1	1	1	1	SV4	Comprend VIS
27	T7W E16 428	ASS. SV-BV	1	1	1		SV5	5/8, Comprend BOBINE SV
27	T7W E18 428	ASS. SV-BV				1	SV5	3/4, Comprend BOBINE SV
28	T7W V01 242	BOBINE SOLÉNOÏDE (SV)	1	1	1	1	SV5	Comprend VIS
29	T7W S11 242	BOBINE SOLÉNOÏDE (21S4)	1	1	1	1	21S4	Comprend VIS
30	R01 E40 403	VANNE À 4 VOIES	1	1	1	1	21S4	
31	R01 E28 413	PRISE DE CHARGE/ST	1	1	1	1		
32	T7W E15 208	COMMUTATEUR H. P. UL4,14MPA	1	1	1	1	63H	
33	R01 E28 413	PRISE DE CHARGE/ST	1	1	1	1		
34	R01 H09 208	CAPTEUR DE H. P.	1	1	1	1	63HS	
35	R01 E06 209	CAPTEUR DE BASSE PRESSION	1	1	1	1	63LS	
36	T7W E17 428	ASS. SV	1	1	1	1	SV3	Comprend BOBINE SV
37	T7W V02 242	BOBINE SOLÉNOÏDE (SV)	1	1	1	1	SV3	Comprend VIS
38	T7W V05 242	BOBINE SOLÉNOÏDE (SV)	1	1	1	1	SV6	Comprend VIS
39	T7W E15 428	ASS_SV	1	1	1	1	SV2	Comprend BOBINE SV
40	T7W V06 242	BOBINE SOLÉNOÏDE (SV)	1	1	1	1	SV2	Comprend VIS
41	R01 E58 259	RÉACTEUR	3	3	3	3	DCL	
42	T7W M41 315	CARTE CONTRÔLEUR	1	1	1		MULTI.C.B.	
42	T7W M56 315	CARTE CONTRÔLEUR				1	MULTI.C.B.	
43	R01 E10 311	CARTE D'ALIMENTATION M-NET	1	1	1	1	M-NET P.B.	
44	T7W M07 373	CARTE D'ALIMENTATION	1	1	1	1	P.B.	
45	R01 A27 371	DISSIPATEUR DE CHALEUR	1	1	1	1		Comprend VIS
46	R01 M16 202	THERMISTANCE (HS)	1	1	1	1	TH8 (Dissipateur de chaleur)	
47	T7W P05 246	T.B./L1.L2.E	1	1	1	1	TB1	3P (L1.L2.E)
48	T7W S05 246	T.B./B1.B2.E	1	1	1	1	TB1B	3P (B1, B2, E)
49	R01 E27 246	T.B./M1.M2.S	2	2	2	2	TB3, TB7	3P (M1, M2, S)
50	R01 E23 239	FUSIBLE 20 A 250 V	2	2	2	2	FUSIBLE1, FUSIBLE2	20 A 250 V
51	R01 E00 241	ENSEMBLE PORTEUR	2	2	2	2		
52	T7W E55 346	FILTRE ANTIBRUIT	1	1	1	1	N.F.	
53	T7W B06 300	ÉLÉMENT CHAUFFANT DE BASE	1	1	1	1	BH, THP	
54	T7W A01 455	RÉF. MARQUEUR (SNAP) 1P	4	4	4	4		

3 PIÈCES EN OPTION

Nom des pièces	N° de pièce
GUIDAGE DE SORTIE D'AIR ^{*1}	PAC-SH96SG-E
DOUILLE DE DRAINAGE ^{*2}	PAC-SG61DS-E
CUVETTE DE DRAINAGE CENTRALISÉE ^{*2}	PAC-SH97DP-E
ÉLÉMENT CHAUFFANT DE DÉGIVRAGE	PAC-SJ20BH-E
2 CONDUITES DE DÉRIVATION (Brasage)	MSDD-50BR-E
2 CONDUITES DE DÉRIVATION (Évasement)	MSDD-50AR2-E
2 CONDUITES DE DÉRIVATION (Joint)	CMY-Y62-G-E
4 CONDUITES DE DÉRIVATION (Joint)	CMY-Y64-G-E
8 CONDUITES DE DÉRIVATION (Joint)	CMY-Y68-G-E
RACCORD DE TUYAU (Appareil → Tuyau d'extension)	PAC-SJ87RJ-E (1/4 [ø6,35] → 3/8 [ø9,52])
	PAC-SJ88RJ-E (3/8 [ø9,52] → 1/2 [ø12,7])
	PAC-SK90RJ-E (3/8 [ø9,52] → 5/8 [ø15,88])
	PAC-SK88RJ-E (1/2 [ø12,7] → 3/8 [ø9,52])
	PAC-SK89RJ-E (1/2 [ø12,7] → 5/8 [ø15,88])
	PAC-SK87RJ-E (5/8 [ø15,88] → 3/4 [ø19,05]) ^{*3}
Interface d'alimentation pour la trousse d'alarme	PAC-IF55AL-E
Trousse d'alarme	PAC-SL54AL-E

*1 : 2 pièces nécessaires

*2 : Uniquement pour le modèle PUMY-L36/48/60NKMU

Elle ne peut pas être utilisée avec le système ÉLÉMENT CHAUFFANT DE DÉGIVRAGE.

*3 : Uniquement pour PUMY-L60

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

SIÈGE SOCIAL : TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPON

©Tous droits réservés 2025 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Révisé : Oct. 2025 N° OCB836A
Publié : Févr. 2025 N° OCB836
Fabriqué au Japon

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.