



P-SERIES

PVA-AA12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60NL

SERVICE PARTS MANUAL

For use with R454B

MANUEL D'ENTRETIEN POUR

UTILISATION AVEC LE R454B

ENGLISH

FRANÇAIS


Table of Contents

PVA-AA12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60NL	3
1. EXTERNAL PARTS	3
2. HEX ASSEMBLY PARTS	4
3. BLOWER PARTS	5
4. CONTROL BOX PARTS	7

Table des matières

PVA-AA12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60NL	9
1. PIÈCES EXTERNES	9
2. PIÈCES D'ENSEMBLE HEX	10
3. PIÈCES DU VENTILATEUR	11
4. PIÈCES DE BOÎTIER DE COMMANDE	13

1. EXTERNAL PARTS

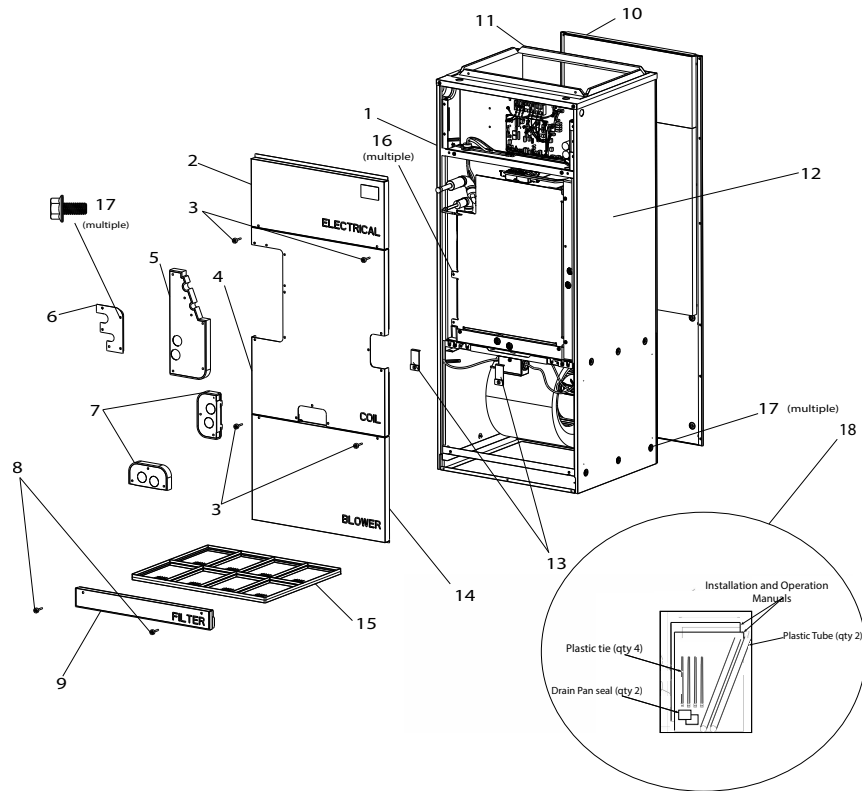


No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	Quantity per unit						Remarks
				PVA-AA						
				12NL	18NL	24NL	30NL	36NL	42, 48NL	
1	U61 008 232	CABINET LEFT S*	CN20	1	1					
	U61 009 232	CABINET LEFT M*				1	1			
	U61 010 232	CABINET LEFT L*					1	1	1	
2	U41 B01 638	FRONT PANEL ELECTRICAL S		1	1					
	U41 B02 638	FRONT PANEL ELECTRICAL M				1	1			
	U41 B03 638	FRONT PANEL ELECTRICAL L					1	1	1	
3	U41 002 087	SCREW MSX40		4	4	4	4	4	4	4
	U41 B01 639	FRONT PANEL HEX S		1	1					
4	U41 B02 639	FRONT PANEL HEX M				1	1			
	U41 B03 639	FRONT PANEL HEX L				1	1	1		
	U41 B01 635	PIPE/DRAIN PANEL S		1	1					
5	U41 B02 635	PIPE/DRAIN PANEL M				1	1			
	U41 B03 635	PIPE/DRAIN PANEL L				1	1	1		
	U41 B04 635	PIPE PANEL		1	1	1	1	1	1	
7	U41 B05 635	DRAIN PANEL		2	2	2	2	2	2	2
	U41 001 087	PLASTIC THUMBSCREW		2	2	2	2	2	2	
9	U41 B01 636	FRONT PANEL FILTER S		1	1					
	U41 B02 636	FRONT PANEL FILTER M				1	1			
	U41 B03 636	FRONT PANEL FILTER L				1	1	1		
10	U41 B03 640	CABINET BACK S		1	1					
	U41 B02 640	CABINET BACK M				1	1			
	U41 B01 640	CABINET BACK L				1	1	1		
11	U41 B03 643	TOP PANEL S		1	1					
	U41 B02 643	TOP PANEL M				1	1			
	U41 B01 643	TOP PANEL L				1	1	1		
12	U61 004 232	CABINET RIGHT S**	CNMF	1	1					
	U61 005 232	CABINET RIGHT M**				1	1			
	U61 006 232	CABINET RIGHT L**					1	1		
	U61 007 232	CABINET RIGHT XL**						1		
13	U41 001 086	COIL BRACKET		1	1	2	2	2	2	2
	U41 B01 637	FRONT PANEL BLOWER S		1	1					
14	U41 B02 637	FRONT PANEL BLOWER M				1	1			
	U41 B03 637	FRONT PANEL BLOWER L					1	1	1	
	U41 004 500	FILTER-PLASTIC S		1	1					16X20
15	U41 005 500	FILTER-PLASTIC M				1	1			20X20
	U41 006 500	FILTER-PLASTIC L					1	1	1	24X20
	U41 008 087	SCREW H 5X10 KNURLED		49	49	50	50	50	50	50
16	U41 009 087	SCREW MSX12 BLACK		48	48	48	48	48	48	52
	U61 003 668	ACCESSORY BAG		1	1	1	1	1	1	1

* The return air thermistor harness is pre-installed in the Cabinet Left panel. See Blower Parts.

** The motor harness is pre-installed in the Cabinet Right panel. See Control Box Parts.


2. HEX ASSEMBLY PARTS

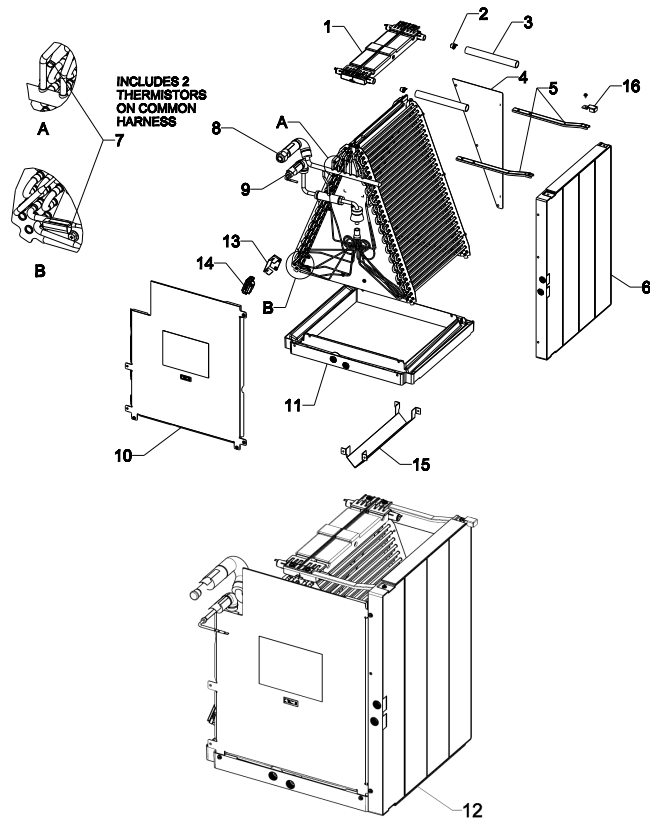

No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	Quantity per unit							Remarks
				PVA-AA							
				12NL	18NL	24NL	30NL	36NL	42, 48NL	60NL	
1	U41 012 529	DRAIN PAN ASSY TOP		2	2	2	2	2	2		
2	U41 002 558	PLUG-TOP DRAIN PAN		4	4	4	4	4	4		
3	U41 001 525	HOSE-TOP DRAIN PAN		2	2	2	2	2	2		
4	U41 001 668	PLATE GUIDE REAR S		1	1						
	U41 002 668	PLATE GUIDE REAR M				1	1				
	U41 003 668	PLATE GUIDE REAR L						1	1		
5	U41 001 662	SIDE PAN BRACKET S		1	1						
	U41 002 662	SIDE PAN BRACKET M				2	2				
	U41 003 662	SIDE PAN BRACKET L						2	2		
6	U41 009 529	DRAIN PAN ASSY SIDE S		1	1						
	U41 010 529	DRAIN PAN ASSY SIDE M				1	1				
	U41 011 529	DRAIN PAN ASSY SIDE L						1	1		
7	U41 003 200	THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY	CN44	1	1					TH2/TH5	
	U41 004 200	THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY				1	1				
	U41 005 200	THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY						1	1		
8	U61 003 122	NUT FLARE 1/2		1	1						
	U61 004 122	NUT FLARE 5/8				1	1	1	1		
	U61 006 122	NUT FLARE 3/4								1	
9	U61 002 122	NUT FLARE 1/4		1	1						
	U61 001 122	NUT FLARE 3/8				1	1	1	1		
	U61 001 668	PLATE GUIDE FRONT S		1	1						
10	U61 002 668	PLATE GUIDE FRONT M				1	1				
	U61 005 668	PLATE GUIDE FRONT L						1	1		
	U41 006 529	DRAIN PAN ASSY LOWER S		1	1						
11	U41 007 529	DRAIN PAN ASSY LOWER M				1	1				
	U41 008 529	DRAIN PAN ASSY LOWER L						1	1		
	U61 006 480	HEAT EXCHANGER AA S		1	1						
12	U61 007 480	HEAT EXCHANGER AA M				1	1			Includes all hex parts	
	U61 008 480	HEAT EXCHANGER AA L						1	1		
	U61 009 480	HEAT EXCHANGER AA XL							1		
13	U61 001 086	SENSOR BRACKET		1	1	1	1	1	1		
14	U61 001 084	REFRIGERANT LEAK SENSOR ASSY	CNSA	1	1	1	1	1	1	Includes lead wire	
15	U61 002 086	AIRFLOW V-BAFFLE							1		
16	U61 001 529	DRAIN PAN SPACER							1		


3. BLOWER PARTS

Model codes 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

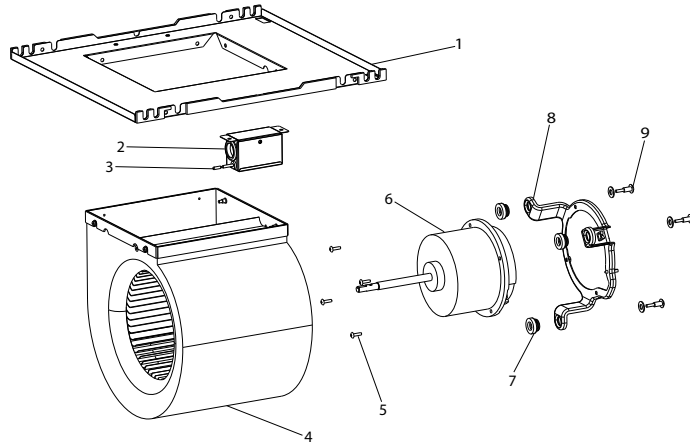

No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	Quantity per unit							Remarks
				PVA-AA							
				12NL	18NL	24NL	30NL	36NL	42NL	48NL	
1	U41 015 638	FRAME FAN S		1	1						
	U41 016 638	FRAME FAN M				1	1				
	U41 017 638	FRAME FAN L						1	1	1	
2	U41 002 104	BUSHING SRB-R-2		1	1	1	1	1	1	1	
3	U41 001 287	THERMISTOR RETURN AIR	CN20	1	1	1	1	1	1	1	TH1
4	U41 008 129	FAN CASE S		1	1						Includes fan wheel
	U41 009 129	FAN CASE M				1	1				Includes fan wheel
	U41 010 129	FAN CASE L						1	1	1	Includes fan wheel
5	U41 005 087	BOLT MOTOR (S, M)		4	4	4	4				
	U41 006 087	BOLT MOTOR (L)						4	4	4	
6	U41 003 128	BLOWER MOTOR S		1	1						
	U41 004 128	BLOWER MOTOR M				1	1				
	U41 005 128	BLOWER MOTOR L						1	1	1	
7	U41 103 104	RUBBER GROMMET						3	3	3	
8	U41 001 130	MOTOR BRACKET S M		1	1	1	1				
	U41 002 130	MOTOR BRACKET L						1	1	1	
9	U41 003 130	MOTOR BRACKET BOLT KIT		3	3	3	3				
	U41 003 087	MOTOR MOUNT BOLT KIT						3	3	3	Includes washer, sold as pack of 4


Model code 60

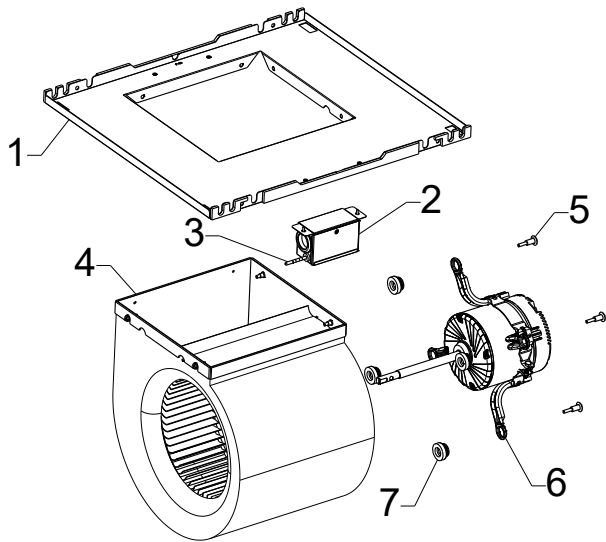


No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	Quantity per unit	Remarks
				PVA-AA60NL	
1	U41 017 638	FRAME FAN L		1	
2	U41 002 104	BUSHING SRB-R-2		1	
3	U41 001 287	THERMISTOR RETURN AIR	CN20	1	TH1
4	U61 002 129	FAN CASE XL		1	Includes fan wheel
5	U41 003 087	MOTOR MOUNT BOLT KIT		4	Includes washer, sold as pack of 4
6	U61 007 220	BLOWER MOTOR ASSY XL		1	Includes mounting components and item #7. Item #5 not included
7	U41 103 104	RUBBER GROMMET		4	

4. CONTROL BOX PARTS

Model code 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

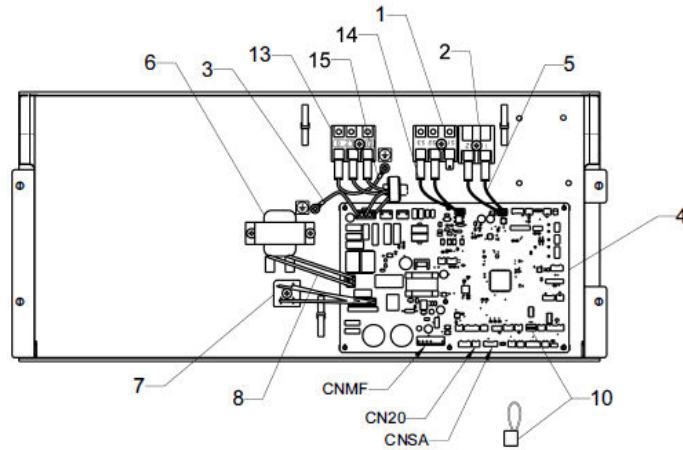


All model codes

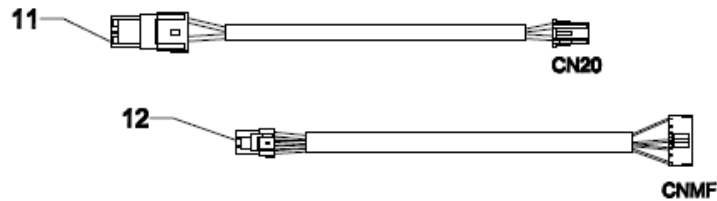


No.	Service Part No.	Part Name	Symbol used in wiring diagram	Quantity per unit							Remarks
				PVA-AA							
				12NL	18NL	24NL	30NL	36NL	42NL	48NL	
1	U41 004 246	TERMINAL BLOCK ASSY	TB4/TB5	1	1	1	1	1	1	1	S1, S2, S3
2	U41 003 246	TERMINAL BLOCK	TB15	1	1	1	1	1	1	1	1, 2
3	U61 006 392	LEAD WIRE ASSY CND (S,M)	CND & CN3C	1	1	1	1				To Terminal block S1, S2, S3
	U61 007 392	LEAD WIRE ASSY CND (L) W/FERRITE						1	1		
		U41 007 392	LEAD WIRE ASSY CND 48	CND							1
4	U61 001 280	CONTROL/POWER BOARD		1	1						
	U61 002 280					1	1	1	1	1	
5	U61 003 392	LEAD WIRE ASSY CN3A	CN3A	1	1	1	1	1	1	1	To Terminal block 1, 2
6	U61 002 337	REACTOR	ACL	1	1	1	1	1	1	1	
7	U61 001 244	DIODE STACK ASSY				1	1	1	1	1	
8	U61 004 392	LEAD WIRE ASSY CNACL	CNACL	1	1	1	1	1	1	1	
10	U41 001 G08	JUMPER CONNECTOR	CN4F	1	1	1	1	1	1	1	
11	U61 002 200	RETURN AIR THERMISTOR ADAPTER HARNESS KIT	CN20	1	1	1	1	1	1	1	Does not include THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY . See HEX Assembly Parts. (RETURN AIR THERMISTOR ADAPTER HARNESS is pre-installed in the Cabinet Left panel. See External Parts).
12	U61 001 392	MOTOR POWER HARNESS KIT	CNMF	1	1	1	1	1	1	1	MOTOR POWER HARNESS is pre-installed in Cabinet Right panel. See External Parts.
13	U41 007 246	TERMINAL BLOCK ASSY (G L1 L2)	TB3							1	G, L1, L2
14	U41 044 392	LEAD WIRE ASSY CN3C	CN3C							1	To Terminal block S2, S3
15	U41 009 392	LEAD WIRE ASSY EARTH	GND							1	To Terminal block G

Model code 60

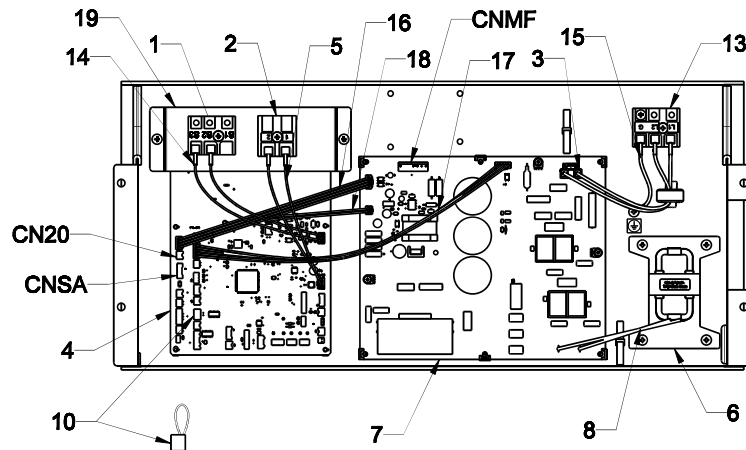


All model codes

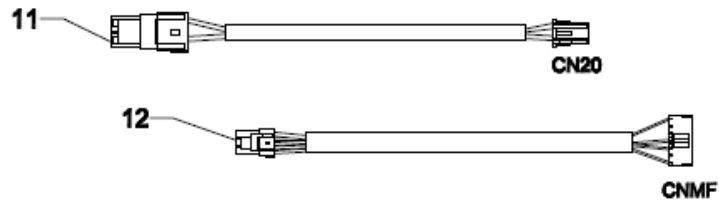

No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	Quantity per unit PVA-AA60NL	Remarks
1	U41 004 246	TERMINAL BLOCK ASSY	TB4	1	S1, S2, S3
2	U41 003 246	TERMINAL BLOCK	TB15	1	1, 2
3	U61 011 392	LEAD WIRE ASSY CND 60	CND	1	
4	U61 005 280	CONTROL BOARD 60		1	
5	U61 017 393	LEAD WIRE ASSY CN3A	CN3A	1	To Terminal Block 1, 2
6	U61 003 337	REACTOR	ACL	1	
7	U61 002 440	POWER BOARD XL		1	
8	U61 018 392	LEAD WIRE ASSY CNA CL	CNA CL	2	
10	U41 001 G08	JUMPER CONNECTOR	CN4F	1	
11	U61 002 200	RETURN AIR THERMISTOR ADAPTER HARNESS KIT	CN20	1	Does not include THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY. See HEX Assembly Parts. (RETURN AIR THERMISTOR ADAPTER HARNESS is pre-installed in the Cabinet Left panel. See External Parts).
12	U61 006 220	MOTOR POWER HARNESS KIT XL	CNMF	1	MOTOR POWER HARNESS is pre-installed in Cabinet Right panel. See External Parts.
13	U41 007 246	TERMINAL BLOCK ASSY (G L1 L2)	TB2	1	G, L1, L2
14	U61 012 392	LEAD WIRE ASSY CN3C	CN3C	1	To Terminal Block S2, S3
15	U61 013 392	LEAD WIRE ASSY EARTH	GND	1	To Terminal Block G
16	U61 014 392	LEAD WIRE ASSY CNXA	CNXA	1	
17	U61 015 392	LEAD WIRE ASSY CNXB	CNXB	1	
18	U61 016 392	LEAD WIRE ASSY CNXC	CNXC	1	
19	U61 001 374	TB BRACKET		1	

1. PIÈCES EXTERNES

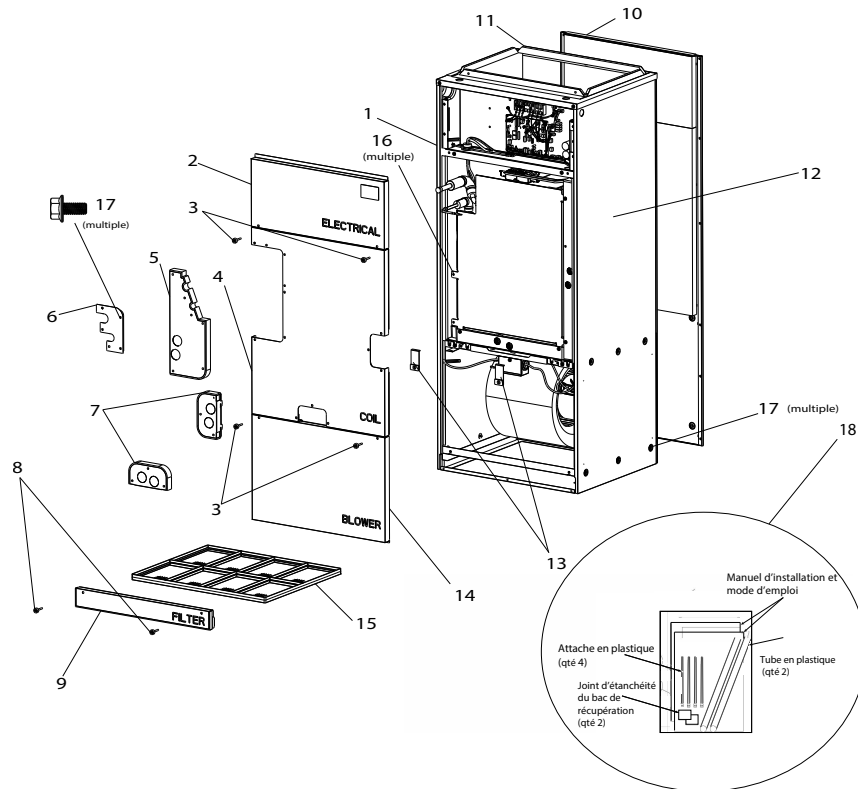


No.	No de pièce	Nom de la pièce	Symbole dans le schéma de câblage	Quantité par unité						Remarques
				PVA-AA						
				12NL	18NL	24NL	30NL	36NL	42, 48NL	
1	U61 008 232	CABINET LEFT S*	CN20	1	1					
	U61 009 232	CABINET LEFT M*				1	1			
	U61 010 232	CABINET LEFT L*						1	1	1
	U41 B01 638	FRONT PANEL ELECTRICAL S			1	1				
2	U41 B02 638	FRONT PANEL ELECTRICAL M				1	1			
	U41 B03 638	FRONT PANEL ELECTRICAL L						1	1	1
3	U41 002 087	SCREW MSX40		4	4	4	4	4	4	4
4	U41 B01 639	FRONT PANEL HEX S		1	1					
	U41 B02 639	FRONT PANEL HEX M				1	1			
	U41 B03 639	FRONT PANEL HEX L							1	1
5	U41 B01 635	PIPE/DRAIN PANEL S		1	1					
	U41 B02 635	PIPE/DRAIN PANEL M				1	1			
	U41 B03 635	PIPE/DRAIN PANEL L						1	1	1
6	U41 B04 635	PIPE PANEL		1	1	1	1	1	1	1
7	U41 B05 635	DRAIN PANEL		2	2	2	2	2	2	2
8	U41 001 087	PLASTIC THUMBSCREW		2	2	2	2	2	2	2
9	U41 B01 636	FRONT PANEL FILTER S		1	1					
	U41 B02 636	FRONT PANEL FILTER M				1	1			
	U41 B03 636	FRONT PANEL FILTER L						1	1	1
10	U41 B03 640	CABINET BACK S		1	1					
	U41 B02 640	CABINET BACK M				1	1			
	U41 B01 640	CABINET BACK L						1	1	1
11	U41 B03 643	TOP PANEL S		1	1					
	U41 B02 643	TOP PANEL M				1	1			
	U41 B01 643	TOP PANEL L						1	1	1
12	U61 004 232	CABINET RIGHT S**	CNMF	1	1					
	U61 005 232	CABINET RIGHT M**				1	1			
	U61 006 232	CABINET RIGHT L**						1	1	1
	U61 007 232	CABINET RIGHT XL**								1
13	U41 001 086	COIL BRACKET		1	1	2	2	2	2	2
14	U41 B01 637	FRONT PANEL BLOWER S		1	1					
	U41 B02 637	FRONT PANEL BLOWER M				1	1			
	U41 B03 637	FRONT PANEL BLOWER L						1	1	1
15	U41 004 500	FILTER-PLASTIC S		1	1					16X20
	U41 005 500	FILTER-PLASTIC M				1	1			20X20
	U41 006 500	FILTER-PLASTIC L						1	1	1
16	U41 008 087	SCREW H 5X10 KNURLED		49	49	50	50	50	50	50
17	U41 009 087	SCREW MSX12 BLACK		48	48	48	48	48	48	52
18	U61 003 668	ACCESSORY BAG		1	1	1	1	1	1	1
Vendu en paquet de 10 vis										
Vendu en paquet de 10 vis										

* Le faisceau de câblage de la thermistance d'air de reprise est préinstallé dans le panneau gauche de l'armoire. Voir Pièces du ventilateur.

** Le faisceau de câblage d'alimentation du moteur est préinstallé dans le panneau droit de l'armoire. Voir Pièces de boîtier de commande.


2. PIÈCES D'ENSEMBLE HEX

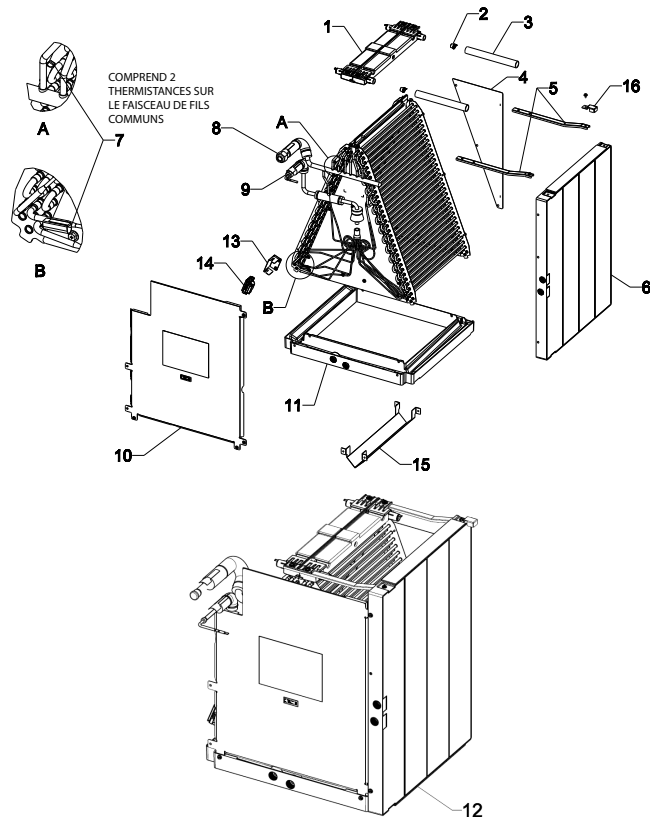

No.	No de pièce	Nom de la pièce	Symbole dans le schéma de câblage	Quantité par unité								Remarques
				PVA-AA								
				12NL	18NL	24NL	30NL	36NL	42NL	48NL	60NL	
1	U41 012 529	DRAIN PAN ASSY TOP		2	2	2	2	2	2	2		
2	U41 002 558	PLUG-TOP DRAIN PAN		4	4	4	4	4	4	4		
3	U41 001 525	HOSE-TOP DRAIN PAN		2	2	2	2	2	2	2		
4	U41 001 668	PLATE GUIDE REAR S		1	1							
	U41 002 668	PLATE GUIDE REAR M				1	1					
	U41 003 668	PLATE GUIDE REAR L						1	1	1		
	U41 001 662	SIDE PAN BRACKET S		1	1							
5	U41 002 662	SIDE PAN BRACKET M				2	2					
	U41 003 662	SIDE PAN BRACKET L						2	2	2		
	U41 009 529	DRAIN PAN ASSY SIDE S		1	1							
6	U41 010 529	DRAIN PAN ASSY SIDE M				1	1					
	U41 011 529	DRAIN PAN ASSY SIDE L						1	1	1		
	7	U41 003 200	THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY	CN44	1	1						
U41 004 200		THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY				1	1					
U41 005 200		THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY						1	1	1		
8	U61 003 122	NUT FLARE 1/2		1	1							
	U61 004 122	NUT FLARE 5/8				1	1	1	1			
	U61 006 122	NUT FLARE 3/4								1		
9	U61 002 122	NUT FLARE 1/4		1	1							
	U61 001 122	NUT FLARE 3/8				1	1	1	1	1		
10	U61 001 668	PLATE GUIDE FRONT S		1	1							
	U61 002 668	PLATE GUIDE FRONT M				1	1					
	U61 005 668	PLATE GUIDE FRONT L						1	1	1		
11	U41 006 529	DRAIN PAN ASSY LOWER S		1	1							
	U41 007 529	DRAIN PAN ASSY LOWER M				1	1					
	U41 008 529	DRAIN PAN ASSY LOWER L						1	1	1		
12	U61 006 480	HEAT EXCHANGER AA S		1	1							
	U61 007 480	HEAT EXCHANGER AA M				1	1					
	U61 008 480	HEAT EXCHANGER AA L						1	1			
	U61 009 480	HEAT EXCHANGER AA XL								1		
13	U61 001 086	SENSOR BRACKET		1	1	1	1	1	1	1	1	
14	U61 001 084	REFRIGERANT LEAK SENSOR ASSY	CNSA	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	U61 002 086	AIRFLOW V-BAFFLE									1	
16	U61 001 529	DRAIN PAN SPACER									1	


3. PIÈCES DU VENTILATEUR

Code de modèle 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

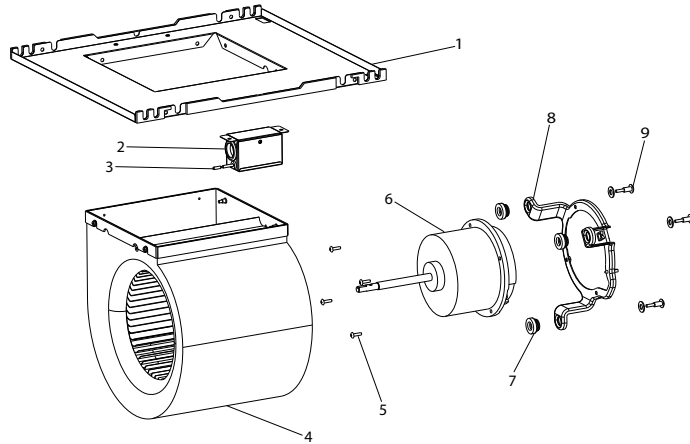

No.	No de pièce	Nom de la pièce	Symbole dans le schéma de câblage	Quantité par unité								Remarques
				PVA-AA								
				12NL	18NL	24NL	30NL	36NL	42NL	48NL		
1	U41 015 638	FRAME FAN S		1	1							
	U41 016 638	FRAME FAN M			1	1						
	U41 017 638	FRAME FAN L					1	1	1			
2	U41 002 104	BUSHING SRB-R-2		1	1	1	1	1	1	1		
3	U41 001 287	THERMISTOR RETURN AIR	CN20	1	1	1	1	1	1	1	TH1	
4	U41 008 129	FAN CASE S		1	1						Comprend une roue à ailettes	
	U41 009 129	FAN CASE M				1	1				Comprend une roue à ailettes	
	U41 010 129	FAN CASE L						1	1	1	Comprend une roue à ailettes	
5	U41 005 087	BOLT MOTOR (S, M)		4	4	4	4					
	U41 006 087	BOLT MOTOR (L)						4	4	4		
6	U41 003 128	BLOWER MOTOR S		1	1							
	U41 004 128	BLOWER MOTOR M				1	1					
	U41 005 128	BLOWER MOTOR L						1	1	1		
7	U41 103 104	RUBBER GROMMET						3	3	3		
8	U41 001 130	MOTOR BRACKET S M		1	1	1	1					
	U41 002 130	MOTOR BRACKET L						1	1	1		
9	U41 003 130	MOTOR BRACKET BOLT KIT		3	3	3	3					
	U41 003 087	MOTOR MOUNT BOLT KIT						3	3	3	Comprend une rondelle, vendu en paquet de 4 vis	


Code de modèle 60

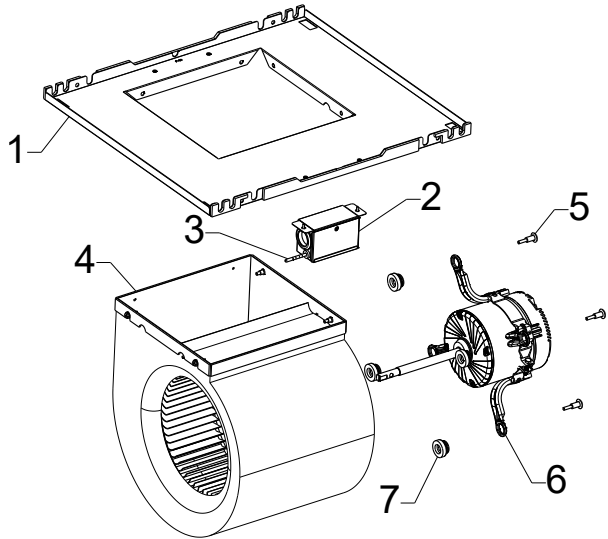


No.	No de pièce	Nom de la pièce	Symbole dans le schéma de câblage	Quantité par unité	Remarques
				PVA-AA60NL	
1	U41 017 638	FRAME FAN L		1	
2	U41 002 104	BUSHING SRB-R-2		1	
3	U41 001 287	THERMISTOR RETURN AIR	CN20	1	TH1
4	U61 002 129	FAN CASE XL		1	Comprend une roue à ailettes
5	U41 003 087	MOTOR MOUNT BOLT KIT		4	Comprend une rondelle, vendu en paquet de 4 vis
6	U61 007 220	BLOWER MOTOR ASSY XL		1	Comprend les pièces de montage et l'article n° 7. Article n° 5 non compris
7	U41 103 104	RUBBER GROMMET		4	

4. PIÈCES DE BOÎTIER DE COMMANDE

Code de modèle 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

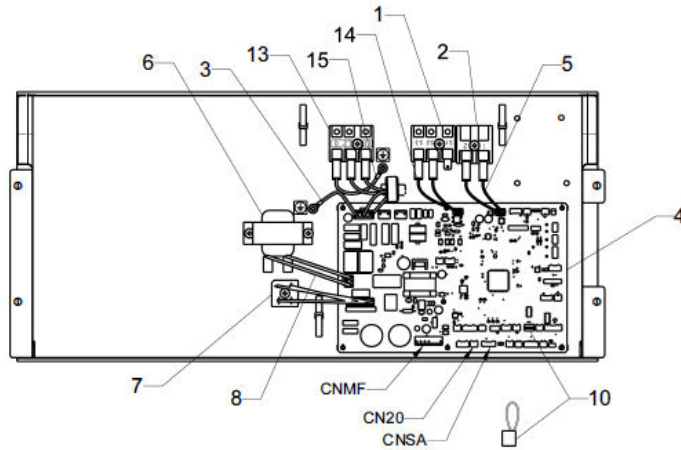


Tous les codes de modèle

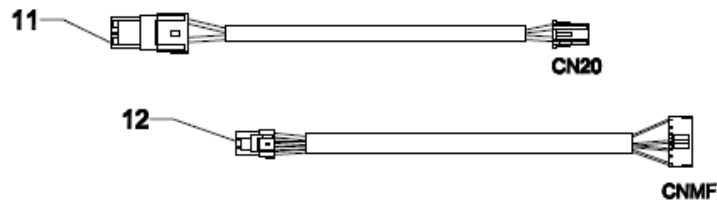


No.	No de pièce	Nom de la pièce	Symbole dans le schéma de câblage	Quantité par unité							Remarques
				PVA-AA							
				12NL	18NL	24NL	30NL	36NL	42NL	48NL	
1	U41 004 246	TERMINAL BLOCK ASSY	TB4/TB5	1	1	1	1	1	1	1	S1, S2, S3
2	U41 003 246	TERMINAL BLOCK	TB15	1	1	1	1	1	1	1	1, 2
3	U61 006 392	LEAD WIRE ASSY CND (S,M)	CND & CN3C	1	1	1	1				Au bornier S1, S2, S3
	U61 007 392	LEAD WIRE ASSY CND (L) W/FERRITE						1	1		
		U41 007 392	LEAD WIRE ASSY CND 48	CND							1
4	U61 001 280	CONTROL/POWER BOARD		1	1						
	U61 002 280					1	1	1	1	1	
5	U61 003 392	LEAD WIRE ASSY CN3A	CN3A	1	1	1	1	1	1	1	Au bornier 1, 2
6	U61 002 337	REACTOR	ACL	1	1	1	1	1	1	1	
7	U61 001 244	DIODE STACK ASSY				1	1	1	1	1	
8	U61 004 392	LEAD WIRE ASSY CNACL	CNACL	1	1	1	1	1	1	1	
10	U41 001 G08	JUMPER CONNECTOR	CN4F	1	1	1	1	1	1	1	
11	U61 002 200	RETURN AIR THERMISTOR ADAPTER HARNESS KIT	CN20	1	1	1	1	1	1	1	N'inclut pas THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY. Voir les Pièces d'ensemble HEX. (Le faisceau de câblage de la thermistance d'air de reprise est préinstallé dans le panneau gauche de l'armoire. Voir les Pièces Externes)
12	U61 001 392	MOTOR POWER HARNESS KIT	CNMF	1	1	1	1	1	1	1	(Le faisceau de câblage d'alimentation du moteur est préinstallé dans le panneau droit de l'armoire. Voir les Pièces Externes)
13	U41 007 246	TERMINAL BLOCK ASSY (G L1 L2)	TB3							1	G, L1, L2
14	U41 044 392	LEAD WIRE ASSY CN3C	CN3C							1	Au bornier S2, S3
15	U41 009 392	LEAD WIRE ASSY EARTH	GND							1	Au bornier G

Code de modèle 60

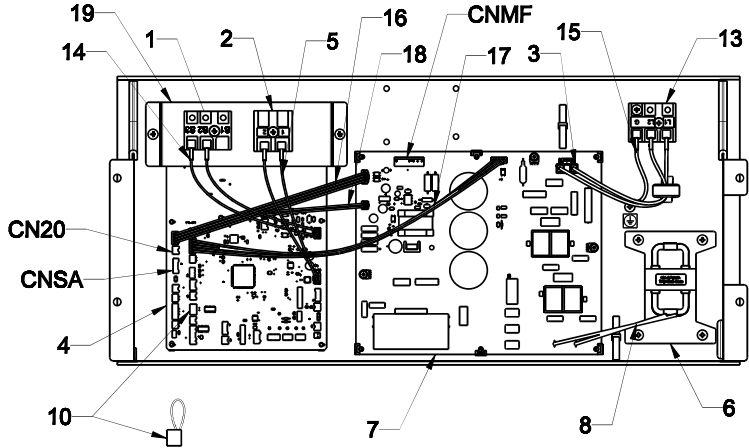

Tous les codes de modèle

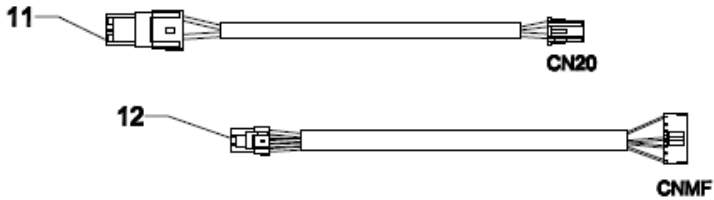

No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	Quantity per unit	Remarks
				PVA-AA60NL	
1	U41 004 246	TERMINAL BLOCK ASSY	TB4	1	S1, S2, S3
2	U41 003 246	TERMINAL BLOCK	TB15	1	1, 2
3	U61 011 392	LEAD WIRE ASSY CND 60	CND	1	
4	U61 005 280	CONTROL BOARD 60		1	
5	U61 017 393	LEAD WIRE ASSY CN3A	CN3A	1	Au bornier 1, 2
6	U61 003 337	REACTOR	ACL	1	
7	U61 002 440	POWER BOARD XL		1	
8	U61 018 392	LEAD WIRE ASSY CNACL	CNACL	2	
10	U41 001 G08	JUMPER CONNECTOR	CN4F	1	
11	U61 002 200	RETURN AIR THERMISTOR ADAPTER HARNESS KIT	CN20	1	N'inclut pas THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY. Voir les Pièces d'ensemble HEX. (Le faisceau de câblage de la thermistance d'air de reprise est préinstallé dans le panneau gauche de l'armoire. Voir les Pièces Externes)
12	U61 006 220	MOTOR POWER HARNESS KIT XL	CNMF	1	(Le faisceau de câblage d'alimentation du moteur est préinstallé dans le panneau droit de l'armoire. Voir les Pièces Externes)
13	U41 007 246	TERMINAL BLOCK ASSY (G L1 L2)	TB2	1	G, L1, L2
14	U61 012 392	LEAD WIRE ASSY CN3C	CN3C	1	Au bornier S2, S3
15	U61 013 392	LEAD WIRE ASSY EARTH	GND	1	Au bornier G
16	U61 014 392	LEAD WIRE ASSY CNXA	CNXA	1	
17	U61 015 392	LEAD WIRE ASSY CNXB	CNXB	1	
18	U61 016 392	LEAD WIRE ASSY CNXC	CNXC	1	
19	U61 001 374	TB BRACKET		1	

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

Ce produit a été conçu pour être utilisé dans un environnement commercial ou industriel léger.

mitsubishi
MITSUBISHI ELECTRIC US, INC.



Toll Free / Sans frais: 800-433-4822