



M-SERIES

Air Conditioners / Contrôleur AHU

SVZ-AP12,18, 24, 30, 36, 48, 60NL*

SERVICE PARTS MANUAL

For use with R454B

MANUEL D'ENTRETIEN

Pour utilisation avec le R454B

ENGLISH

FRANÇAIS

Table of Contents


SVZ-AP12,18, 24, 30, 36, 48, 60NL*	3
1. EXTERNAL PARTS	3
2. HEX ASSEMBLY PARTS	5
3. BLOWER PARTS	7
4. CONTROL BOX PARTS	9

Table des matières

SVZ-AP12,18, 24, 30, 36, 48, 60NL*	12
1. PIÈCES EXTERNES	12
2. PIÈCES D'ENSEMBLE HEX	14
3. PIÈCES DU VENTILATEUR	16
4. PIÈCES DE BOÎTIER DE COMMANDE	18

1. EXTERNAL PARTS


Model code 12, 18, 24, 30, 36

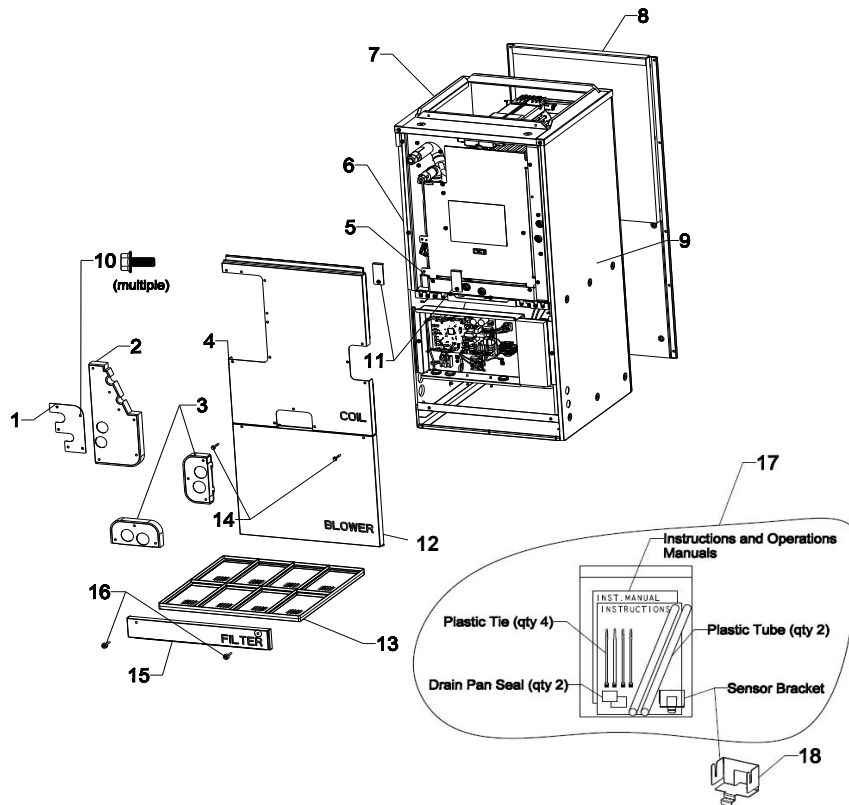

No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	Quantity per unit					Remarks
				SVZ-AP-NL-U1					
				12	18	24	30	36	
1	U41 007 635	PIPE PANEL		1	1	1	1	1	
2	U41 006 635	PIPE/DRAIN PANEL S		1	1	1			
	U41 009 635	PIPE/DRAIN PANEL M					1	1	
3	U41 008 635	DRAIN PANEL		2	2	2	2	2	
4	U41 004 639	FRONT PANEL HEX S		1	1	1			
	U41 005 639	FRONT PANEL HEX M					1	1	
5	U41 008 087	SCREW H 5X10 KNURLED		28	28	28	29	29	pack of 10 screws
6	U61 002 232	CABINET LEFT S	CN44	1	1	1			*
	U61 003 232	CABINET LEFT M					1	1	
7	U41 004 643	TOP PANEL S		1	1	1			
	U41 005 643	TOP PANEL M					1	1	
8	U41 004 640	CABINET BACK S		1	1	1			
	U41 005 640	CABINET BACK M					1	1	
9	U41 004 642	CABINET RIGHT S	CN24	1	1	1			**
	U41 005 642	CABINET RIGHT M					1	1	
10	U41 009 087	SCREW M5X12 BLACK		46	46	46	46	46	pack of 10 screws
11	U41 001 086	COIL BRACKET		1	1	1	2	2	
12	U41 004 637	FRONT PANEL BLOWER S		1	1	1			
	U41 005 637	FRONT PANEL BLOWER M					1	1	
13	U41 004 500	FILTER-PLASTIC S		1	1	1			16x20
	U41 005 500	FILTER-PLASTIC M					1	1	20x20
14	U41 002 087	SCREW M5X40		2	2	2	2	2	
15	U41 004 636	FRONT PANEL FILTER S		1	1	1			
	U41 005 636	FRONT PANEL FILTER M					1	1	
16	U41 001 087	PLASTIC THUMBSCREW		2	2	2	2	2	M5X35
17	U61 001 818	ACCESSORY BAG, SVZ		1	1	1	1	1	
18	U61 004 084	SENSOR BRACKET HORIZONTAL		1	1	1	1	1	

- * The liquid/gas thermistor adapter harness is pre-installed in the Cabinet Left panel. See HEX Parts section for thermistor assy and Control Box parts for adapter harness.
- ** The electric heater wire harness is pre-installed in the Cabinet Right panel.

Model code 48 & 60

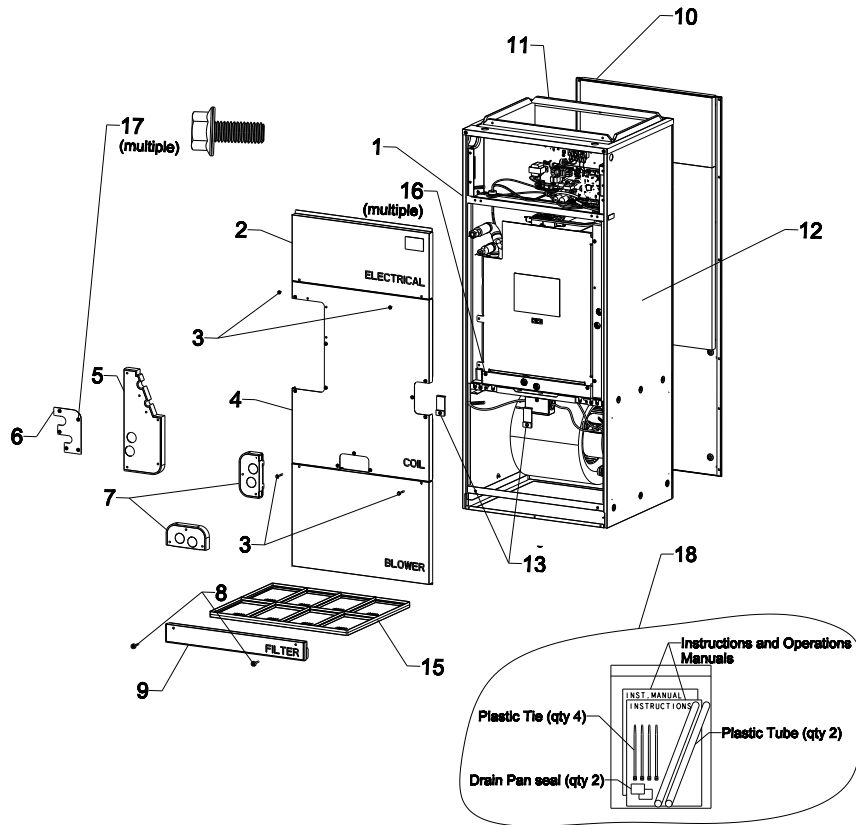


No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	QTY		Remarks
				SVZ-AP		
1	U41 B01 641	CABINET LEFT L*		1	1	
2	U41 B03 638	FRONT PANEL ELECTRICAL L		1	1	
3	U41 002 087	SCREW M5X40		4	4	
4	U41 B03 639	FRONT PANEL HEX L		1	1	
5	U41 B03 635	PIPE/DRAIN PANEL L		1	1	
6	U41 B04 635	PIPE PANEL		1	1	
7	U41 B05 635	DRAIN PANEL		2	2	
8	U41 001 087	PLASTIC THUMBSCREW		2	2	M5X35
9	U41 B03 636	FRONT PANEL FILTER L		1	1	
10	U41 B01 640	CABINET BACK L		1	1	
11	U41 B01 643	TOP PANEL L		1	1	
12	U61 006 232	CABINET RIGHT L**		1		
	U61 007 232	CABINET RIGHT XL**			1	
13	U41 001 086	COIL BRACKET		2	2	
14	U41 B03 637	FRONT PANEL BLOWER L		1	1	
15	U41 006 500	FILTER-PLASTIC L		1	1	24X20
16	U41 008 087	SCREW H 5X10 KNURLED (10 pack)		46	46	pack of 10 screws
17	U41 009 087	SCREW M5X12 BLACK (10 pack)		52	52	pack of 10 screws
18	U61 003 668	ACCESSORY BAG		1	1	

- * The return air thermistor adapter harness is pre-installed in the Cabinet Left panel. See Blower Parts section for Thermistor. See Control Box Parts for adapter harness kit.
- ** The motor harness is pre-installed in the Cabinet Right panel.


2. HEX ASSEMBLY PARTS

Model code 12, 18, 24, 30, 36

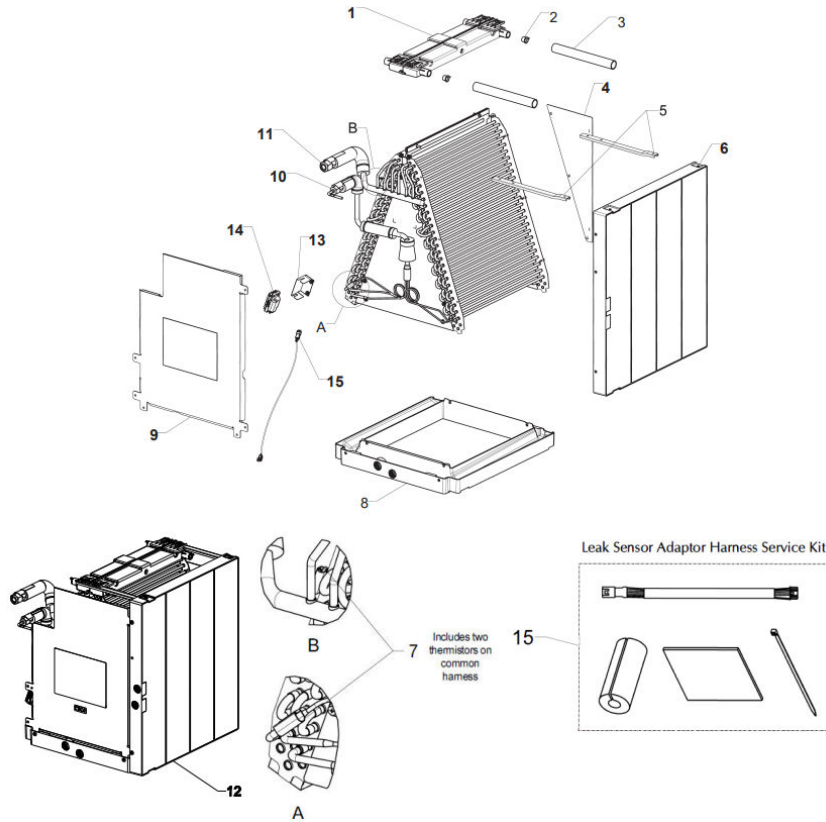

No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	Quantity per unit					Remarks
				SVZ-AP-NL-U1					
				12	18	24	30	36	
1	U41 012 529	DRAIN PAN ASSY TOP		2	2	2	2	2	
2	U41 002 558	PLUG-TOP DRAIN PAN		4	4	4	4	4	
3	U41 001 525	HOSE-TOP DRAIN PAN		2	2	2	2	2	
4	U41 001 668	PLATE GUIDE REAR S		1	1	1			
	U41 002 668	PLATE GUIDE REAR M					1	1	
5	U41 001 662	SIDE PAN BRACKET S		2	2	2			
	U41 002 662	SIDE PAN BRACKET M					2	2	
6	U41 009 529	DRAIN PAN ASSY SIDE S		1	1	1			
	U41 010 529	DRAIN PAN ASSY SIDE M					1	1	
7	U41 006 200	THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY	(CN44)	1	1	1			TH2/TH5 Connects to CN44 via adapter harness in Cabinet Left panel. See Control Box Parts for Adapter Harness
	U41 008 200	THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY					1	1	
8	U41 006 529	DRAIN PAN ASSY LOWER S		1	1	1			
	U41 007 529	DRAIN PAN ASSY LOWER M					1	1	
9	U61 001 668	PLATE GUIDE FRONT S		1	1	1			
	U61 002 668	PLATE GUIDE FRONT M					1	1	
10	U61 001 122	NUT FLARE 3/8		1		1	1	1	
	U61 002 122	NUT FLARE 1/4		1	1				
11	U61 003 122	NUT FLARE 1/2			1				
	U61 004 122	NUT FLARE 5/8				1	1	1	
12	U61 002 480	HEAT EXCHANGER AP12		1					Includes all HEX parts
	U61 003 480	HEAT EXCHANGER AP18			1				Includes all HEX parts
	U61 004 480	HEAT EXCHANGER AP24				1			Includes all HEX parts
	U61 005 480	HEAT EXCHANGER AP30					1	1	Includes all HEX parts
13	U61 001 086	SENSOR BRACKET		1	1	1	1	1	
14	U61 001 084	A2L SENSOR ASSY		1	1	1	1	1	Without Lead Wire
15	U61 003 084	A2L SENSOR ADAPTER HARNESS KIT		1	1	1	1	1	INSTRUCTION & INSULATION


Model code 48 & 60

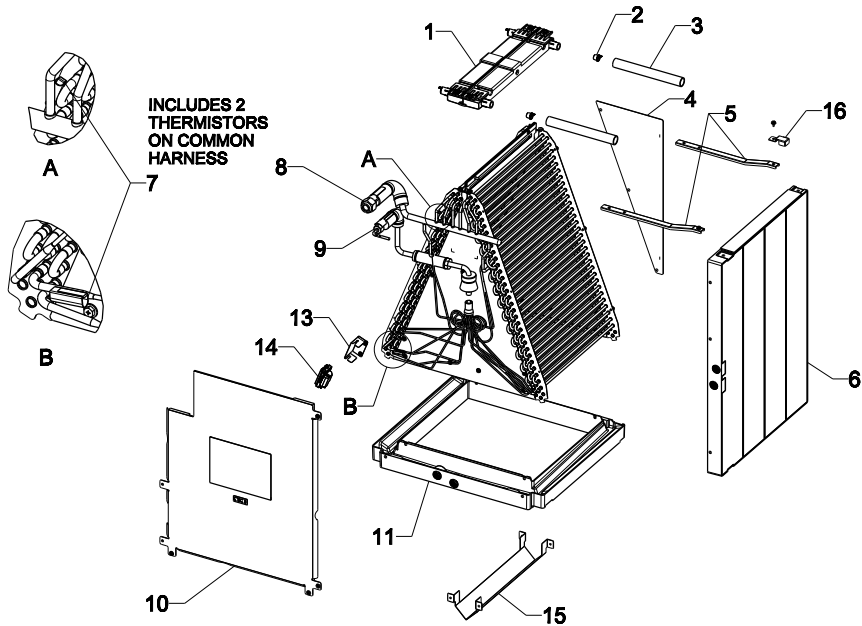

No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	QTY		Remarks
				SVZ-AP		
				48NL	60NL	
1	U41 012 529	DRAIN PAN ASSY TOP		2	2	
2	U41 002 558	PLUG-TOP DRAIN PAN		4	4	
3	U41 001 525	HOSE-TOP DRAIN PAN		2	2	
4	U41 003 668	PLATE GUIDE REAR L		1	1	
5	U41 003 662	SIDE PAN BRACKET L		2	2	
6	U41 011 529	DRAIN PAN ASSY SIDE L		1	1	
7	U41 005 200	THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY		1	1	
8	U61 004 122	NUT FLARE 5/8		1	1	
9	U61 001 122	NUT FLARE 3/8		1	1	
10	U61 005 668	PLATE GUIDE FRONT L		1	1	
11	U41 008 529	DRAIN PAN ASSY LOWER L		1	1	
12	U61 008 480	HEAT EXCHANGER AA L		1		
	U61 009 480	HEAT EXCHANGER AA XL			1	
13	U61 001 086	SENSOR BRACKET		1	1	
14	U61 001 084	A2L SENSOR ASSY		1		Without Lead Wire
15	U61 002 086	AIRFLOW V-BAFFLE			1	
16	U61 001 529	DRAIN PAN SPACER			1	

3. BLOWER PARTS


Model code 12, 18, 24, 30, 36

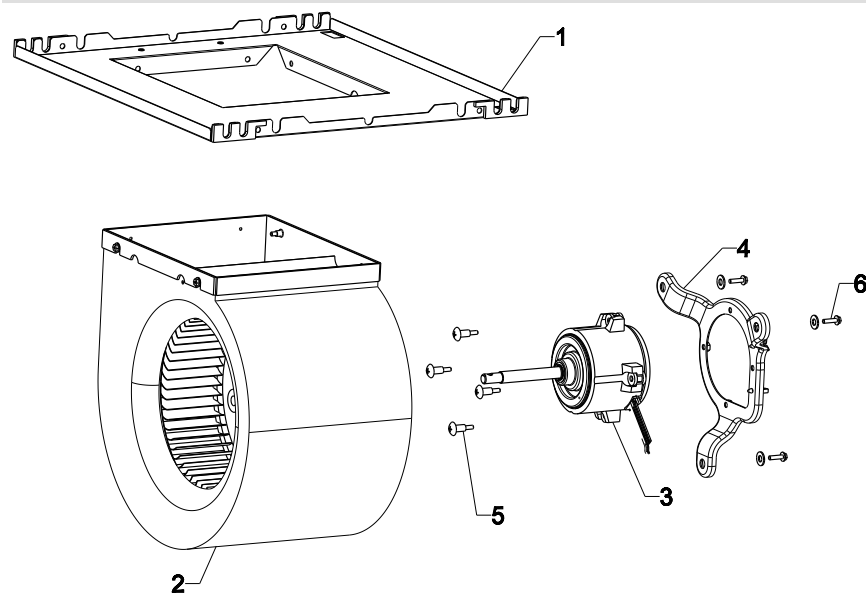


No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	Quantity per unit					Remarks
				SVZ-AP-NL-U1					
				12	18	24	30	36	
1	U41 015 638	FRAME FAN INS S		1	1	1			
	U41 016 638	FRAME FAN INS M					1	1	
2	U41 005 129	FAN CASE S		1	1	1			
	U41 006 129	FAN CASE M					1	1	
3	U41 005 220	BLOWER MOTOR S	CNMF	1	1	1			MS (FAN MOTOR)
	U41 006 220	BLOWER MOTOR M					1	1	
4	U41 001 130	MOTOR BRACKET S M		1	1	1	1	1	
5	U41 005 087	BOLT MOTOR (S, M)		4	4	4	4	4	
6	U41 003 130	MOTOR BRACKET BOLT KIT		3	3	3	3	3	

ENGLISH

Model code 48

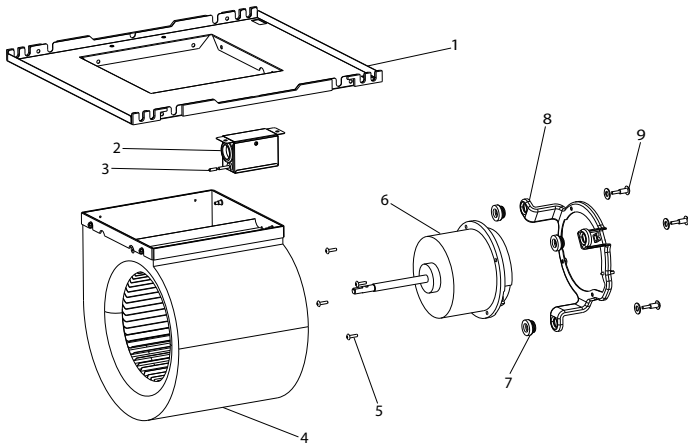


Model code 60

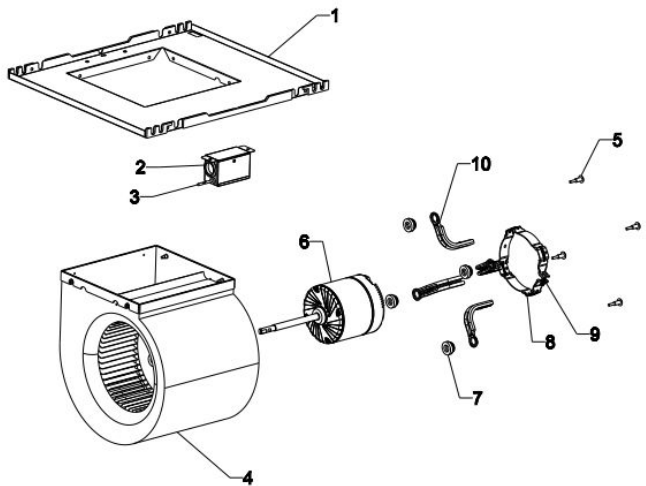




No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	QTY		Remarks
				SVZ-AP		
				48NL	60NL	
1	U41 017 638	FRAME FAN L		1	1	
2	U41 002 104	BUSHING SRB-R-2		1	1	
3	U41 001 287	THERMISTOR RETURN AIR	CN20	1	1	TH1
4	U41 010 129	FAN CASE L		1		
	U41 002 129	FAN CASE XL			1	
5	U41 006 087	BOLT MOTOR (L)		4	4	
6	U41 005 128	BLOWER MOTOR L		1		
	U41 005 220	BLOWER MOTOR XL		1	1	
7	U41 103 104	RUBBER GROMMET		3	4	
8	U41 002 130	MOTOR BRACKET L		1		
	U61 001 333	MOTOR BELLY BAND XL			1	
9	U41 003 087	SCREW SPECIAL		3		
	U41 003 558	BELLY BAND BOLT XL			1	
10	U41 001 130	BLOWER MOTOR BRACKET XL			4	

4. CONTROL BOX PARTS

Model code 12, 18, 24, 30, 36

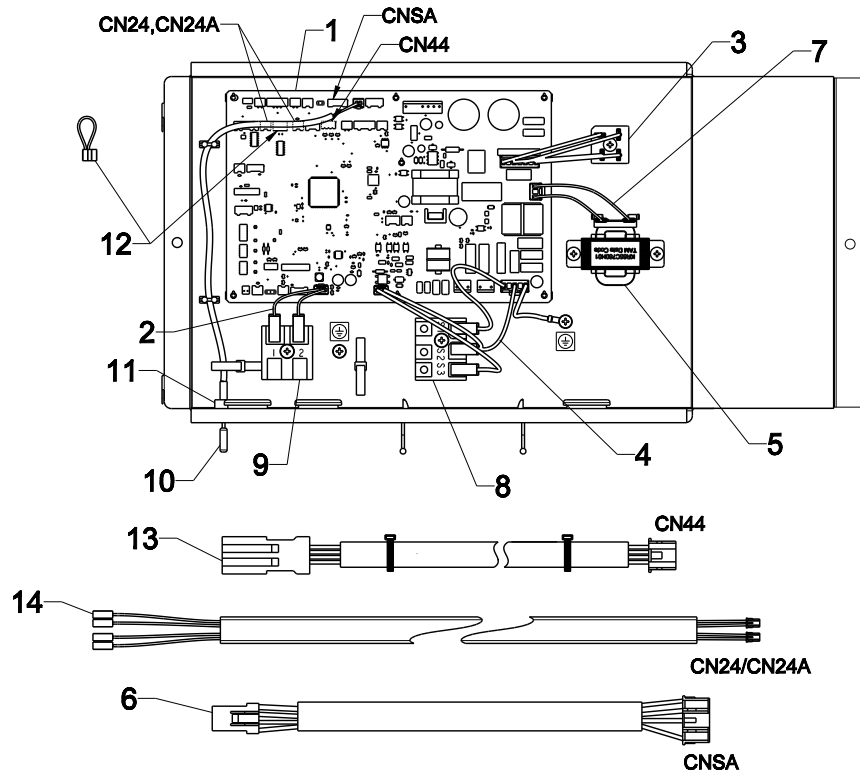


No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	Quantity per unit					Remarks
				SVZ-AP-NL-U1					
				12	18	24	30	36	
1	U61 001 280	CONTROL/POWER BOARD		1	1	1			
	U61 002 280	CONTROL/POWER BOARD					1	1	
2	U61 003 392	LEAD WIRE ASSY CN3A	CN3A	1	1	1	1	1	Connects to Terminal Block; 1, 2
3	U61 001 244	DIODE STACK Assy					1	1	Includes cable assy
4	U41 024 392	LEAD WIRE ASSY PWR	CND & CN3C	1	1	1	1	1	Connects to Terminal Block; S1, S2, S3
5	U61 002 337	REACTOR		1	1	1	1	1	
6	U61 002 084	A2L SENSOR LEAD WIRE	CNSA	1	1	1	1	1	
7	U61 004 392	LEAD WIRE ASSY CNAEL		1	1	1	1	1	
8	U41 004 246	TERMINAL BLOCK ASSY	TB4	1	1	1	1	1	S1, S2, S3
9	U41 003 246	TERMINAL BLOCK	TB15	1	1	1	1	1	1, 2
10	U41 007 200	THERMISTOR RETURN AIR TEMP.	CN20	1	1	1	1	1	TH1
11	U41 002 104	BUSHING SRB-R-2		1	1	1	1	1	
12	U41 001 G08	JUMPER CONNECTOR	CN4F	1	1	1	1	1	
13	U41 033 392	LIQUID/GAS THERMISTOR ADAPTER HARNESS KIT	CN44	1	1	1	1	1	Does not include the thermistor assembly: THERMISTOR RETURN AIR TEMP Harness also pre-installed in Cabinet Left Panel. See External parts
14	U41 031 392	ELECTRIC HEATER WIRE HARNESS KIT	CN24	1	1	1	1	1	Harness also pre-installed in Cabinet Left Panel. See External parts

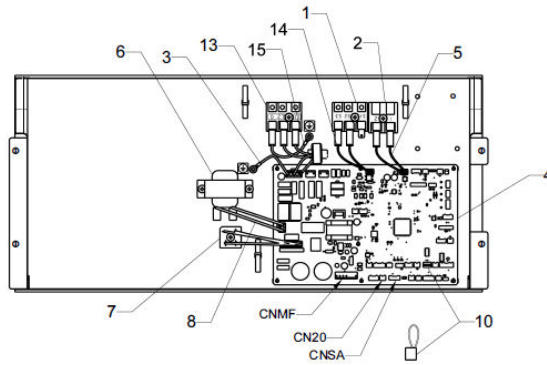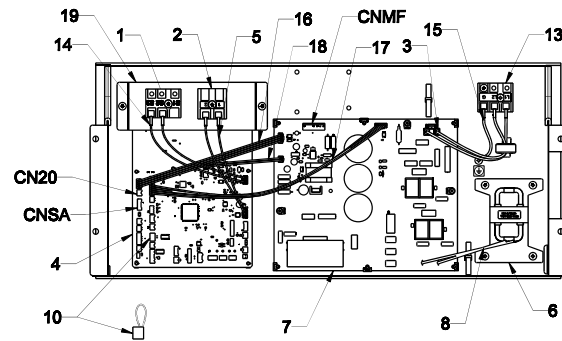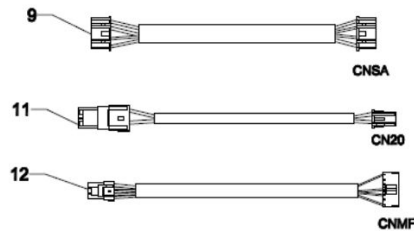Model code 48**Model code 60****Model code 48 & 60**

No.	Service Part No.	Part Name	Symbol in Wiring Diagram	QTY		Remarks
				SVZ-AP		
				48NL	60NL	
1	U41 004 246	TERMINAL BLOCK ASSY	TB4/TB5	1	1	S1, S2, S3
2	U41 003 246	TERMINAL BLOCK	TB15	1	1	1, 2
3	U41 007 392	LEAD WIRE ASSY CND 48	CND	1		to Terminal Block L1, L2, G
	U61 011 392	LEAD WIRE ASSY CND 60			1	
4	U61 002 280			1		
	U61 005 280				1	
5	U61 003 392	LEAD WIRE ASSY CN3A	CN3A	1	1	to Terminal Block 1, 2
6	U61 002 337	REACTOR	ACL	1		
	U61 003 337				1	
7	U61 006 244	DIODE STACK Assy		1		
	U61 001 280	POWER BOARD			1	
8	U61 004 392	LEAD WIRE ASSY CNA CL		1		
	U61 018 392				1	
9	U61 005 084	A2L SENSOR LEAD WIRE	CNSA	1	1	
10	U41 001 G08	JUMPER CONNECTOR	CN4F	1	1	
11	U41 004 392	RETURN AIR THERMISTOR ADAPTER HARNESS KIT	CN20	1	1	Does not include thermistor assembly. See HEX Parts for THERMISTOR RETURN AIR (Harness also pre-installed in Cabinet Left Panel. See External parts)
12	U41 026 392	MOTOR POWER HARNESS KIT	CNMF	1		(Harness also pre-installed in Cabinet Right Panel. See External parts)
	U61 006 220				1	
13	U41 004 246	TERMINAL BLOCK ASSY	TB3	1	1	G, L1, L2
14	U41 044 392	LEAD WIRE ASSY CN3C	CN3C	1		To Terminal Block S2, S3
	U61 012 392				1	
15	U41 009 392	LEAD WIRE ASSY EARTH	GND	1		To Terminal Block G
	U61 013 392				1	
16	U61 014 392	LEAD WIRE ASSY CNXA	CNXA		1	
17	U61 015 392	LEAD WIRE ASSY CNXB	CNXB		1	
18	U61 016 392	LEAD WIRE ASSY CNXC	CNXC		1	
19	U61 001 374	TB BRACKET			1	

1. PIÈCES EXTERNES


Code de modèle 12, 18, 24, 30, 36

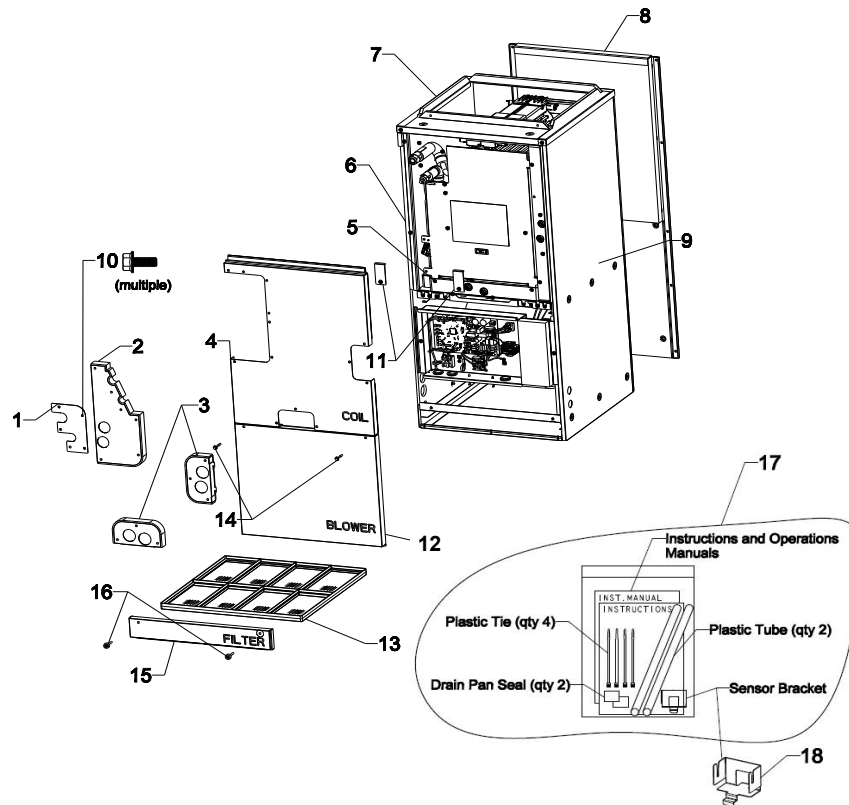

No.	No de pièce	Nom de la pièce	Symbole dans le schéma de câblage	Quantité par unité					Remarques
				SVZ-AP-NL-U1					
				12	18	24	30	36	
1	U41 007 635	PIPE PANEL		1	1	1	1	1	
2	U41 006 635	PIPE/DRAIN PANEL S		1	1	1			
	U41 009 635	PIPE/DRAIN PANEL M					1	1	
3	U41 008 635	DRAIN PANEL		2	2	2	2	2	
4	U41 004 639	FRONT PANEL HEX S		1	1	1			
	U41 005 639	FRONT PANEL HEX M					1	1	
5	U41 008 087	SCREW H 5X10 KNURLED		28	28	28	29	29	paquet de 10 vis
6	U61 002 232	CABINET LEFT S	CN44	1	1	1			*
	U61 003 232	CABINET LEFT M					1	1	
7	U41 004 643	TOP PANEL S		1	1	1			
	U41 005 643	TOP PANEL M					1	1	
8	U41 004 640	CABINET BACK S		1	1	1			
	U41 005 640	CABINET BACK M					1	1	
9	U41 004 642	CABINET RIGHT S	CN24	1	1	1			**
	U41 005 642	CABINET RIGHT M					1	1	
10	U41 009 087	SCREW M5X12 BLACK		46	46	46	46	46	paquet de 10 vis
11	U41 001 086	COIL BRACKET		1	1	1	2	2	
12	U41 004 637	FRONT PANEL BLOWER S		1	1	1			
	U41 005 637	FRONT PANEL BLOWER M					1	1	
13	U41 004 500	FILTER-PLASTIC S		1	1	1			16x20
	U41 005 500	FILTER-PLASTIC M					1	1	20x20
14	U41 002 087	SCREW M5X40		2	2	2	2	2	
15	U41 004 636	FRONT PANEL FILTER S		1	1	1			
	U41 005 636	FRONT PANEL FILTER M					1	1	
16	U41 001 087	PLASTIC THUMBSCREW		2	2	2	2	2	M5X35
17	U61 001 818	ACCESSORY BAG, SVZ		1	1	1	1	1	
18	U61 004 084	SENSOR BRACKET HORIZONTAL		1	1	1	1	1	

- * Le faisceau de l'adaptateur de la thermistance de liquide/gaz est préinstallé dans le panneau gauche de l'armoire. Voir la section Pièces de l'échangeur thermique pour l'ensemble de la thermistance et les pièces du boîtier de commande pour le faisceau de l'adaptateur.
- ** Le faisceau de fils de l'appareil de chauffage électrique est préinstallé dans le panneau droit de l'armoire.

Code de modèle 48 et 60

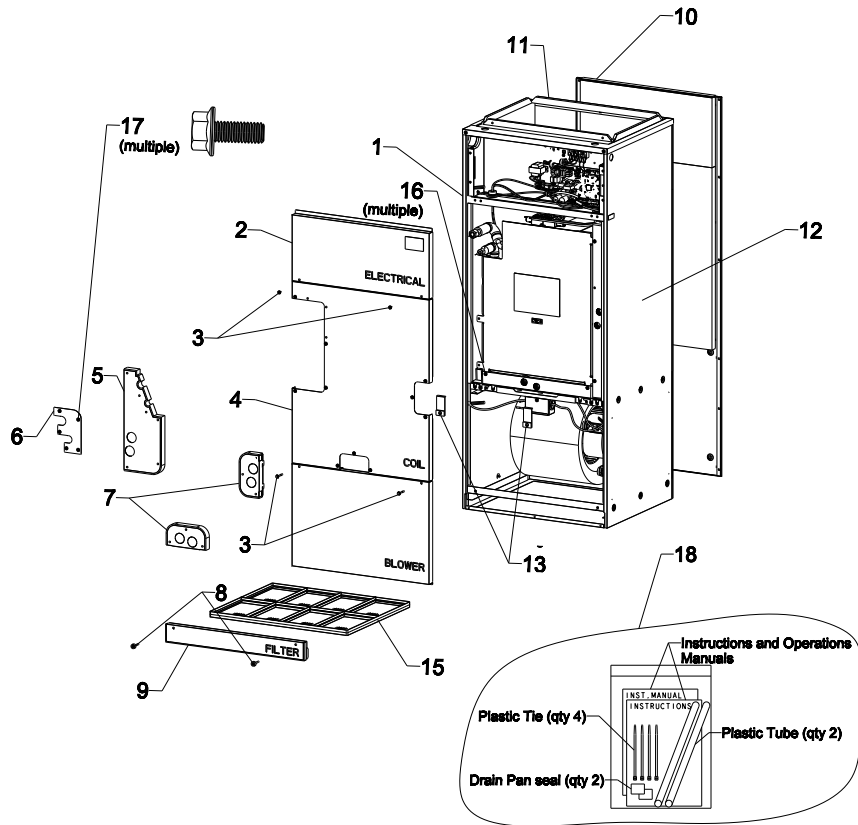


No	No de pièce	Nom de la pièce	Symbole dans le schéma de câblage	QTÉ		Remarques
				SVZ-AP		
				48NL	60NL	
1	U41 B01 641	CABINET LEFT L*		1	1	
2	U41 B03 638	FRONT PANEL ELECTRICAL L		1	1	
3	U41 002 087	SCREW M5X40		4	4	
4	U41 B03 639	FRONT PANEL HEX L		1	1	
5	U41 B03 635	PIPE/DRAIN PANEL L		1	1	
6	U41 B04 635	PIPE PANEL		1	1	
7	U41 B05 635	DRAIN PANEL		2	2	
8	U41 001 087	PLASTIC THUMBSCREW		2	2	M5X35
9	U41 B03 636	FRONT PANEL FILTER L		1	1	
10	U41 B01 640	CABINET BACK L		1	1	
11	U41 B01 643	TOP PANEL L		1	1	
12	U61 006 232	CABINET RIGHT L**		1		
	U61 007 232	CABINET RIGHT XL**			1	
13	U41 001 086	COIL BRACKET		2	2	
14	U41 B03 637	FRONT PANEL BLOWER L		1	1	
15	U41 006 500	FILTER-PLASTIC L		1	1	24X20
16	U41 008 087	SCREW H 5X10 KNURLED (10 pack)		46	46	paquet de 10 vis
17	U41 009 087	SCREW M5X12 BLACK (10 pack)		52	52	paquet de 10 vis
18	U61 003 668	ACCESSORY BAG		1	1	

- * Le faisceau de l'adaptateur de la thermistance d'air de reprise est préinstallé dans le panneau gauche de l'armoire. Voir la section sur Pièces du ventilateur pour la thermistance. Voir Pièces du boîtier de commande pour la trousse de faisceau de l'adaptateur.
- ** Le faisceau du moteur est préinstallé dans le panneau droit de l'armoire.


2. PIÈCES D'ENSEMBLE HEX

Code de modèle 12, 18, 24, 30, 36

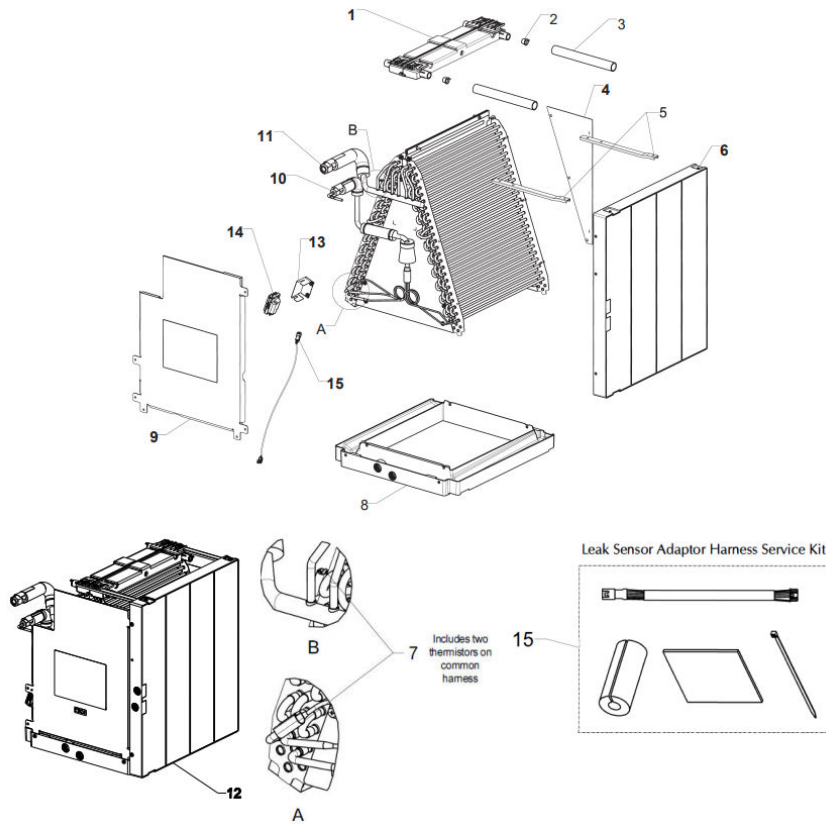

No.	No de pièce	Nom de la pièce	Symbole dans le schéma de câblage	Quantité par unité					Remarques
				SVZ-AP-NL-U1					
				12	18	24	30	36	
1	U41 012 529	DRAIN PAN ASSY TOP		2	2	2	2	2	
2	U41 002 558	PLUG-TOP DRAIN PAN		4	4	4	4	4	
3	U41 001 525	HOSE-TOP DRAIN PAN		2	2	2	2	2	
4	U41 001 668	PLATE GUIDE REAR S		1	1	1			
	U41 002 668	PLATE GUIDE REAR M					1	1	
5	U41 001 662	SIDE PAN BRACKET S		2	2	2			
	U41 002 662	SIDE PAN BRACKET M					2	2	
6	U41 009 529	DRAIN PAN ASSY SIDE S		1	1	1			
	U41 010 529	DRAIN PAN ASSY SIDE M					1	1	
7	U41 006 200	THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY	(CN44)	1	1	1			TH2/TH5 Se connecte au faisceau d'adaptateur CN44 dans le panneau gauche du caisson. Voir les pièces du boîte de commande pour le faisceau adaptateur.
	U41 008 200	THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY					1	1	
8	U41 006 529	DRAIN PAN ASSY LOWER S		1	1	1			
	U41 007 529	DRAIN PAN ASSY LOWER M					1	1	
9	U61 001 668	PLATE GUIDE FRONT S		1	1	1			
	U61 002 668	PLATE GUIDE FRONT M					1	1	
10	U61 001 122	NUT FLARE 3/8		1		1	1	1	
	U61 002 122	NUT FLARE 1/4		1	1				
11	U61 003 122	NUT FLARE 1/2			1				
	U61 004 122	NUT FLARE 5/8				1	1	1	
12	U61 002 480	HEAT EXCHANGER AP12		1					Inclut toutes les pièces de l'échangeur thermique
	U61 003 480	HEAT EXCHANGER AP18			1				
	U61 004 480	HEAT EXCHANGER AP24				1			
	U61 005 480	HEAT EXCHANGER AP30					1	1	
13	U61 001 086	SENSOR BRACKET		1	1	1	1	1	
14	U61 001 084	A2L SENSOR ASSY		1	1	1	1	1	Sans fil de connexion
15	U61 003 084	A2L SENSOR ADAPTER HARNESS KIT		1	1	1	1	1	Instructions d'installation & Isolation


Code de modèle 48 et 60

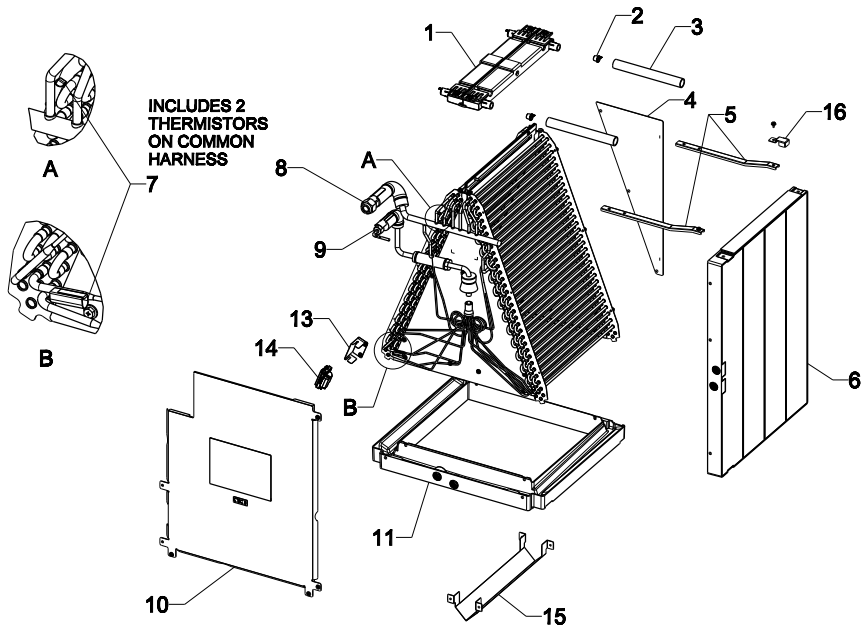

No	No de pièce	Nom de la pièce	Symbole dans le schéma de câblage	QTÉ		Remarques
				SVZ-AP		
				48NL	60NL	
1	U41 012 529	DRAIN PAN ASSY TOP		2	2	
2	U41 002 558	PLUG-TOP DRAIN PAN		4	4	
3	U41 001 525	HOSE-TOP DRAIN PAN		2	2	
4	U41 003 668	PLATE GUIDE REAR L		1	1	
5	U41 003 662	SIDE PAN BRACKET L		2	2	
6	U41 011 529	DRAIN PAN ASSY SIDE L		1	1	
7	U41 005 200	THERMISTOR LIQUID/GAS PIPE SENSOR ASSY		1	1	
8	U61 004 122	NUT FLARE 5/8		1	1	
9	U61 001 122	NUT FLARE 3/8		1	1	
10	U61 005 668	PLATE GUIDE FRONT L		1	1	
11	U41 008 529	DRAIN PAN ASSY LOWER L		1	1	
12	U61 008 480	HEAT EXCHANGER AA L		1		
	U61 009 480	HEAT EXCHANGER AA XL			1	
13	U61 001 086	SENSOR BRACKET		1	1	
14	U61 001 084	A2L SENSOR ASSY		1		Sans fil de connexion
15	U61 002 086	AIRFLOW V-BAFFLE			1	
16	U61 001 529	DRAIN PAN SPACER			1	

3. PIÈCES DU VENTILATEUR


Code de modèle 12, 18, 24, 30, 36

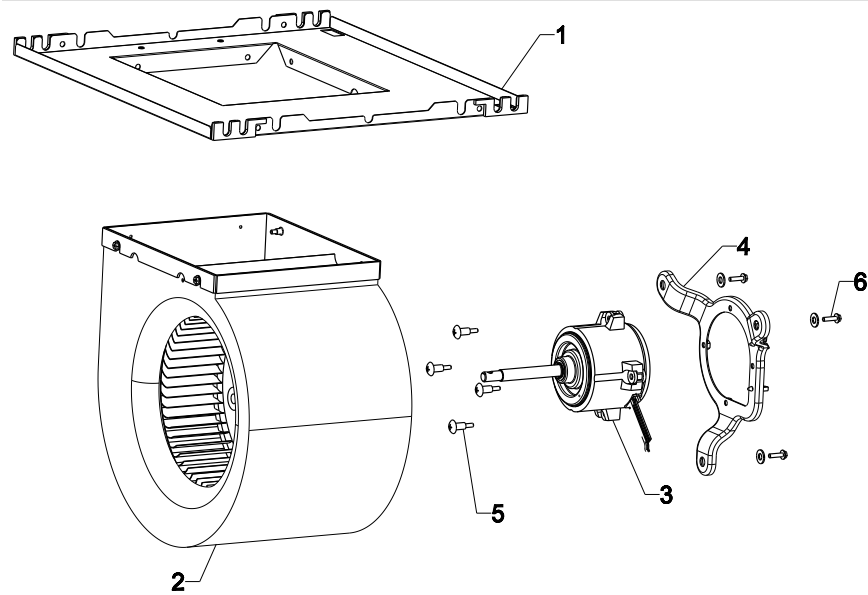


No.	No de pièce	Nom de la pièce	Symbole dans le schéma de câblage	Quantité par unité					Remarques
				SVZ-AP-NL-U1					
				12	18	24	30	36	
1	U41 015 638	FRAME FAN INS S	CNMF	1	1	1			
	U41 016 638	FRAME FAN INS M					1	1	
2	U41 005 129	FAN CASE S		1	1	1			
	U41 006 129	FAN CASE M					1	1	
3	U41 005 220	BLOWER MOTOR S		1	1	1			moteur de ventilateur
	U41 006 220	BLOWER MOTOR M					1	1	
4	U41 001 130	MOTOR BRACKET S M		1	1	1	1	1	
5	U41 005 087	BOLT MOTOR (S, M)		4	4	4	4	4	
6	U41 003 130	MOTOR BRACKET BOLT KIT	3	3	3	3	3		

FRANÇAIS

Code de modèle 48

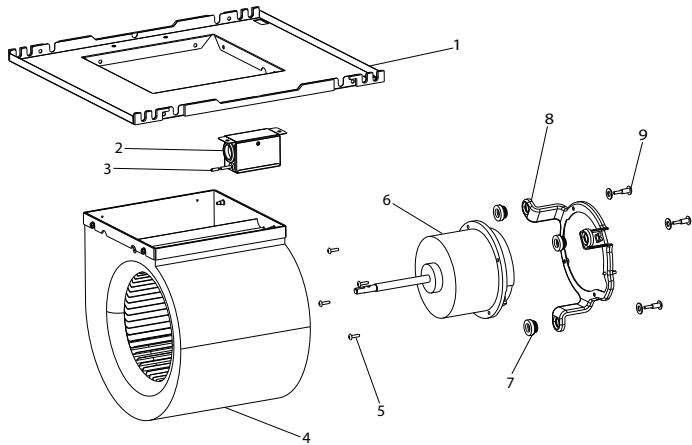

Code de modèle 60

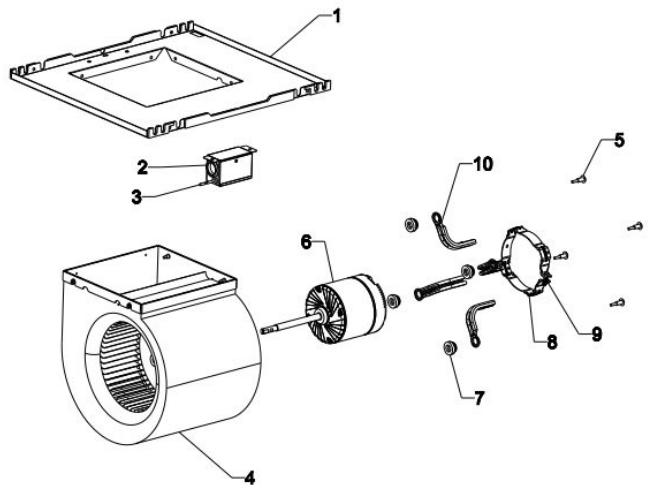


No	No de pièce	Nom de la pièce	Symbole dans le schéma de câblage	QTÉ		Remarques
				SVZ-AP		
				48NL	60NL	
1	U41 017 638	FRAME FAN L		1	1	
2	U41 002 104	BUSHING SRB-R-2		1	1	
3	U41 001 287	THERMISTOR RETURN AIR	CN20	1	1	TH1
4	U41 010 129	FAN CASE L		1		
	U41 002 129	FAN CASE XL			1	
5	U41 006 087	BOLT MOTOR (L)		4	4	
6	U41 005 128	BLOWER MOTOR L		1		
	U41 005 220	BLOWER MOTOR XL		1	1	
7	U41 103 104	RUBBER GROMMET		3	4	
8	U41 002 130	MOTOR BRACKET L		1		
	U41 002 130	MOTOR BELLY BAND XL			1	
9	U41 003 087	SCREW SPECIAL		3		
	U41 003 558	BELLY BAND BOLT XL			1	
10	U41 001 130	TG SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR			4	




FRANÇAIS

4. PIÈCES DE BOÎTIER DE COMMANDE

Code de modèle 12, 18, 24, 30, 36

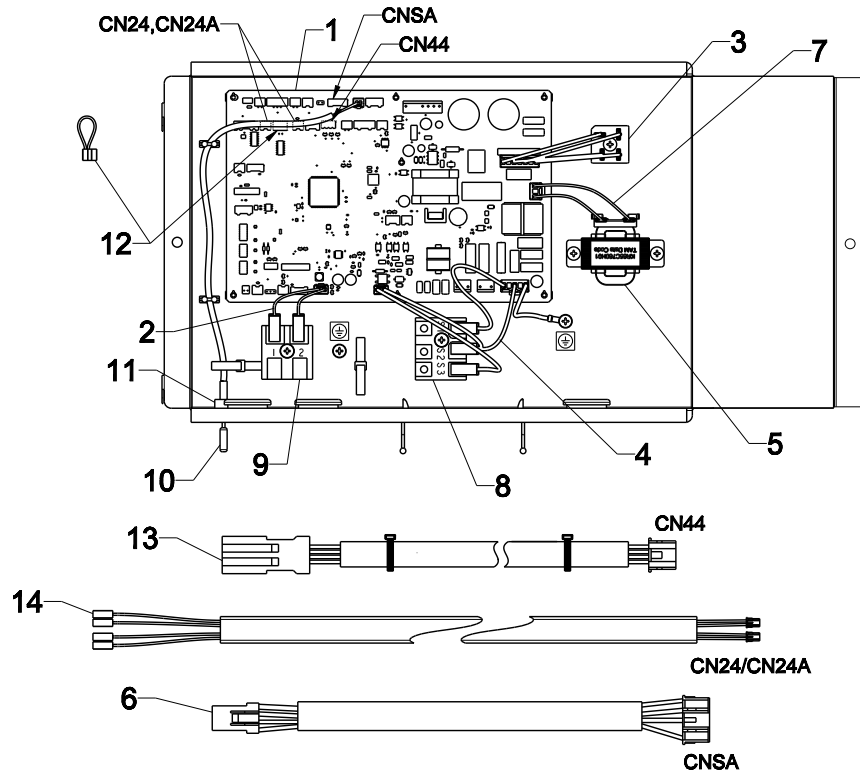

No.	No de pièce	Nom de la pièce	Symbole dans le schéma de câblage	Quantité par unité					Remarques
				SVZ-AP-NL-U1					
				12	18	24	30	36	
1	U61 001 280	CONTROL/POWER BOARD		1	1	1			
	U61 002 280	CONTROL/POWER BOARD					1	1	
2	U61 003 392	LEAD WIRE ASSY CN3A	CN3A	1	1	1	1	1	Au bornier Block; 1, 2
3	U61 001 244	DIODE STACK Assy					1	1	l'ensemble de câble est fourni
4	U41 024 392	LEAD WIRE ASSY PWR	CND & CN3C	1	1	1	1	1	Au bornier Block; S1, S2, S3
5	U61 002 337	REACTOR		1	1	1	1	1	
6	U61 002 084	A2L SENSOR LEAD WIRE	CNSA	1	1	1	1	1	
7	U61 004 392	LEAD WIRE ASSY CNA CL		1	1	1	1	1	
8	U41 004 246	TERMINAL BLOCK ASSY	TB4	1	1	1	1	1	S1, S2, S3
9	U41 003 246	TERMINAL BLOCK	TB15	1	1	1	1	1	1, 2
10	U41 007 200	THERMISTOR RETURN AIR TEMP.	CN20	1	1	1	1	1	TH1
11	U41 002 104	BUSHING SRB-R-2		1	1	1	1	1	
12	U41 001 G08	JUMPER CONNECTOR	CN4F	1	1	1	1	1	
13	U41 033 392	LIQUID/GAS THERMISTOR ADAPTER HARNESS KIT	CN44	1	1	1	1	1	N'inclut pas l'ensemble de thermistance Voir les pièces de l'échangeur thermique pour L'AIR DE REPRISE DE LA THERMISTANCE (Le faisceau est aussi préinstallé dans le panneau gauche de l'armoire. Voir les pièces externes)
14	U41 031 392	ELECTRIC HEATER WIRE HARNESS KIT	CN24	1	1	1	1	1	(Le faisceau est aussi préinstallé dans le panneau droit de l'armoire. Voir les pièces externes)

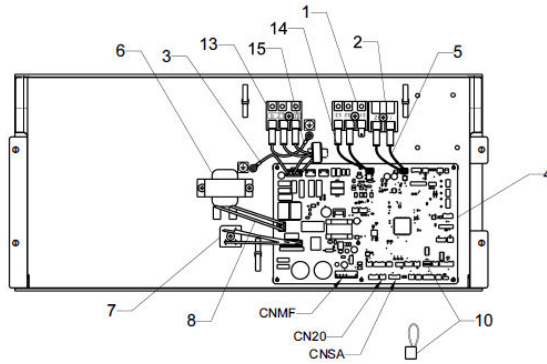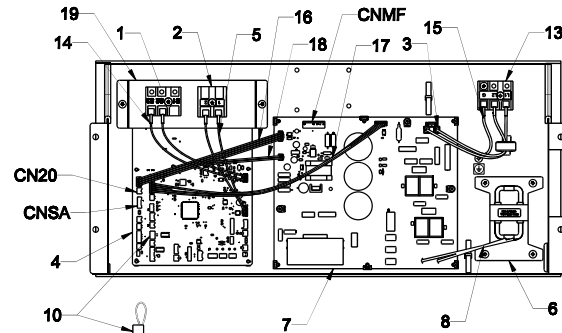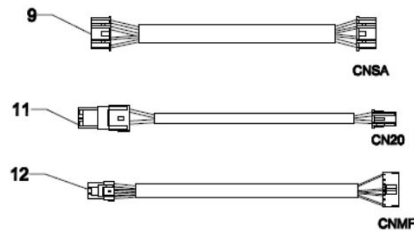Code de modèle 48**Code de modèle 60****Code de modèle 48 et 60**

No	No de pièce	Nom de la pièce	Symbole dans le schéma de câblage	QTE		Remarques
				SVZ-AP		
				48NL	60NL	
1	U41 004 246	TERMINAL BLOCK ASSY	TB4/TB5	1	1	S1, S2, S3
2	U41 003 246	TERMINAL BLOCK	TB15	1	1	1, 2
3	U41 007 392	LEAD WIRE ASSY CND 48	CND	1		Au bornier L1, L2, S3
	U61 011 392	LEAD WIRE ASSY CND 60			1	
4	U61 002 280				1	
	U61 005 280				1	
5	U61 003 392	LEAD WIRE ASSY CN3A	CN3A	1	1	Au bornier 1, 2
6	U61 002 337	REACTOR	ACL		1	
	U61 003 337				1	
7	U61 006 244	DIODE STACK Assy			1	
	U61 001 280	POWER BOARD			1	
8	U61 004 392	LEAD WIRE ASSY CNACL			1	
	U61 018 392				1	
9	U61 005 084	A2L SENSOR LEAD WIRE	CNSA	1	1	
10	U41 001 G08	JUMPER CONNECTOR	CN4F	1	1	
11	U41 004 392	RETURN AIR THERMISTOR ADAPTER HARNESS KIT	CN20	1	1	N'inclut pas l'ensemble de thermistance Voir les pièces de l'échangeur thermique pour L'AIR DE REPRISE DE LA THERMISTANCE (Le faisceau est aussi préinstallé dans le panneau gauche de l'armoire. Voir les pièces externes)
12	U41 026 392	MOTOR POWER HARNESS KIT	CNMF	1		(Le faisceau est aussi préinstallé dans le panneau droit de l'armoire. Voir les pièces externes)
	U61 006 220				1	
13	U41 004 246	TERMINAL BLOCK ASSY	TB3	1	1	G, L1, L2
14	U41 044 392	LEAD WIRE ASSY CN3C	CN3C		1	Au bornier S2, S3
	U61 012 392				1	
15	U41 009 392	LEAD WIRE ASSY EARTH	GND		1	Au bornier G
	U61 013 392				1	
16	U61 014 392	LEAD WIRE ASSY CNXA	CNXA		1	
17	U61 015 392	LEAD WIRE ASSY CNXB	CNXB		1	
18	U61 016 392	LEAD WIRE ASSY CNXC	CNXC		1	
19	U61 001 374	TB BRACKET			1	

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

Ce produit a été conçu pour être utilisé dans un environnement commercial ou industriel léger.

MITSUBISHI ELECTRIC US, INC.



: