

PARTS CATALOG

Series SLZ Ceiling Cassettes

R454B

Indoor unit
[Model Name]

[Service Ref.]

SLZ-AF09NL

SLZ-AF09NL-U1

SLZ-AF12NL

SLZ-AF12NL-U1

SLZ-AF15NL

SLZ-AF15NL-U1


SLZ-AF18NL

SLZ-AF18NL-U1


Revision:

- French version has been added in REVISED EDITION-B.

OCB857A is void.

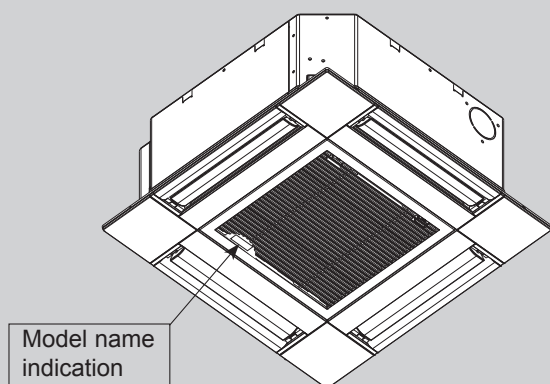

INDOOR UNIT

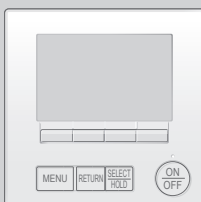
WIRELESS REMOTE
CONTROLLER
(Optional)

WIRED REMOTE CONTROLLER
(Optional)

CONTENTS


1. SERVICE PARTS LIST 2
2. OPTIONAL PARTS 6

SERVICE MANUAL (OCH857)

GRILLE PARTS

SLP-18FAU (Standard)

SLP-18FAEU (with i-see Sensor)

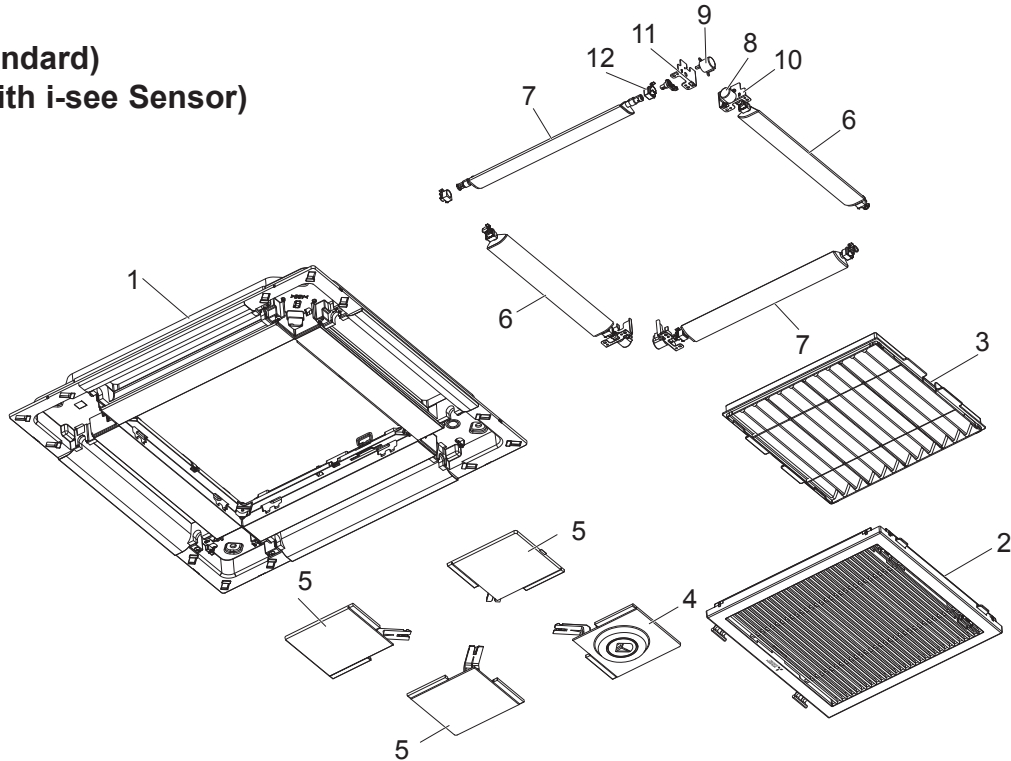


1. The part quantity below indicates the required number of pieces per unit.

2. The circled No. indicates that the part is not shown in the figure.

Main Function & Equipped Optional Items	SLP-18FAU	SLP-18FAEU	Remarks
Wireless Remote Controller			Signal Sender
i-see Sensor Corner Panel (PAC-SF1ME-E)		✓	
Wireless Remote Controller for AFE (Exclusive)			Small size Signal Sender

No.	Parts No.	Parts Name	SLP-18FAU	SLP-18FAEU	Wiring Diagram Symbol	Remarks
1	E27 C26 003	AIR OUTLET GRILLE	1	1		
2	E27 C26 010	INTAKE GRILLE	1	1		
3	E27 C26 100	AIR FILTER	1	1		
4	E27 C29 975	CORNER PANEL (i-see Sensor)		1		
5	E27 C26 975	CORNER PANEL	4	3		Includes safety strap
6	E27 C26 037	AUTO VANE-1	2	2		GREEN
7	E27 C27 037	AUTO VANE-2	2	2		BLUE
8	E27 C26 303	VANE MOTOR-1	2	2		GREEN
9	E27 C27 303	VANE MOTOR-2	2	2		BLUE
10	E27 C26 946	COUPLING-1	2	2		GREEN
11	E27 C27 946	COUPLING-2	2	2		BLUE
12	E27 C26 044	VANE BUSH	8	8		
⑬	E27 C26 033	WIRE HOOK	2	2		
⑭	E27 C27 087	JUNCTION CABLE (i-see Sensor)		1		

ELECTRICAL PARTS

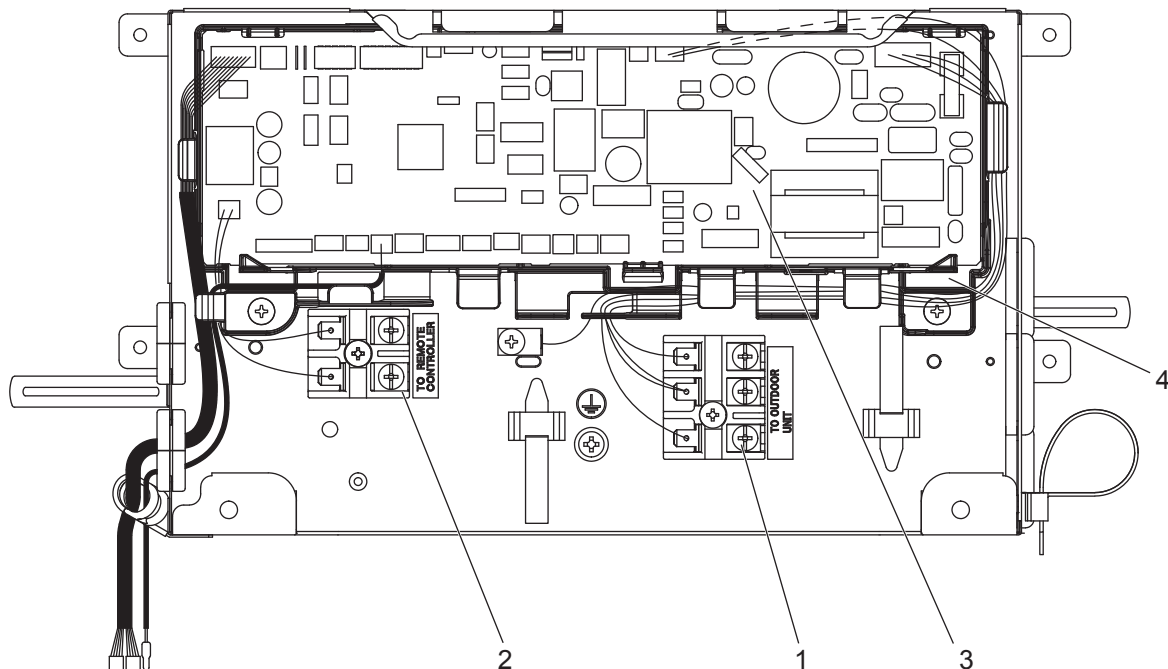

1. The part quantity below indicates the required number of pieces per unit.
 2. The circled No. indicates that the part is not shown in the figure.

No.	Parts No.	Parts Name	SLZ-AF09NL-U1	SLZ-AF12NL-U1	SLZ-AF15NL-U1	SLZ-AF18NL-U1	Wiring Diagram Symbol	Remarks
1	E27 78R 375	TERMINAL BLOCK	1	1	1	1	TB4	3P (S1, S2, S3)
2	E27 156 375	TERMINAL BLOCK	1	1	1	1	TB5	2P (1, 2)
3	E27 1D1 447	INDOOR CONTROLLER BOARD	1	1	1	1	I.B.	
4	E27 81T 289	BOARD CASE	1	1	1	1		


FUNCTIONAL PARTS

SLZ-AF09NL-U1

SLZ-AF12NL-U1

SLZ-AF15NL-U1

SLZ-AF18NL-U1

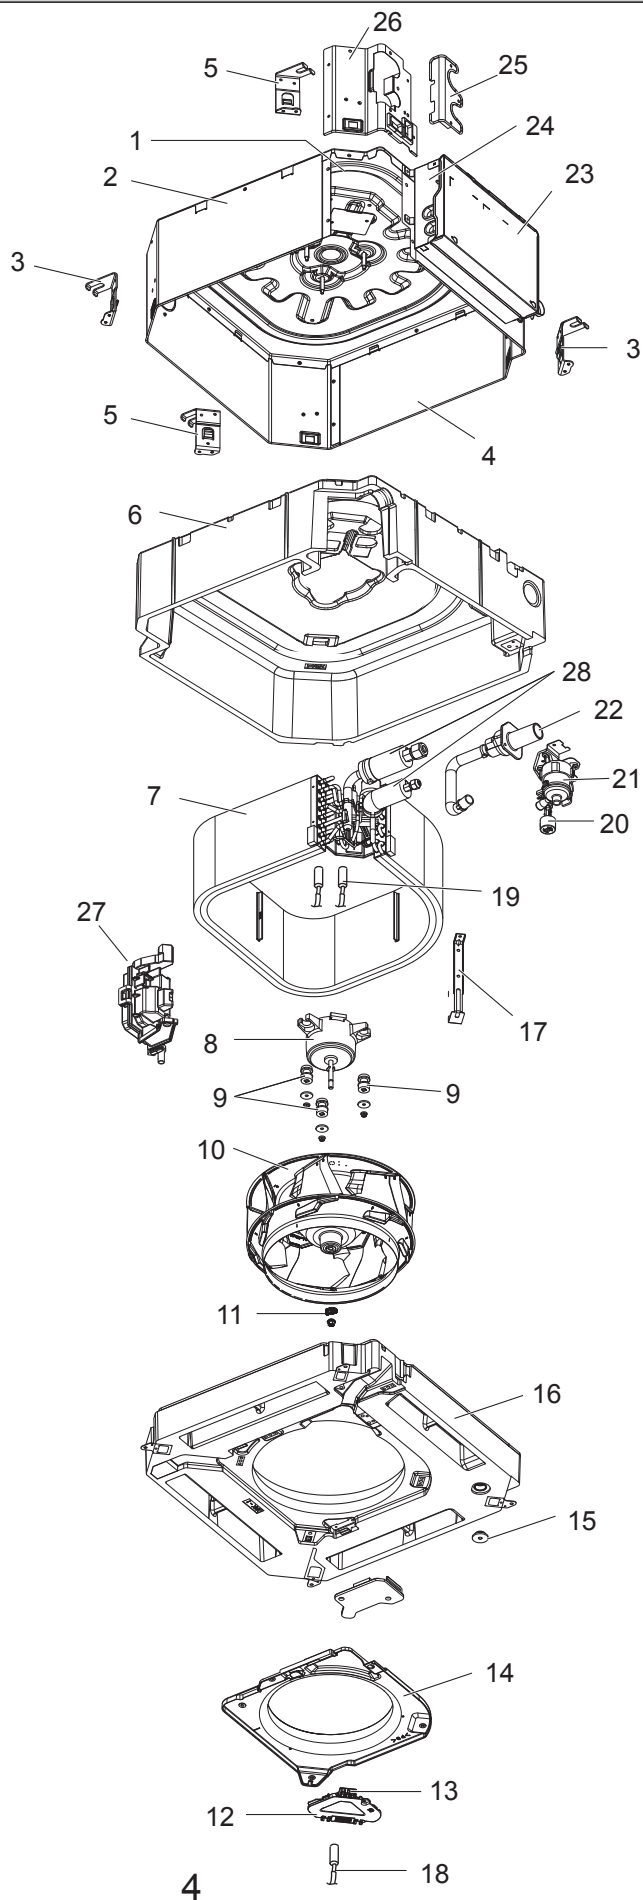

FUNCTIONAL PARTS

1. The part quantity below indicates the required number of pieces per unit.
2. The circled No. indicates that the part is not shown in the figure.

No.	Parts No.	Parts Name	SLZ-AF09NL-U1	SLZ-AF12NL-U1	SLZ-AF15NL-U1	SLZ-AF18NL-U1	Wiring Diagram Symbol	Remarks
1	E27 C12 290	BASE	1	1	1	1		
2	E27 C13 124	DRUM-B	1	1	1	1		
3	E27 C12 808	LEG-1	2	2	2	2		
4	E27 C12 124	DRUM-A	1	1	1	1		
5	E27 C12 809	LEG-2	2	2	2	2		
6	E27 K10 092	INNER COVER ASSY	1	1	1	1		
7	E27 1D1 620	INDOOR HEAT EXCHANGER	1	1				
7	E27 1D3 620	INDOOR HEAT EXCHANGER			1	1		
8	E27 K05 300	INDOOR FAN MOTOR	1	1	1	1	MF	
9	E27 C12 105	MOTOR MOUNT	3	3	3	3		3pcs/set
10	E27 C12 502	TURBO FAN	1	1	1	1		
11	E27 K05 097	SPL WASHER & NUT	1	1	1	1		
12	E27 C12 091	CONNECTOR COVER	1	1	1	1		
13	E27 C12 090	CONNECTOR BOX	1	1	1	1		
14	E27 C12 509	BELL MOUTH	1	1	1	1		
15	E27 436 524	DRAIN PLUG	1	1	1	1		
16	E27 C12 700	DRAIN PAN	1	1	1	1		
17	E27 C12 648	COIL SUPPORT	1	1	1	1		
18	E27 C12 308	ROOM TEMP.THERMISTOR	1	1	1	1	TH1	
19	E27 C12 307	PIPE TEMP.THERMISTOR /LIQ/GAS	1	1	1	1	TH2, TH5	Combined type
20	E27 11W 145	FLOAT SWITCH	1	1	1	1	FS	
21	E27 81T 355	DRAIN PUMP	1	1	1	1	DP	
22	E27 C12 702	DRAIN HOSE	1	1	1	1		
23	E27 K05 088	CONTROL BOX COVER	1	1	1	1		
24	E27 80U 777	ELECTRICAL CONTROL BOX	1	1	1	1		
25	E27 C13 006	COVER (DRUM-U)	1	1	1	1		
26	E27 45U 006	COVER (DRUM)	1	1	1	1		
27	E27 1D1 391	R454B SENSOR	1	1	1	1		
28	E27 M09 910	PIPE COVERS	1	1	1	1		
29	E27 M08 097	WASHER	4	4	4	4		4+4pcs/set
30	E27 580 704	DRAIN SOCKET	1	1	1	1		

Parts name	Parts No.
3D i-see Sensor corner panel	PAC-SF1ME-E
Signal receiver corner panel	PAR-SF9FA-E
Wired remote controller	PAR-42MAAUB, PAC-YT53CRAU
Wireless remote controller	PAR-SL101A-E, PAR-FL32MA-E
System control interface	MAC-333IF-E
MA & contact terminal interface	MAC-397IF-E
Wi-Fi interface	MAC-557IF-E
Remote operation adapter	PAC-SF40RM-E
Remote sensor	PAC-SE41TS-E
Remote On/Off Adapter	PAC-SE55RA-E, PAC-715AD
Multiple remote controller adapter	PAC-SA88HA-E, PAC-725AD
USNAP interface	PAC-WHS01UP-E
IT expander	PAC-WHS01IE-E
Equipment controller	PAC-WHS01HC-E
Allergy filter	PAC-SK46KF-E
External heater adapter	PAC-YU25HT
Power supply interface for alarm kit	PAC-IF55AL-E
Alarm kit	PAC-SL54AL-E

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

CATALOGUE DE PIÈCES

Série SLZ Cassettes de plafond R454B


Unité intérieure
[Nom du modèle] [Réf. service]

SLZ-AF09NL	SLZ-AF09NL-U1
SLZ-AF12NL	SLZ-AF12NL-U1
SLZ-AF15NL	SLZ-AF15NL-U1
SLZ-AF18NL	SLZ-AF18NL-U1

Révision :

- La version française a été ajoutée dans l'ÉDITION RÉVISÉE-B.


OCB857A est nul.

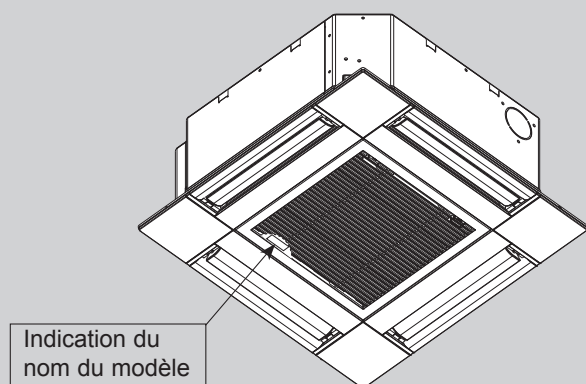

UNITÉ INTÉRIEURE



TÉLÉCOMMANDE
SANS FIL
(en option)

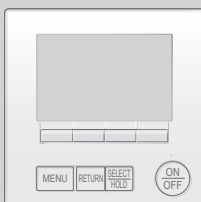

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE
(en option)

TABLE DES MATIÈRES


1. LISTE DES PIÈCES DE SERVICE 2
2. PIÈCES EN OPTION 6

MANUEL DE SERVICE (OCH857)

PIÈCES DE LA GRILLE

SLP-18FAU (standard)

SLP-18FAEU (avec capteur i-see)

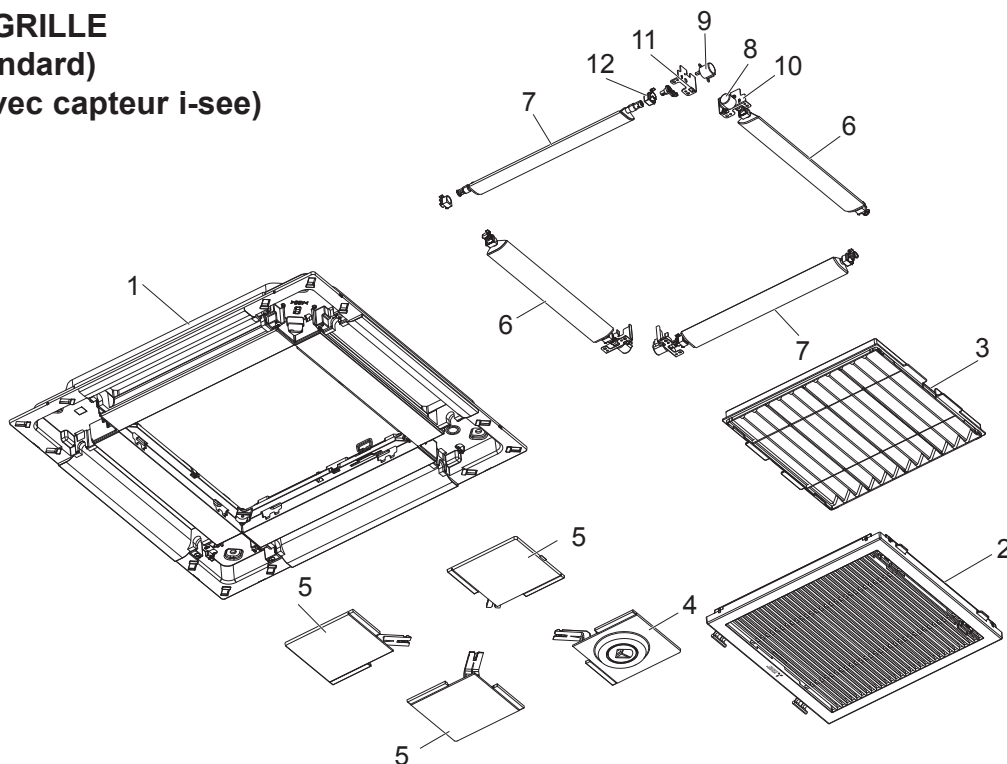


1. La quantité de pièces ci-dessous indique le nombre de pièces nécessaires par appareil.

2. Le numéro encadré indique que la pièce n'est pas représentée sur la figure.

Fonction principale et équipement d'éléments en option	SLP-18FAU	SLP-18FAEU	Remarques
Télécommande sans fil			Émetteur de signaux
Panneau de coin du capteur i-see (PAC-SF1ME-E)		✓	
Télécommande sans fil pour AFE (exclusif)			Émetteur de signaux de petite taille

N°	N° de pièce	Nom des pièces	SLP-18FAU	SLP-18FAEU	Symbole du schéma de câblage	Remarques
1	E27 C26 003	GRILLE DE SORTIE D'AIR	1	1		
2	E27 C26 010	GRILLE D'ADMISSION	1	1		
3	E27 C26 100	FILTRE À AIR	1	1		
4	E27 C29 975	PANNEAU DE COIN (capteur i-see)		1		
5	E27 C26 975	PANNEAU DE COIN	4	3		Comprend une sangle de sécurité
6	E27 C26 037	AUBE AUTO-1	2	2		VERT
7	E27 C27 037	AUBE AUTO-2	2	2		BLEU
8	E27 C26 303	MOTEUR À PALETTES-1	2	2		VERT
9	E27 C27 303	MOTEUR À PALETTES-2	2	2		BLEU
10	E27 C26 946	RACCORD-1	2	2		VERT
11	E27 C27 946	RACCORD-2	2	2		BLEU
12	E27 C26 044	DOUILLE DE L'AUBE	8	8		
13	E27 C26 033	CROCHET POUR CÂBLAGE	2	2		
14	E27 C27 087	CÂBLE DE JONCTION (capteur i-see)		1		

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

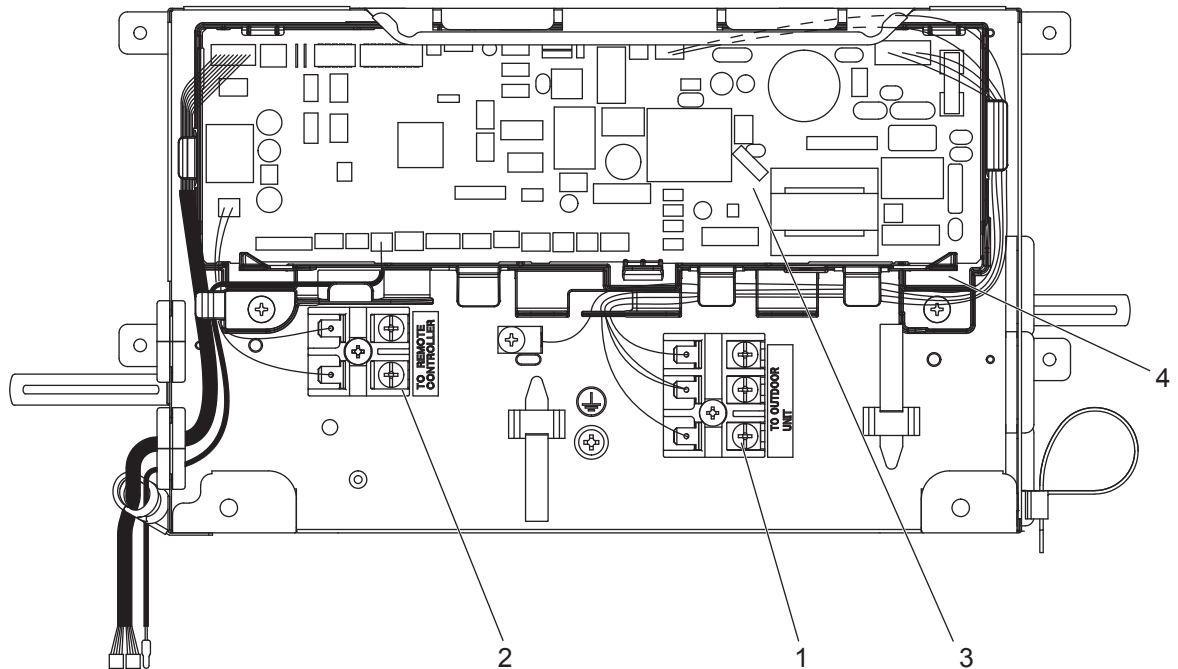

1. La quantité de pièces ci-dessous indique le nombre de pièces nécessaires par appareil.
2. Le numéro encadré indique que la pièce n'est pas représentée sur la figure.

N°	N° de pièce	Nom des pièces	SLZ-AF09NL-U1	SLZ-AF12NL-U1	SLZ-AF15NL-U1	SLZ-AF18NL-U1	Symbole du schéma de câblage	Remarques
1	E27 78R 375	BORNIER	1	1	1	1	TB4	3P (S1, S2, S3)
2	E27 156 375	BORNIER	1	1	1	1	TB5	2P (1, 2)
3	E27 1D1 447	CARTE CONTRÔLEUR INTÉRIEURE	1	1	1	1	I.B.	
4	E27 81T 289	BOÎTIER DE LA CARTE	1	1	1	1		


PIÈCES FONCTIONNELLES

SLZ-AF09NL-U1

SLZ-AF12NL-U1

SLZ-AF15NL-U1

SLZ-AF18NL-U1

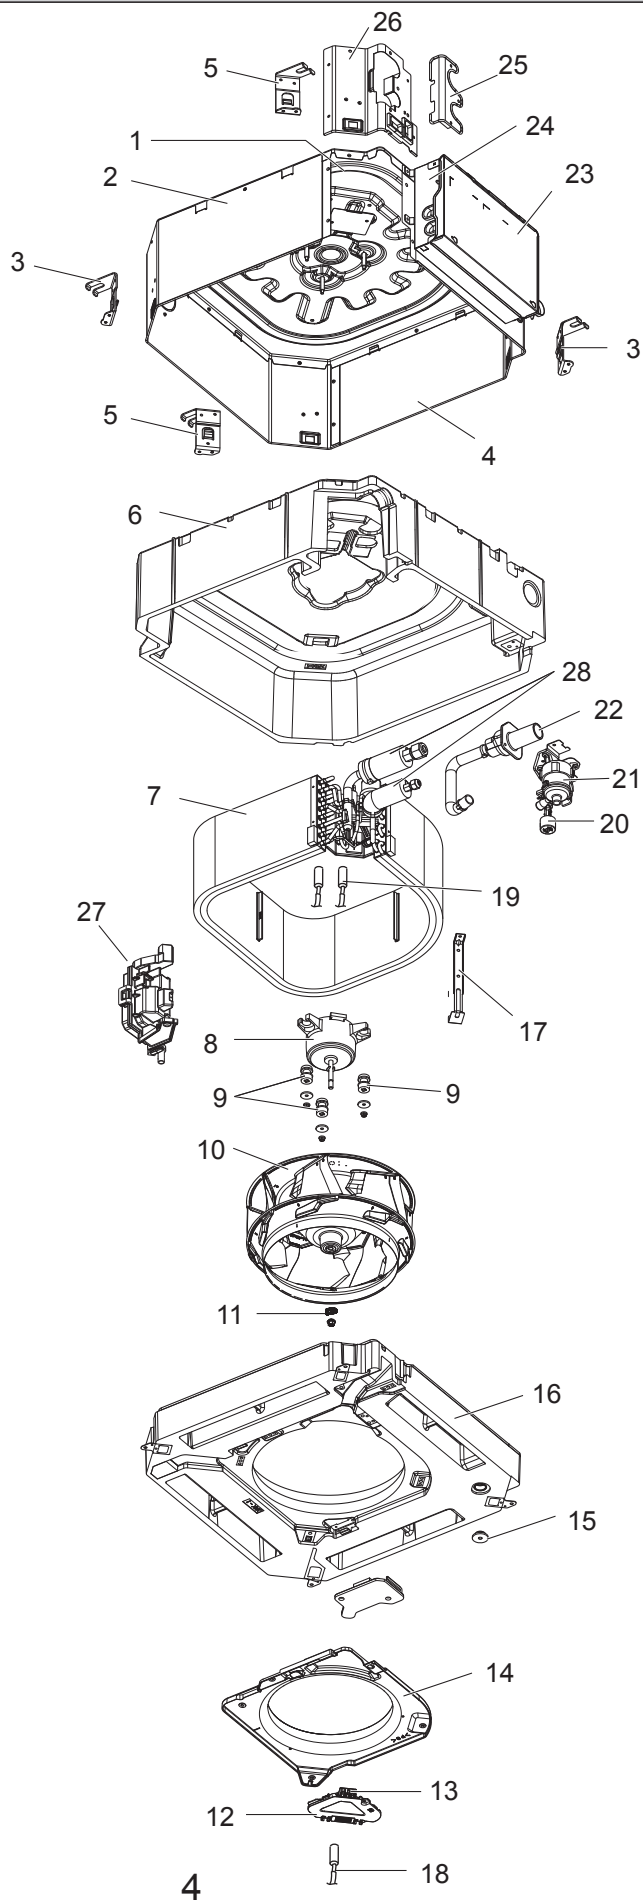

PIÈCES FONCTIONNELLES

1. La quantité de pièces ci-dessous indique le nombre de pièces nécessaires par appareil.
2. Le numéro encerclé indique que la pièce n'est pas représentée sur la figure.

N°	N° de pièce	Nom des pièces	SLZ-AF09NL-U1	SLZ-AF12NL-U1	SLZ-AF15NL-U1	SLZ-AF18NL-U1	Symbole du schéma de câblage	Remarques
1	E27 C12 290	BASE	1	1	1	1		
2	E27 C13 124	TAMBOUR-B	1	1	1	1		
3	E27 C12 808	LEG-1	2	2	2	2		
4	E27 C12 124	TAMBOUR-A	1	1	1	1		
5	E27 C12 809	LEG-2	2	2	2	2		
6	E27 K10 092	ASS. COUVERCLE INTERNE	1	1	1	1		
7	E27 1D1 620	ÉCHANGEUR THERMIQUE INTÉRIEUR	1	1				
7	E27 1D3 620	ÉCHANGEUR THERMIQUE INTÉRIEUR			1	1		
8	E27 K05 300	MOTEUR DU VENTILATEUR INTÉRIEUR	1	1	1	1	MF	
9	E27 C12 105	MONTAGE DU MOTEUR	3	3	3	3		3 mcx/jeu
10	E27 C12 502	VENTILATEUR TURBO	1	1	1	1		
11	E27 K05 097	RONDELLE ET ÉCROU SPL	1	1	1	1		
12	E27 C12 091	COUVERCLE DU CONNECTEUR	1	1	1	1		
13	E27 C12 090	BOÎTE DU CONNECTEUR	1	1	1	1		
14	E27 C12 509	ÉVASÉMENT DOUCINE	1	1	1	1		
15	E27 436 524	ROBINET DE DRAINAGE	1	1	1	1		
16	E27 C12 700	CUVETTE DE DRAINAGE	1	1	1	1		
17	E27 C12 648	SUPPORT DE BOBINE	1	1	1	1		
18	E27 C12 308	THERMISTANCE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE	1	1	1	1	TH1	
19	E27 C12 307	THERMISTANCE DE LA TEMPÉRATURE DU TUYAU /LIQ/GAZ	1	1	1	1	TH2, TH5	Type combiné
20	E27 11W 145	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR	1	1	1	1	FS	
21	E27 81T 355	POMPE DE DRAINAGE	1	1	1	1	DP	
22	E27 C12 702	TUYAU D'ÉVACUATION DE DRAINAGE	1	1	1	1		
23	E27 K05 088	COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE	1	1	1	1		
24	E27 80U 777	BOÎTIER DE COMMANDE ÉLECTRIQUE	1	1	1	1		
25	E27 C13 006	COUVERCLE (TAMBOUR-U)	1	1	1	1		
26	E27 45U 006	COUVERCLE (TAMBOUR)	1	1	1	1		
27	E27 1D1 391	CAPTEUR R454B	1	1	1	1		
28	E27 M09 910	CACHE-TUYAUX	1	1	1	1		
29	E27 M08 097	RONDELLE	4	4	4	4		4+4 mcx/jeu
30	E27 580 704	DOUILLE DE DRAINAGE	1	1	1	1		

Nom des pièces	N° de pièce
Panneau de coin du capteur 3D i-see	PAC-SF1ME-E
Panneau de coin du récepteur de signaux	PAR-SF9FA-E
Télécommande filaire	PAR-42MAAUB, PAC-YT53CRAU
Télécommande sans fil	PAR-SL101A-E, PAR-FL32MA-E
Interface de contrôle de système	MAC-333IF-E
Interface borne de contact et MA	MAC-397IF-E
Interface Wi-Fi	MAC-557IF-E
Adaptateur de commande à distance	PAC-SF40RM-E
Capteur à distance	PAC-SE41TS-E
Adaptateur marche/arrêt à distance	PAC-SE55RA-E, PAC-715AD
Adaptateur pour télécommandes multiples	PAC-SA88HA-E, PAC-725AD
Interface USNAP	PAC-WHS01UP-E
Expansion informatique	PAC-WHS01IE-E
Contrôleur d'équipement	PAC-WHS01HC-E
Filtre antiallergique	PAC-SK46KF-E
Adaptateur d'élément chauffant externe	PAC-YU25HT
Interface d'alimentation pour la trousse d'alarme	PAC-IF55AL-E
Trousse d'alarme	PAC-SL54AL-E

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

SIÈGE SOCIAL : TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPON